



**Welcome to Orbic.** Orbic is a brand of products designed to help consumers connect to the things that are important to them. Orbic products offer consumers quality and value combined with up-to-date technology. This guide will show you how to set up and use your phone.

### Phone Features



- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1 Home Button        | 8 Earpiece                |
| 2 Back Button        | 9 Flash                   |
| 3 Headset Jack       | 10 Back Camera            |
| 4 USB/Charging Port  | 11 Power/Lock Key         |
| 5 Microphone         | 12 Speaker                |
| 6 Recent Apps Button | 13 Volume Keys            |
| 7 Front Camera       | 14 SIM/Micro SD Card Slot |

**NOTE:** Devices and software are constantly evolving – the screen images and icon you see here are for reference only.


### Inserting SIM Card and MicroSD Card

Use the pin tool and insert it in the hole to release the tray. Place the SIM card with gold contacts facing down.

If you have micro SD card, insert it with the gold contacts facing down.

Gently insert the SIM and SD card tray.

*MicroSD card is sold separately.*

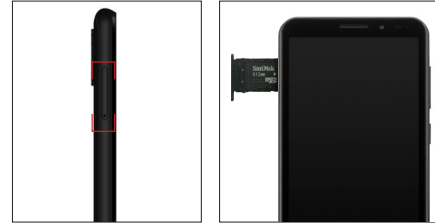

### Charge the Battery

Before turning on your phone, charge it fully.


Insert the small end of the USB cable into the phone. Insert the larger end into the charger and plug it into an outlet.



**WARNING:** Only use the approved chargers with your device. Incompatible chargers or tampering with the charger port could damage and void the warranty.

### Turning your Phone ON/OFF

To turn ON, press and hold the Power/Lock button. To turn OFF, press and hold the Power/Lock button and follow the prompts.

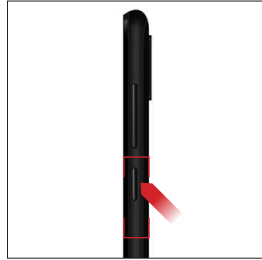

### Using Onscreen Gestures


Use onscreen gestures to move around the screen, open, menus, select items, zoom in or out on web pages, and more.

- Swipe** – Swipe by quickly sliding your finger in any direction.
- Drag** – Touch and hold an item to move it to a new position.
- Double Tap** – Tap two times rapidly to zoom in or out on a web page or picture.
- Zoom** – Spread two fingers apart on a web page, map or image to zoom in a part. Pinch to zoom out.

### Locking and Unlocking your Phone

To turn on your screen, press the **Power/Lock** button. Then swipe up on the screen to unlock it.

To turn off your screen and prevent accidental key presses, press the **Power/Lock** button.

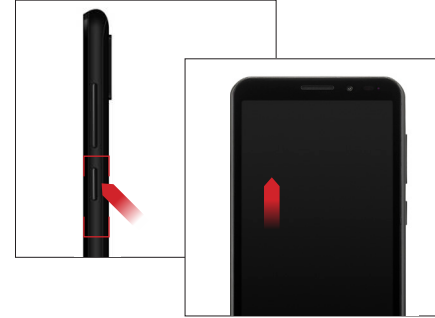

### Setting up Email Accounts

Touch the Home key > swipe up for apps > Settings > Accounts > Add Account.

Tap the type of account you want to add.

Follow on screen prompts to enter information about the account. Most accounts require username and password.

### Making a Call

From the Home Screen, tap the **Phone** icon .

Tap the **Keypad** icon .

Enter the number you want to call or the first letters of the contact's name and select the contact.

Tap the **Call** icon to place the call .

### Receiving a Call

Tap the **Answer** icon to answer an incoming call .

### Sending a Text

From the home screen, tap .

Tap Start chat.

Enter the name or number of the recipient.

Enter your message.

To add an attachment to your message, tap .

Tap to send your message .

### Taking Photos

From the home screen, tap .

Using the phone's main display screen as a view finder, adjust the image by aiming the camera at the subject.

Pinch the screen to zoom in or pinch open the zoom out.

If desired, before taking the photo, you can tap onscreen icons to access various camera options and settings.

Tap to take the picture. You can also use the volume keys to take a photo.

### Google Play™ Store

Find and download all of your music, videos, wallpapers, apps and games.

*Google, Android and Google play are trademarks of Google LLC.*

### Installing Apps

Selected applications are preinstalled on your phone. There are many more available in the Play Store.

#### Play Store

Play Store is the application store for Android™ phones. Browse through to find Applications. When you find an app you want, download it and follow the installation instructions. You can also uninstall, update, and manage your downloaded apps.

#### Open an App

Simply touch an app to open it.

### Uninstalling Apps

#### Uninstall an App

Touch and hold an app icon.

Touch the App Info window that appears.

Touch UNINSTALL. Touch OK or CANCEL.

**NOTE:** Many preinstalled apps cannot be uninstalled.

### Improving Accessibility

Adjust accessibility settings to assist users who have impaired vision, hearing or reduced dexterity.

Touch Home > swipe up for apps > Settings > Accessibility.

Tap a category and set the desired options.

### Connecting to Wi-Fi

Touch the Home key > swipe up for apps > Settings > Network & Internet > Wi-Fi.

Make sure Wi-Fi is ON.

Touch Add Network.

Enter the network SSID and other required information.

Touch Save.

### Hearing Aid Compatibility Information

This device supports hearing aid compatibility, refer to the gift box label for specific rating. This phone has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless technologies it uses. However, there may be some newer technologies that have not been tested yet for use with hearing aids. It is important to try the different features of this phone thoroughly and in different locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any interfering noise. Ask your service provider or the manufacturer of this phone for information on hearing aid compatibility. When some mobile phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise and phones also vary in the amount of interference they generate.

**Bienvenidos a Orbic.** Orbic es un marca de productos diseñados para ayudar a los consumidores a conectarse con las cosas que son importantes para ellos. Los productos Orbic ofrecen a los consumidores calidad y valor combinados con tecnología actualizada. Esta guía le mostrará cómo configurar y usar su teléfono.

### Funciones del Teléfono



- |                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Botón de Inicio                 | 9 Auricular                         |
| 2 Botón de Retroceso              | 10 Flash                            |
| 3 Conector para Auriculares       | 11 Camara Postenor                  |
| 4 Puerto USB/de Carga             | 12 Tecla de Encendido/Bloqueo       |
| 5 Micrófono                       | 13 Altavoz                          |
| 6 Botón de aplicaciones recientes | 14 Teclas de Volumen                |
| 7 Cámara Frontal                  | 15 Ranura para Tarjeta SIM/Micro SD |

**NOTA:** Los aparatos y el software están evolucionando constantemente. Las imágenes de pantalla y el icono que ves aquí son únicamente para referencia.


### Insertar Tarjeta SIM y Tarjeta MicroSD

Utilice la herramienta de clavija e insértela en el orificio para liberar la bandeja. Coloque la tarjeta SIM con los contactos dorados hacia abajo.

Si tiene una tarjeta micro SD, insértela con los contactos dorados hacia abajo.

Inserte suavemente la bandeja de la tarjeta SIM y SD.

La tarjeta microSD se vende por separado.

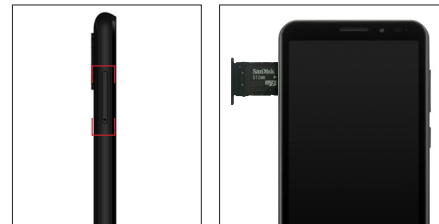

### Carga la Batería

Antes de encender su teléfono, cárguelo completamente.

Inserta el extremo pequeño del cable USB en el teléfono. Inserte el extremo más grande en el cargador y conéctelo a una toma de corriente.



**ADVERTENCIA:** Utilice únicamente cargadores aprobados con su dispositivo. Los cargadores incompatibles o la manipulación del puerto de carga podrían dañar y anular la garantía.

### Encendido / Apagado de su Teléfono

Para encenderlo, mantenga presionado el botón de encendido/bloqueo. Para apagarlo, mantenga presionado el botón de encendido/bloqueo y siga las indicaciones.



### Uso de los Gestos en Pantalla

Use los gestos en pantalla para desplazarse por la pantalla, abrir menús, seleccionar elementos, acercar o alejar imágenes en las páginas web y mucho más.

**Deslizar** – Deslice rápidamente el dedo en cualquier dirección.

**Arrastrar** – Mantenga presionado un elemento para desplazarlo a otra posición.


**Tocar dos Veces** – Toque rápidamente la pantalla dos veces para acercar o alejar una página web o imagen.

**Acercar y Alejar** – Coloque dos dedos a la vez en la pantalla y acérquelos o sepárelos sobre una página web, mapa o imagen para acercar o alejar alguna parte. Toque ligeramente para alejar la imagen.

### Bloquear y Desbloquear su Teléfono

Para encender la pantalla, presione el botón **Encendido/Bloqueo**. Luego, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla para desbloquearla.

Para apagar la pantalla y evitar que se presionen teclas accidentalmente, presione el botón **Encendido/Bloqueo**.

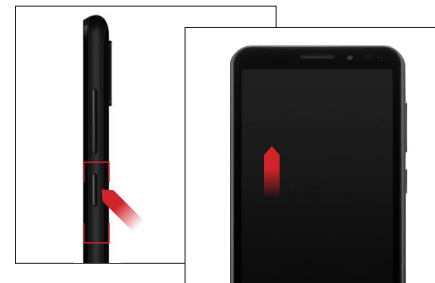

### Configurar Cuentas de Correo Electrónico

Toca la tecla de inicio > desliza hacia arriba para ver aplicaciones > Configuración > Cuentas > Agregar cuenta.

Toque el tipo de cuenta que desea agregar.

Siga las indicaciones en pantalla para ingresar información sobre la cuenta. La mayoría de las cuentas requieren nombre de usuario y contraseña.

### Haciendo una Llamada

Desde la pantalla de inicio, toque el icono de **teléfono**.

Presiona el icono del **teclado**.

Ingrese el número al que desea llamar o las primeras letras del nombre del contacto y selecciónelo.

Toque el icono de **llamada** para realizar la llamada.

### Recibir una Llamada

Presiona el icono **Responder** para contestar una llamada entrante.

### Enviar un Mensaje de Texto

Desde la pantalla de inicio, toque .

Toca Iniciar chat.

Ingrese el nombre o número del destinatario.

Ingrese su mensaje.

Para agregar un archivo adjunto a su mensaje, toque .

Para enviar su mensaje toque .

### Tomar Fotos

Desde la pantalla de inicio, toque .

Utilizando la pantalla principal del teléfono como visor, ajuste la imagen apuntando la cámara al sujeto.

Cierre los dedos en la pantalla para acercar la imagen o abra los dedos para alejar la imagen.

Si lo desea, antes de tomar la foto, puede tocar los iconos en pantalla para acceder a varias opciones y configuraciones de la cámara.

Toque para tomar la foto. También puede usar las teclas de volumen para tomar una foto.

### Google Play™ Store

Busque y descargue toda su música, videos, fondos de pantalla, aplicaciones y juegos.

Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

### Instalación de Aplicaciones

Las aplicaciones seleccionadas están preinstaladas en su teléfono. Hay muchos más disponibles en Play Store.

**Play Store**

Play Store es la tienda de aplicaciones para teléfonos Android™. Navegue para encontrar aplicaciones. Cuando encuentre una aplicación que desee, descárguela y siga las instrucciones de instalación. También puede desinstalar, actualizar y administrar sus aplicaciones descargadas.

**Abrir una Aplicación**

Simplemente toque una aplicación para abrirla.

### Desinstalar Aplicaciones

**Desinstalar una Aplicación**

Mantén presionado el icono de una aplicación.

Toque la ventana de información de la aplicación que aparece.

Toque DESINSTALAR.  
Toque Aceptar o CANCELAR.

**NOTA:** Muchas aplicaciones preinstaladas no se pueden desinstalar.

### Mejorando la Accesibilidad

Ajuste la configuración de accesibilidad para ayudar a los usuarios que tienen problemas de visión, audición o destreza reducida.

Toque Inicio > desliza hacia arriba para ver las aplicaciones > Configuración > Accesibilidad

Toque una categoría y configure las opciones deseadas.

### Conexión a una red Wifi

Toque la tecla de inicio > desliza hacia arriba para ver las aplicaciones > Configuración > Internet y Redes > Wi-Fi.

Asegúrese de que Wi-Fi esté ENCENDIDO.

Toque Agregar red.

Ingrese el SSID de la red y otra información requerida.

Toque Guardar.

### Información sobre compatibilidad con audífonos

Este dispositivo admite la compatibilidad con audífono; consulte la etiqueta de la caja para conocer la clasificación específica. Este teléfono ha sido probado y clasificado para usar con audífonos para algunos de las tecnologías inalámbricas que utiliza. Sin embargo, puede haber algunas nuevas tecnologías que aún no han sido probadas para su uso con audífonos. Es importante probar las diferentes características de este teléfono a fondo y en diferentes lugares, usando su audífono o implante coclear, para determinar si escucha algún ruido de interferencia. Consulte a su proveedor de servicios o al fabricante de este teléfono para obtener información sobre la compatibilidad de los audífonos. Cuando se usan algunos teléfonos móviles cerca de algunos dispositivos auditivos (audífonos e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar zumbidos, zumbidos o ruidos. Algunos dispositivos auditivos son más inmunes que otros a este ruido de interferencia y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.