

Venue 8

7000 Series


Quick Start Guide

Guide d'information rapide




1 Connect the power cable and press the power button for 7 seconds

Connectez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 7 secondes

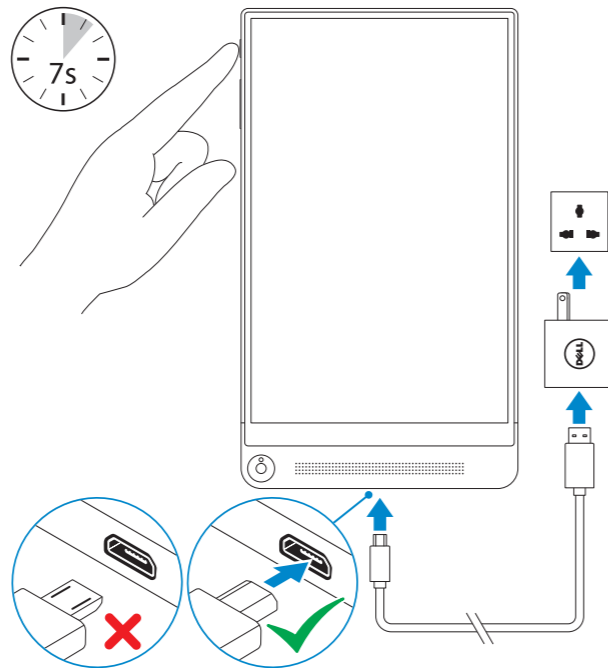

2 Finish Android setup


Terminez l'installation d'Android

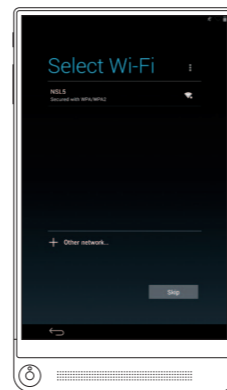

Connect to your network.
Connectez-vous à votre réseau.

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à partir d'un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

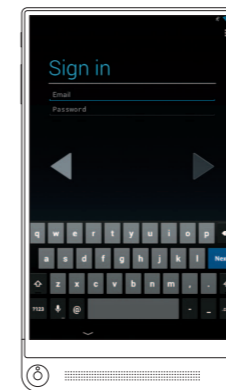

Sign in to your Google account or create a new account.
Connectez-vous à votre compte Google ou créez un nouveau compte.


3 Register your tablet

Enregistrez votre tablette

dell.com/support/retail

Inserting microSD card — optional

Insertion d'une carte microSD (facultatif)

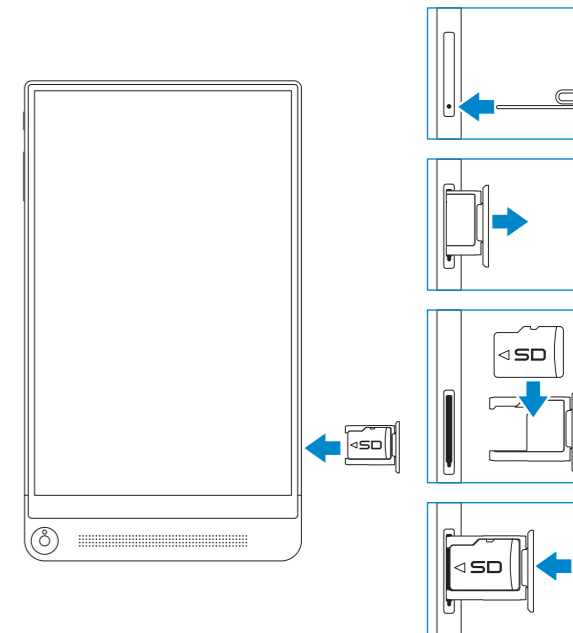

Product support and manuals

Support produits et manuels

Contact Dell

Contacter Dell

Regulatory and safety

Réglementations et sécurité

Regulatory model

Modèle réglementaire

Regulatory type

Type réglementaire

Tablet model

Modèle de la tablette

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance



T02E

T02E001

Venue 8 7840

Features

Caractéristiques

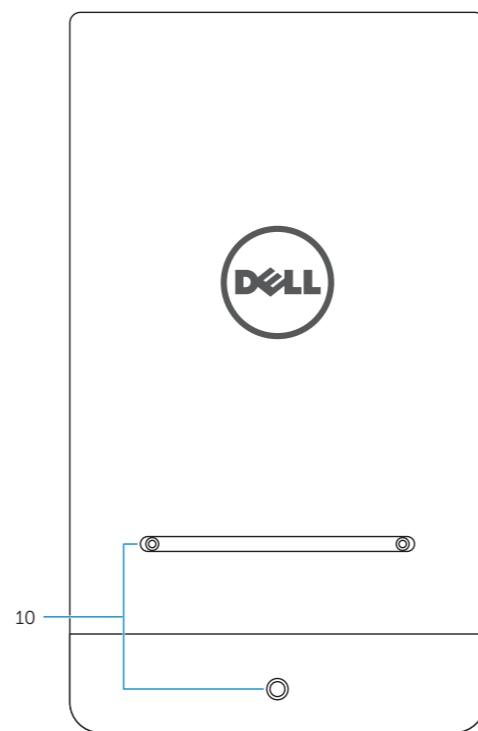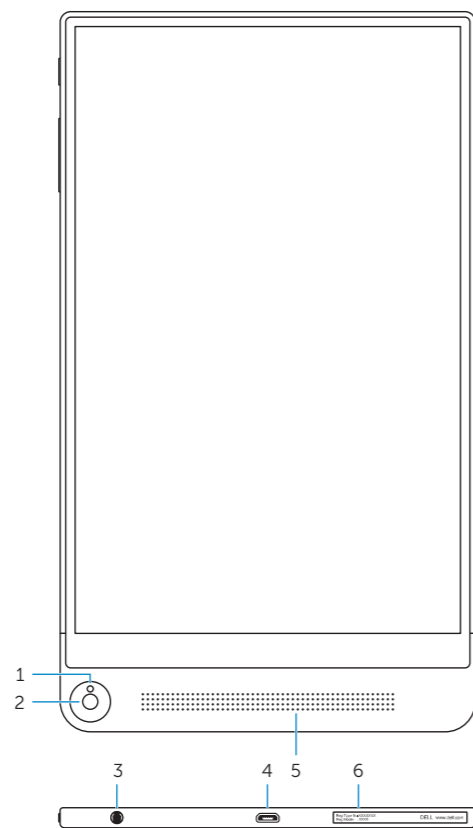

- 1. Ambient-light sensor
- 2. Front camera
- 3. Headset port
- 4. Micro-USB/Charging port
- 5. Speaker
- 6. Service Tag label

- 7. Microphone
- 8. Volume buttons
- 9. Power button
- 10. Intel RealSense Snapshot
- 11. MicroSD-card slot

- 1. Capteur de luminosité ambiante
- 2. Caméra avant
- 3. Port pour casque
- 4. Port micro-USB/de chargement
- 5. Haut-parleur
- 6. Étiquette de numéro de série

- 7. Microphone
- 8. Boutons de volume
- 9. Bouton d'alimentation
- 10. Instantané Intel RealSense
- 11. Logement de carte microSD

