



# User Guide



CAMERA PHONE AND V CAST MUSIC WITH RHAPSODY

USER GUIDE

MM880332501 (1.0) 



# Guía del Usuario



TELEFONO CON CÁMARA Y MÚSICA V CAST CON RHAPSODY

 This booklet is made from 60% post-consumer recycled paper.  
Printed in China.

*Copyright©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved.  
LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group  
and its related entities. Clouit™ is a trademark of Verizon  
Wireless. All other trademarks are the property of their  
respective owners.*

# Important Safety Precautions

Read these instructions. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

## Warning

Violation of the instructions may cause serious injury or death.



- Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or the battery and could cause the battery to explode.
- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.



- Never store your phone in temperatures lower than  $-4^{\circ}\text{F}$  or higher than  $122^{\circ}\text{F}$ .
- Do not dispose of your battery near fire or with hazardous or flammable materials.



- When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is deployed, you may be seriously injured.



- Do not use a hand-held phone while driving.
- Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft)

## Important Safety Precautions



- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.



- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinner, etc.) or detergent to clean your phone. This could cause a fire.



- Do not drop, strike, or shake your phone severely. It may harm the internal circuit boards of the phone.
- Do not use your phone in highly explosive areas as the phone may generate sparks.



- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause electric shock or fire.



- Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause electric shock or fire.



- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Do not disassemble the phone.



- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.



- Make sure that no sharp-edged items, such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.



- Store the battery out of reach of children.
- Be careful that children do not swallow any parts (such as earphone, connection parts of the phone, etc). This could cause asphyxiation or suffocation resulting in serious injury or death.



- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.



- Only use the batteries and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.



- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- Your service provider programs one or more emergency phone numbers, such as 911, that you can call under any circumstance, even when your phone is locked. Your phone's preprogrammed emergency number(s) may not work in all locations, and sometimes an emergency call cannot be placed due to network, environmental, or interference issues.

# Table of Contents

<b>Important Safety Precautions</b>	<b>1</b>
<b>Table of Contents</b>	<b>4</b>
<b>Welcome</b>	<b>8</b>
<b>Technical Details</b>	<b>9</b>
<b>Phone Overview</b>	<b>13</b>
<b>Menu Tree on the Internal Screen</b>	<b>15</b>
<b>Getting Started with Your Phone</b>	<b>18</b>
Installing the Battery	18
Removing the Battery	18
Charging the Battery	18
Charging with USB	19
Battery Temperature Protection	19
How to Install Your microSD™ Card	20
How to Remove Your microSD™ Card	20
Battery Charge Level	20
Signal Strength	21
Turning the Phone On and Off	21
Making Calls	21
Redialing Calls	21
Receiving Calls	22
Screen Icons	22
<b>Quick Access to Convenient Features</b>	<b>23</b>
Vibrate Mode	23
Sounds Off	23
Mute Function	23
Quick Volume Adjustment	23
Call Waiting	23
Caller ID	24
Voice Commands	24
Dial Search	24
Speakerphone with Flip Closed	24
Favorites Key	26
New TXT Message Key	26
Voice Recorder	26
<b>Entering and Editing Information</b>	<b>27</b>
<b>Contacts in Your Phone's Memory</b>	<b>28</b>
Storing Basics	28
Customizing Individual Entries	28
Speed Dial	28
Storing a Number with Pauses	29
Adding Another Phone Number	29
Changing the Default Number	30
Deleting	31
Speed Dialing	31
<b>MEDIA CENTER</b>	<b>32</b>
1. Search	32
2. Music & Tones	32
2.1 V CAST Music   Rhapsody	32

2.2 Get New Ringtones .....	33
2.3 My Ringtones .....	33
2.4 My Music .....	34
2.5 My Sounds .....	35
2.6 Sync Music .....	36
<b>3. Picture &amp; Video .....</b>	<b>37</b>
3.1 V CAST Videos .....	37
3.2 Get New Pictures .....	39
3.3 My Pictures .....	39
3.4 My Videos .....	41
3.5 Take Picture .....	42
3.6 Record Video .....	43
3.7 Online Album .....	43
<b>4. Games .....</b>	<b>44</b>
<b>5. Mobile Web .....</b>	<b>44</b>
<b>6. Browse &amp; Download .....</b>	<b>46</b>
<b>7. Extras .....</b>	<b>46</b>

---

## **MESSAGING .....**

<b>1. New Message .....</b>	<b>47</b>
1.1 TXT Message .....	48
1.2 Picture Message .....	49
1.3 Video Message .....	51
1.4 Voice Message .....	53
<b>2. Inbox .....</b>	<b>54</b>
<b>3. Sent .....</b>	<b>56</b>
<b>4. Drafts .....</b>	<b>57</b>
<b>5. Voicemail .....</b>	<b>57</b>
<b>6. Mobile IM .....</b>	<b>58</b>
<b>7. Email .....</b>	<b>58</b>
<b>8. Chat .....</b>	<b>58</b>

## **SEARCH .....**

---

## **MY PICTURES .....**

---

## **BLUETOOTH .....**

---

## **CONTACTS .....**

1. New Contact .....	62
2. Contact List .....	62
3. Backup Assistant .....	63
4. Favorites .....	63
5. Groups .....	64
6. Speed Dials .....	64
7. In Case of Emergency (ICE) .....	65
8. My Name Card .....	66

---

## **RECENT CALLS .....**

1. Missed .....	67
2. Received .....	67
3. Dialed .....	68
4. All .....	68
5. View Timers .....	69

---

## **VZ NAVIGATOR .....**

---

## **SETTINGS & TOOLS .....**

1. My Verizon .....	70
2. Master Volume .....	70
3. Tools .....	70
3.1 Voice Commands .....	70
3.2 Calculator .....	73
3.3 Ez Tip Calculator .....	73
3.4 Calendar .....	73

# Table of Contents

3.5 To Do List .....	74	6.7 Main Menu Settings .....	88
3.6 Alarm Clock .....	75	6.8 Font Type .....	89
3.7 Info Search .....	75	6.9 Font Size .....	89
3.8 Stopwatch .....	75	6.0 Clock Format .....	90
3.9 World Clock .....	76	<b>7. Phone Settings .....</b>	<b>90</b>
3.0 Notepad .....	76	7.1 Airplane Mode .....	90
3.* USB Mass Storage .....	76	7.2 Set Shortcuts .....	91
<b>4. Bluetooth® Menu .....</b>	<b>77</b>	7.2.1 Set My Shortcuts .....	91
4.1 Add New Device .....	78	7.2.2 Set Directional Keys .....	91
<b>5. Sounds Settings .....</b>	<b>82</b>	7.3 Voice Commands .....	92
5.1 Easy Set-up .....	82	7.4 Language .....	92
5.2 Call Sounds .....	82	7.5 Location .....	92
5.2.1 Call Ringtone .....	82	7.6 Current Country .....	93
5.2.2 Call Vibrate .....	82	7.7 Security .....	93
5.2.3 Caller ID Readout .....	83	7.7.1 Edit Codes .....	94
5.3 Alert Sounds .....	83	7.7.2 Restrictions .....	94
5.4 Keypad Volume .....	83	7.7.3 Phone Lock Setting .....	95
5.5 Digit Dial Readout .....	83	7.7.4 Lock Phone Now .....	95
5.6 Service Alerts .....	84	7.7.5 Reset Default .....	95
5.7 Power On/Off .....	84	7.7.6 Restore Phone .....	96
5.8 Voice Clarity .....	85	7.8 External Keyguard .....	96
<b>6. Display Settings .....</b>	<b>85</b>	7.9 System Select .....	96
6.1 Easy Set-up .....	85	7.0 NAM Select .....	97
6.2 Banner .....	86	<b>8. Call Settings .....</b>	<b>97</b>
6.2.1 Personal Banner .....	87	8.1 Answer Options .....	97
6.2.2 ERI Banner .....	87	8.2 Use Speaker Closed .....	97
6.3 Backlight .....	87	8.3 Auto Retry .....	98
6.4 Brightness .....	88	8.4 TTY Mode .....	98
6.5 Wallpaper .....	88	8.5 One Touch Dial .....	100
6.6 Display Themes .....	88	8.6 Voice Privacy .....	100



8.7 DTMF Tones .....	100
8.8 Assisted Dialing .....	100
8.9 Dial Search .....	101
<b>9. USB Mode .....</b>	<b>101</b>
<b>0. Memory .....</b>	<b>101</b>
0.1 Save Options .....	102
0.2 Phone Memory .....	102
0.3 Card Memory .....	103
*. <b>Phone Info .....</b>	<b>103</b>
*.1 My Number .....	103
*.2 SW/HW Version .....	103
*.3 Icon Glossary .....	104
*.4 Software Update .....	104
<b>#. Set-up Wizard .....</b>	<b>105</b>
<b>Safety .....</b>	<b>106</b>
<b>TIA Safety Information .....</b>	<b>106</b>
Exposure to Radio Frequency Signal .....	106
Antenna Care .....	106
Phone Operation .....	106
Tips on Efficient Operation .....	107
Driving .....	107
Electronic Devices .....	107
Pacemakers .....	107
Hearing Aids .....	108
Other Medical Devices and Health Care Facilities .....	108
Vehicles .....	108
Aircraft .....	108
Blasting Areas .....	108
Potentially Explosive Atmosphere .....	108

For Vehicles Equipped with an Air Bag .....	109
--	-----

<b>Safety Information .....</b>	<b>109</b>
Charger and Adapter Safety .....	110
Battery Information and Care .....	110
Explosion, Shock, and Fire Hazards	112
General Notice .....	113

<b>Caution: Avoid potential hearing loss. ....</b>	<b>114</b>
<b>FDA Consumer Update .....</b>	<b>116</b>
<b>10 Driver Safety Tips .....</b>	<b>123</b>
<b>Consumer Information on SAR 126 FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices .....</b>	<b>128</b>

<b>Accessories .....</b>	<b>131</b>
--------------------------	------------

<b>LIMITED WARRANTY STATEMENT .....</b>	<b>132</b>
---	------------

<b>Glossary .....</b>	<b>135</b>
-----------------------	------------

<b>Index .....</b>	<b>137</b>
--------------------	------------

# Welcome

Thank you for choosing the **Clout™** cellular phone designed to operate with the latest digital mobile communication technology, Code Division Multiple Access (CDMA). Along with the many advanced features of the CDMA system, such as greatly enhanced voice clarity, this compact phone offers:

- V CAST Music with Rhapsody
- V CAST Videos
- microSD™ expansion slot
- Built-in 2.0 Megapixel digital camera (with video mode)
- Mobile Web
- Sleek and compact design
- Large, easy-to-read, backlit LCD with status icons
- Media Center Capable - Download Games, Ringtones & wallpapers
- 24-key keypad and Directional keys
- Front LCD and Music Control Keys with the flip closed
- Long battery standby and talk time
- Easy operation using menu-driven interface with prompts
- Messaging, Voicemail, caller ID, IM and chat
- Advanced Voice Recognition
- Quick calling functions including, auto answer, auto retry, 999 speed dials, and voice commands
- Flash Wallpapers with fun animations
- Bilingual (English and Spanish) capability including T9 Palabra
- Bluetooth® wireless technology (for certain profiles)
- Dynamic font scaling
- Speakerphone optimizer and earpiece optimizer
- Speakerphone capability with the flip closed
- Dedicated Favorites Key and Messaging Key
- Picture quality improvement in low lighting
- Voice Recording capability on front display with flip closed
- Dial Search (with the flip open)
- View Text Messages on the front LCD

## NOTE

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

### TIP

Find the interactive user guide on the web for your convenience, where you can freely surf and interactively learn how to use your phone step-by-step.

1. Go to <http://www.verizonwireless.com>
2. Hover over the Support tab, click on **Phones & Devices**.
3. Select LG from the Phone/Device Manufacturer drop-down menu.
4. Select this model from the Model drop-down menu.
5. Click on Interactive User Guide to start the interactive Guide.

### Important Information

This user's guide provides important information on the use and operation of your phone. Please read this guide carefully prior to using the phone to be able to use your phone to its greatest advantage and to prevent any accidental damage or misuse. Any unapproved changes or modifications will void your warranty.

### FCC Part 15 Class B Compliance

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2)

this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

### Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

## Technical Details

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operated the equipment under FCC rules.

### Technical Details

The **Clout™** is an all digital phone that operates on both Code Division Multiple Access (CDMA) frequencies: Cellular services at 800 MHz and Personal Communication Services (PCS) at 1.9 GHz.

CDMA technology uses a feature called DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) that enables the phone to keep communication from being crossed and to use one

frequency channel by multiple users in the same specific area. This results in a 10-fold capacity increase when compared with analog mode. In addition, features such as soft / softer handoff, hard handoff, and dynamic RF power control technologies combine to reduce call interruptions.

The Cellular and PCS CDMA networks consist of MSO (Mobile Switching Office), BSC (Base Station Controller), BTS (Base Station Transmission System), and MS (Mobile Station).

\* TSB -74: Protocol between an IS-95A system and ANSI J-STD-008

1xRTT system receives twice as many subscribers in the wireless section as IS-95. Its battery life is twice as long as IS-95. High-speed data transmission is also possible.

EV-DO system is optimized for data service and is much faster than 1xRTT system in applicable area.

The following table lists some major CDMA standards.

CDMA Standard	Designator	Description
Basic Air Interface	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	CDMA Dual-Mode Air Interface 14.4kbps Radio Link Protocol and Inter-Band Operations IS-95 Adapted for PCS Frequency Band CDMA2000 1xRTT Air Interface
Network	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS-651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Intersystem Operations Non-Signaling Data Communications.
Service	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	Speech CODEC Short Message Service Packet Data Position Determination Service (gpsOne) High Speed Packet Data
1x EV-DO Related Interface	TIA/EIA/IS-856 TIA/EIA/IS-878 TIA/EIA/IS-866 TIA/EIA/IS-890	CDMA2000 High Rate Packet Data Air Interface 1x EV-DO Inter-Operability Specification for HRPD Access Network Interfaces Recommended Minimum Performance Standards for HRPD High Rate Packet Data Access Terminal Test Application Specification (TAS) for High Rate Packet Data Air Interface

## FCC RF Exposure Information

**WARNING! Read this information before operating the phone.**

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF)

electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

### Bodily Contact During Operation

This device was tested for typical use with the back of the phone kept 0.78 inches (2 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.78 inches (2 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna, whether extended or retracted. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Avoid the use of accessories that cannot maintain 0.78 inches (2 cm) distance between the user's body and the back of the phone and have not been tested for compliance with FCC RF exposure limits.

### Vehicle-Mounted External Antenna

(Optional, if available.)

To satisfy FCC RF exposure requirements, keep 8 inches (20 cm) between the user / bystander and vehicle-mounted external antenna. For more information about RF exposure, visit the FCC website at [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov).

### Caution

Use only the supplied antenna. Use of unauthorized antennas (or modifications to the antenna) could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or violate FCC regulations.

Don't use the phone with a damaged antenna. A damaged antenna could cause a minor skin burn.

Contact your local dealer for a replacement antenna.






# Phone Overview



- 1. Camera Lens** Use to take a photo or video. Keep it clean for optimal photo/ video quality.
- 2. Front LCD Screen** Displays digital clock and phone status.
- 3. Front Music Control Keys** Use for quick access to your music player to listen to your music. If the Play key is pressed twice, it will display the V CAST I Rhapsody music controls.
- 4. Left Soft Key** Performs functions shown on the bottom-left of the display.
- 5. Favorites Key** Add up to 10 favorite contacts or groups as Favorites, so you can easily make calls, send messages, and review messages.
- 6. 2.5 mm Headset Jack** Allows you to plug in an optional headset for convenient, hands-free conversations.
- 7. SEND Key** Use to make and answer calls.
- 8. Volume Keys** Use to adjust the Master Volume in standby mode\* and the Earpiece Volume during a call. Volume keys can also be used for adjusting the scalable font size while viewing a message, dialing a number or in the Main menu.
- 9. Voice Commands Key** Use for quick access to Voice Commands.
- 10. International Call Prefix Key** To make an international call, press and hold for 3 seconds. + is the international calling code.
- 11. Accessory Charger Port** Connects the phone to the battery charger, or other compatible accessories.
- 12. Earpiece** Lets you hear the caller and automated prompts.
- 13. Flip** Use to answer calls. Flip open to reveal the keypad to dial a number or answer an incoming call. Close the flip to end the call.
- 14. Main LCD Screen** Displays messages and indicator icons.
- 15. OK Key / Directional Key** Use **OK** to select the function displayed at the bottom of the LCD between the Left and Right Soft Key functions. Use the Directional Key to scroll through the menu items and highlight a specific field or object by moving up, down, left or right.

\* Standby mode is when the phone is waiting for input from you. No menu is displayed and the phone isn't performing any action. It's the starting point for all of the instruction steps.

# Phone Overview

- Right Soft Key** Perform functions shown on the bottom-right of the display.
  - Send Message Key** Quickly and easily opens a new TXT message.
- TIP**
- Send a Text Message
    - Press the New TXT Message Key .
    - Enter the destination. Use the keypad to enter manually or press the Right Soft Key  **[Add]** to copy it from your Contacts, Recent Calls, Favorites or Groups. Press .
    - Use your keypad to enter a message or press the Left Soft Key  **[Abc]** to choose a different text entry mode.
    - Press  **[SEND]**.
- PWR / END Key** Use to turn the power on/off and to end a call. Also returns to standby mode.
  - CLR Key** Deletes single spaces or characters with a quick press, but press and hold to delete an entire word. Also backs out of menus, one level at a time.
  - microSD™ Slot** Accommodates optional microSD™ cards up to 16GB.
  - Camera Key** Use for quick access to the Camera function. Press and hold the Camera Key to record Video.
  - Speakerphone Key** Use to change a call to speakerphone mode. You can also hold the key down to answer call with flip closed.
  - Alphanumeric Keypad** Use to enter numbers and characters and select menu items.
  - Vibrate Mode Key** Use to set Vibrate mode (from standby mode, press and hold for about 3 seconds).
  - Microphone** Allows other callers to hear you clearly when you are speaking to them.

## Rear view



### NOTE

The antenna is located inside your phone.

### TIP

If you hold the phone enclosing the lower edge, you may interfere with the antenna's ability to receive a clear signal which affects call quality for voice or data transfer.

**NOTES** • It's important to fully charge the battery before using the phone for the first time.

- Battery life and signal strength are significant factors (among others) that affect your phone's ability to send/receive calls or data transfer.





## Media Center

1. Search
2. Music & Tones
  1. V CAST Music I Rhapsody
  2. Get New Ringtones
  3. My Ringtones
  4. My Music
  5. My Sounds
  6. Sync Music
3. Picture & Video
  1. V CAST Videos
  2. Get New Pictures
  3. My Pictures
  4. My Videos
  5. Take Picture
  6. Record Video
  7. Online Album
4. Games
  1. Get New Applications
5. Mobile Web
6. Browse & Download
  1. Get New Applications

- Bing
- Backup Assistant
- Mobile Email
- VZ Navigator



## My Pictures

7. Extras
  1. Get New Applications



## Bluetooth

1. Add New Device



## Messaging

1. New Message
  1. TXT Message
  2. Picture Message
  3. Video Message
  4. Voice Message
2. Inbox
3. Sent
4. Drafts
5. Voicemail
6. Mobile IM
7. Email
8. Chat



## Contacts

1. New Contact
2. Contact List
3. Backup Assistant
4. Favorites
5. Groups
6. Speed Dials
7. In Case of Emergency
8. My Name Card



## Search

## Menu Tree on the Internal Screen



### Recent Calls

1. Missed
2. Received
3. Dialed
4. All
5. View Timers



### VZ Navigator



### Settings & Tools

1. My Verizon
2. Master Volume
3. Tools
  1. Voice Commands
  2. Calculator
  3. Ez Tip Calculator
  4. Calendar

5. To Do List
6. Alarm Clock
7. Info Search
8. Stopwatch
9. World Clock
0. Notepad
- \* . USB Mass Storage

### 4. Bluetooth Menu

1. Add New Device

### 5. Sounds Settings

1. Easy Set-up
2. Call Sounds
  1. Call Ringtone
  2. Call Vibrate
  3. Caller ID Readout
3. Alert Sounds
  1. TXT Message
  2. Multimedia Message
  3. Voicemail
  4. Emergency Tone
  5. Missed Call

### 3. Alert Sounds

1. TXT Message
2. Multimedia Message
3. Voicemail
4. Emergency Tone
5. Missed Call
4. Keypad Volume

5. Digit Dial Readout

### 6. Service Alerts

1. ERI
2. Minute Beep
3. Call Connect
4. Charge Complete
5. Software Update

### 7. Power On/Off

1. Power On
2. Power Off
8. Voice Clarity

### 6. Display Settings

1. Easy Set-up
2. Banner
  1. Personal Banner
  2. ERI Banner
3. Backlight
  1. Main Backlight
  2. Front Backlight
  3. Keypad Backlight
4. Brightness

- 5. Wallpaper
  - 1. Main Wallpaper
  - 2. Front Wallpaper
- 6. Display Themes
- 7. Main Menu Settings
  - 1. Menu Layout
  - 2. Replace Menu Items
  - 3. Position Menu Items
  - 4. Reset Menu Settings
- 8. Font Type
- 9. Font Size
  - 1. Dial Digits
  - 2. Menu & Lists
  - 3. Message
  - 4. Volume Key Resize
- 0. Clock Format
  - 1. Main Clock
  - 2. Front Clock
- 7. Phone Settings
  - 1. Airplane Mode
  - 2. Set Shortcuts
- 1. Set My Shortcuts
- 2. Set Directional Keys
- 3. Voice Commands
  - 1. Confirm Choices
  - 2. Sensitivity
  - 3. Adapt Voice
  - 4. Prompts
- 4. Language
- 5. Location
- 6. Current Country
- 7. Security
  - 1. Edit Codes
  - 2. Restrictions
  - 3. Phone Lock Setting
  - 4. Lock Phone Now
  - 5. Reset Default
  - 6. Restore Phone
- 8. External Keypad
- 9. System Select
- 0. NAM Select
- 8. Call Settings
  - 1. Answer Options
  - 2. Use Speaker Closed
  - 3. Auto Retry
  - 4. TTY Mode
  - 5. One Touch Dial
  - 6. Voice Privacy
  - 7. DTMF Tones
  - 8. Assisted Dialing
  - 9. Dial Search
- 9. USB Mode
- 0. Memory
  - 1. Save Options
  - 2. Phone Memory
  - 3. Card Memory
- \*. Phone Info
  - 1. My Number
  - 2. SW/HW Version
  - 3. Icon Glossary
  - 4. Software Update
- #. Set-up Wizard

# Getting Started with Your Phone

## Installing the Battery

1. Insert the bottom of the battery into the opening on the back of the phone making sure to align the battery contacts.
2. Push the battery down until it clicks into place.



3. Place the battery cover over the opening on the back of the phone, then slide it upward until it clicks into place.



## Removing the Battery

1. Turn the phone off, then slide the battery cover downward to remove it.



2. Remove the battery from the battery compartment by lifting the top of the battery using the fingertip cutout.




## Charging the Battery

Your device comes with a cableless wall adapter and a USB data cable which connect together to charge your phone. To charge your phone:


### NOTICE

Please use only an approved charging accessory to charge your LG phone. Improper handling of the charging port, as well as the use of an incompatible charger, may cause damage to your phone and void the warranty.

1. Connect the USB data cable into the cableless wall adapter. When connecting as shown below, the LG logo on the USB cable should face toward you.

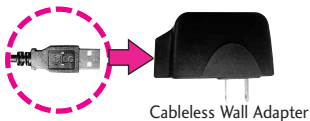

2. Gently uncover the accessory charging port, then plug the USB data cable (as shown below) into the phone's charger port and the other end into an electrical outlet.

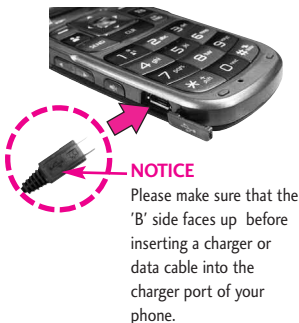

3. The charge time varies depending upon the battery level.

## Charging with USB

You can use your computer to charge your phone. To be able to charge with the USB cable, you need to have the necessary USB Driver installed on your PC first. Connect one end of the USB cable to the charging accessory port on your phone and the other end to a highpower USB port on your PC (commonly located on the front panel of the computer).

**NOTE** Low-powered USB ports are not supported, such as the USB ports on your keyboard or bus-powered USB hub. LG USB Driver is downloadable from the [www.lge.com](http://www.lge.com).

## Battery Temperature Protection

If the battery becomes overheated, the phone will automatically turn off. When you turn the phone back on, a message pops up to notify you that the phone was powered off for your safety.

## How to Install Your microSD™ Card



### NOTE

Memory card is sold separately.



1. Locate the microSD™ slot on the right side of the phone and gently uncover the slot opening. (microSD™ slot cover stays attached to the phone so you don't lose it).
2. Insert the microSD™ card in the correct direction until it clicks into the slot. If you insert the card in the wrong direction, it may damage your phone or your card.

## How to Remove Your microSD™ Card

Gently push in to release the exposed edge of the microSD™ card, then remove it from the slot and replace the cover.


### NOTES

- Do not attempt to remove the microSD™ card while reading or writing to the card.
- Users wishing to transfer or download music onto a MicroSD™ card inserted into this phone (through either MTP Sync or Over the Air) should format the MicroSD™ card on this handset before using it (through Menu -> Settings & Tools -> Memory -> Card Memory -> Options -> Format). Warning: Formatting the MicroSD™ card will erase all contents on the card. In the event the MicroSD™ card is used on this phone without first formatting it, the phone will display a "License acquisition failed" during OTA downloading or MTP Sync. Song files downloaded or otherwise purchased from third party providers, and stored on a MicroSD™ card (inserted into this device), may be protected or encrypted by such provider and cannot be played on this device.

## Battery Charge Level


You can find the battery charge level at the top right of the LCD screen. When the charge level becomes low, the phone sounds a warning tone, blinks the battery icon, and displays a warning message. As the charge level approaches empty, the phone automatically switches off without saving.

## Signal Strength


Call quality depends on the signal strength in your area. You can tell how much signal strength you have by the number of bars next to the signal strength icon:  the more bars, the stronger the signal. If you're having problems with signal quality, move to an open area or, when inside a building, try moving near a window.

## Turning the Phone On and Off



### Turning the Phone On

1. Insert the battery and connect the phone to an external power source.
2. With the flip open, press  until the LCD screen lights up.

### Turning the Phone Off


With the flip open, press and hold  until the display turns off.

## Making Calls


1. Make sure the phone is turned on.
2. Enter the phone number.
3. Press .
4. Press  to end the call.

**NOTE** Your phone has a Voice Commands feature that also lets you make calls by saying the phone number or Contact name.


### Correcting Dialing Mistakes

With the flip open, press  once to erase the last digit entered, or hold it down for two seconds to delete all the digits.




### Redialing Calls

With the flip open, press  twice to redial the number from the last call (received, dialed or missed).

## Receiving Calls

1. When the phone rings or vibrates, you can answer the call by simply opening the flip or holding down (for 2 seconds) the speakerphone key  located on the right side, with the flip closed.

**NOTE** If the Answer Options setting is set to Any Key (only), you can:

- Open the flip and press the Left Soft Key  **[Quiet]** to mute the ringing or vibration for that call, then press any key to answer the call.
  - Open the flip and press the Right Soft Key  **[Ignore]** to end the call or send it directly to Voicemail.
2. Press  to end the call, or simply close the flip.



## Screen Icons

When the phone is on, the top line of the LCD screen displays phone status icons.

To see the icon glossary, with the flip open, go to **MENU** -> **Settings & Tools** -> **Phone Info** -> **Icon Glossary** on your phone.



## Vibrate Mode



Sets the phone to vibrate instead of ringing (📞 is displayed). To set Vibrate Mode, with the flip open, press and hold . To return to Normal Mode, press and hold .

## Sounds Off


Quickly deactivate your phone's sounds when you're in a place where phone sounds would be disruptive.

From standby mode with the flip open, press and hold the lower side volume key for 3 seconds. To return to normal sounds mode, press and hold the upper side key.

## Mute Function

The Mute Function prevents the transmission of your voice to the caller. To quickly activate Mute while in a call, press the Left Soft Key  [Mute], then to unmute press the Left Soft Key  [Unmute].

## Quick Volume Adjustment

Quickly adjust ringer and earpiece volumes by using the side volume key  on the left side of the phone. Press the upper volume side key to increase and lower volume side key to decrease volumes.

**NOTE** The earpiece volume can only be adjusted during a call and Keypad Volume can only be adjusted through the Sounds Settings menu.



**NOTE** Scalable Font:  
Users can directly control font sizes on some functions by using the side volume keys. For example, use the volume keys to adjust the font size while:

- Message Viewing
- Browsing the Main menu\*.
- Dialing

\*Not supported when the Main Menu layout is set to Grid.

## Call Waiting


During a call, one beep indicates another incoming call.





Press  to answer it and put the first call on hold. Press  again to return to the first call.

## Caller ID

Caller ID displays the number and/or name and/or picture, if applicable, of the person calling when your phone rings.

## Voice Commands

Voice Commands allow you to do things by verbal command (e.g., make calls, confirm Voicemail, etc.). The Voice Commands feature is accessed by pressing the Voice Commands Key  (on the left side of the phone) whether the flip is open or closed.

- With the flip open, press the Voice Commands Key  and follow the prompts.
- With the flip closed,
  - If the External Keypad setting is On, unlock the screen by pressing the Play/Pause Key  and press the Voice Command Key  (on the left side of the phone).
  - If the External Keypad setting is Off, press and hold the Voice Command Key  (on the left side of the phone).


**NOTE** Voice Commands can also be started with the designated key on your Bluetooth® device. Please check the manual of the Bluetooth® device for further instructions.


## Dial Search

Set the Dial Search setting to **On** (see page 101) to easily find entries in your Contacts. From Standby mode with the flip open, press the keypad key(s) with the first letter(s) of the Contact name you are trying to find. A list of matching names will be displayed for you to select to call, message, or view.



## Speakerphone with Flip Closed

Quickly and easily make and answer calls with the flip closed. The speakerphone feature automatically activates for calls made and calls answered using the Speakerphone Key.

- With the front LCD unlocked, press the Voice Commands Key , then say the call command (for example, "Call 858 555-1212"). Please note that some Voice Commands options are only available with the flip open.

- When the phone rings or vibrates, press and hold the Speakerphone Key  to answer a call with the flip closed.

### Speakerphone With a Missed Call

There's no need to open the flip to call back a missed call. When you see a missed call on the front LCD, press the Play/Pause Key  to View, then press and hold the Speakerphone Key  on the right side of the phone to call it.

### Volume Optimizer

Volume Optimizer consists of "Volume Optimizer" and "Earpiece Optimizer", providing enhanced listening user experience for both speakerphone and earpiece audio.




- **About the Speakerphone Optimizer Feature:**

-Using Adaptive Volume Control, the Speakerphone optimizer will detect that the incoming audio is very low and will increase the audio level of speakerphone automatically.

-Using Automatic Clipping Management, the Speakerphone optimizer will detect if the incoming audio is too high (which can cause distorted/clipped audio) and will adjust audio signal to reduce distortion / clipping.




- **About the Earpiece Optimizer Feature:**

Audio loudness is relative to surrounding noise levels. Optimal volume settings are different in different environments; for example, going from the home/office to a crowded street. When the user moves to noisy environment, the Earpiece Optimizer feature will automatically increase the earpiece audio level to improve speech intelligibility.

**NOTE** The default setting of the Earpiece Optimizer feature is "Off". To turn it "On", go to **Menu** >  **Settings & Tools** >  **Sounds Settings** >  **Voice Clarity** > Select "**On**".




## Favorites Key

Quickly and easily call, message, and/or view ten of your Contacts or Groups you set as your Favorites.



1. With the flip open, press the Favorites Key .
  2. Use the Directional Key  to highlight the Favorite you want.
- Press  to call it. (Does not apply to Groups.)

### NOTE

The Default Number is dialed if the Contact has more than one phone number.




- Press  [MSG] to view the Favorites message history or send a message. For Groups, the [SEND] option is available. This option allows you to create a new message.
- Press the Left Soft Key  [View] to view the the Contact information.
- Press the Right Soft Key  [Options] to access other options.



## New TXT Message Key

Quickly and easily send a TXT message using the dedicated New TXT Message Key. Simply open the flip, press the Messaging Key , enter the address and message, then press  [SEND].

## Voice Recorder

To quickly make a voice recording with the flip open:

1. Open the flip.
2. Press and hold the Voice Commands Key  on the left side of the phone to activate the Voice Recording feature.
3. Press  to start recording, then press  to stop the recording.
4. To manage your recording(s), go to My Sounds menu.

**NOTE** Users can record voice message up to 1 hour subject to memory capacity. Default setting is 1 minute. To change recording time setting, users need to open the flip and press Right Soft Key  [Options] during recording screen on front display is activated, then press  for recording time and make selection.

## Text Input

The following key functions are available to help with text entry:



**Left Soft Key:** Press to change text input mode.



**Shift:** Press to change capitalization (initial cap, caps lock, lowercase).



**Next:** Press to display the next word match when using T9 Word.



**Space:** Press to complete a word and insert a space.




**Clear:** Press to delete a single space or character. Hold to delete words.



**Punctuation:** Press to insert punctuation.

## Text Input Modes










In a text field, press the Left Soft Key  to display text modes.

T9 Word/ Abc/ ABC/ 123 / T9 Palabra/ Symbols/ Quick Text






**NOTE** T9 Palabra is the Spanish counterpart of T9 Word which utilizes accents, tildas, etc. for correct Spanish word spelling.

# Contacts in Your Phone's Memory

## Storing Basics













1. With the flip open, enter a number (max. 48 digits), then press the Left Soft Key  [Save].
2. Use the Directional Key  to highlight **Add New Contact/ Update Existing**, then press .
3. Use the Directional Key  to highlight **Mobile 1/ Home/ Business/ Mobile 2/ Fax**, then press .
4. Enter a name (max. 32 characters), then press .
5. Press  to exit,  to call, or the Right Soft Key  [Options].

## Customizing Individual Entries

1. With the flip open, press the Right Soft Key  [Contacts], then use the Directional Key  to highlight an entry.
2. Press the Left Soft Key  [Edit].
3. Use the Directional Key  to highlight the field to customize.
4. Customize the entry as you want, then press  **Save** to save your changes.


## Speed Dial

Allows you to set up your Speed Dials.






1. With the flip open, press the Right Soft Key  [Contacts], then use the Directional Key  to highlight an entry.
2. Press the Left Soft Key  [Edit].
3. Use the Directional Key  to highlight a phone number, then press the Right Soft Key  [Options].
4. Use the Directional Key  to highlight **Set Speed Dial**, then press .
5. Enter a Speed Dial digit.
  - Use the keypad, then press .
  - Use the Directional Key  to highlight the Speed Dial digit, then press .
6. Press  **Yes** to confirm, then press  **Save** to save.

## Storing a Number with Pauses

Pauses allow you to enter additional series of numbers to access automated systems such as Voicemail or credit billing numbers. Pause types are:








**Wait (W)** The phone stops dialing until you press the Left Soft Key  [Release] to dial the following series of numbers.

**2-Sec Pause (P)** The phone waits two seconds before dialing the next string of digits.






1. With the flip open, enter the number, then press the Right Soft Key  [Options].
2. Use the Directional Key  to highlight **Add 2-Sec Pause** or **Add Wait**, then press .
3. Enter additional number(s) (e.g., pin number, credit card number, etc.).
4. Press the Left Soft Key  [Save].
5. Choose **Add New Contact/Update Existing**.
6. Choose **Mobile 1/ Home/ Business/ Mobile 2/ Fax**.
7. Continue entering information for the Contact entry as necessary.
8. Press  to save.

## Adding Another Phone Number

### From standby mode

1. With the flip open, enter a phone number, then press the Left Soft Key  [Save].
2. Use the Directional Key  to highlight **Update Existing**, then press .
3. Use the Directional Key  to highlight an existing entry, then press .
4. Use the Directional Key  to highlight **Mobile 1/ Home/ Business/ Mobile 2/ Fax**, then press  to save.





### From the Contact List Screen

1. With the flip open, press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Use the Directional Key  to highlight an entry, then press the Left Soft Key  [Edit].
3. Use the Directional Key  to highlight the phone number field to add, then enter the number and press  to save.









# Contacts in Your Phone's Memory

## Changing Saved Information

To edit any information you stored, access the Edit Contacts screen:










1. With the flip open, press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Use the Directional Key to highlight a Contact entry, then press the Left Soft Key  [Edit].
3. Use the Directional Key  to highlight the field you want to change.
4. Make the changes, then press .

## Adding a Pause to a Contact Entry

1. With the flip open, press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Use the Directional Key  to highlight a Contact entry, then press the Left Soft Key  [Edit].
3. Use the Directional Key  to highlight the number, then press the Right Soft Key  [Options].
4. Press  Add 2-Sec Pause or  Add Wait.
5. Enter additional number(s), then press .

## Changing the Default Number






The Default Number is the phone number you first entered when you created the Contact. However, another number can be saved as the Default Number.

1. With the flip open, press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Use the Directional Key  to highlight an entry.
3. Press the Left Soft Key  [Edit].
4. Use the Directional Key  to highlight a phone number, then press the Right Soft Key  [Options].
5. Use the Directional Key  to highlight **Set As Default**, then press .
6. Press  **Yes** to confirm the new number as the default. A confirmation message is displayed.
7. Press  again to save.











## Deleting

### Deleting a Contact Entry

1. With the flip open, press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Use the Directional Key  to highlight an entry.
3. Press the Right Soft Key  [Options].
4. Press  Erase.
5. Press  Yes to confirm.

### Removing a Speed Dial

1. With the flip open, press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Use the Directional Key  to highlight a Contact entry to edit and press  [VIEW].
3. Highlight the phone number with the Speed Dial, then press  [EDIT].
4. Press the Right Soft Key  [Options].
5. Press  Remove Speed Dial.
6. Press  Yes to confirm.
7. Press  again to save.

## Speed Dialing



Allows you to make phone calls quickly and easily to numbers stored in Contacts.


**NOTE** Speed Dial 1 is reserved for Voicemail.

### Dialing Single Digit Speed Dials

Press and hold the Speed Dial digit. Your phone recalls the phone number from your Contacts, displays it, and dials it for you.

### Dialing Multiple Digit Speed Dials

To dial Speed Dials with multiple digits, press the first digit(s), then press and hold the last digit. For example, to call Speed Dial 25, press , then press and hold .

**NOTE** You can also enter the Speed Dial digit(s), then press .


### Speed Dials 95, 96, 97, 98, and 99

Speed Dials 95, 96, 97, 98, and 99 are preset to access certain phone account information: 95 (#Warranty Center), 96 (#DATA), 97 (#BAL), 98 (#MIN), and 99 (#PMT). Unlike Speed Dial 1, these can be changed if you want.

## MEDIA CENTER



MEDIA CENTER allows you to do more than just talk on your phone. MEDIA CENTER is a technology and service that allows you to download and use applications on your phone. With MEDIA CENTER, it's quick and easy to personalize your phone to your lifestyle and tastes. Just download the applications that appeal to you. With a wide range of software available, you can be assured that you can find something useful, practical, or entertaining.

### Anything Unclear?

From the MEDIA CENTER menu, press the Right Soft Key  [Info] to see your memory status, activity log, help text, and MEDIA CENTER status. Use the Help option to view information from buying new applications to expired applications.

## 1. Search

Refer to page 61 for more information.




1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Media Center.

3. Press  Search.

## 2. Music & Tones





Allows you to access and manage your music files. You can also manage and purchase new ringtones. A wide variety of choices are available, such as current hits, pop, hip-hop, and more.

### Access and Options

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Music & Tones.
4. Browse the submenus, read the following sections for details:

### 2.1 V CAST Music I Rhapsody






Allows you to download a variety of music via V CAST music with Rhapsody whenever and wherever you are.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Music & Tones.
4. Press  V CAST Music I Rhapsody.

**NOTE** Additional charges for music may apply. V CAST music with Rhapsody service is not available in all areas. Check [www.verizonwireless.com/music](http://www.verizonwireless.com/music) website for details.





## 2.2 Get New Ringtones




Allows you to connect to MEDIA CENTER and download various ringtones.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Music & Tones.
4. Press  Get New Ringtones.
5. Press  Get New Applications to find an application to download ringtones.




## 2.3 My Ringtones

Allows you to select a desired ringtone, or download a new ringtone.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Music & Tones.
4. Press  My Ringtones.




5. Use the Directional Key  to highlight a ringtone and press the Left Soft Key  [Set As]. You can press  [PLAY] to preview the ringtone.

Set As options are:

-  Ringtone
-  Contact ID: Highlight and select the Contact to be identified by the ringtone you selected.
-  Alert Sounds: Press to set the ringtone for one of the following:

All Messages/ TXT Message/  
Multimedia Message/ Voicemail







### TIP Player Volume Adjustment

While browsing My Ringtones, press the side Volume Keys  to temporarily set the player volume (the setting reverts to your Master Volume setting after you exit). Use the Directional Key  to adjust the volume and press  [SET] (changes to this setting will not affect the master volume level set for your device). Available volume levels are:

High/ Medium High/ Medium/  
Medium Low/ Low/ Off

## 2.4 My Music





Allows you to store and to listen to music right from your phone. Use V CAST Music with Rhapsody to download a variety of music, transfer music between your phone and your PC, manage and organize your music files, and more.



1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Music & Tones.
4. Press  My Music.
5. Use the Directional Key  to browse the categories, press  to make your selections.

## Playing Your Music

It's easy to find and play the music you've stored in your phone.









### Access My Music

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Music & Tones.
4. Press  My Music.




5. Use the Directional Key  to browse your songs, press  to make your selections.

### Controlling the Music Player

If you keep the flip open while listening to your music, use the following to control the Music Player:

- Left Soft Key  [Repeat]  
Repeats the current playlist.
- Right Soft Key  [Options]  
Allows you to choose:  
Play All / Shuffle / My Music / Shop / Listeners also liked / Help
-  : Adjusts the volume.
-  /  : Scrolls through the song list.
-  : Play / Pause the current song.
-  : Rewinds the current song. Press twice to play the previous song.
-  : Plays the next song.








## Front Music Controls

-  : Play a song or pause the song.
-  : Go back to previous songs or press and hold to rewind.
-  : Skip to the next song or press and hold to fast forward.





## 2.5 My Sounds


Allows you to record a new sound or access your sound clips.

### How to record a new sound







1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Music & Tones**.
4. Press  **My Sounds**.
5. Press  **Record New** and press  to start recording, then press  again to stop.

### How to select a sound

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Music & Tones**.
4. Press  **My Sounds**.

5. Use the Directional Key  to scroll and highlight a preloaded sound.

Options with a sound file highlighted:

- Press the Left Soft Key  [Set As] to set as a:
  -  **Ringtone**: Sets the selected sound as your phone's default ringtone.
  -  **Contact ID**: Scroll and select the Contact to be identified by the sound you selected.
  -  **Alert Sounds**: Press the corresponding number key to set the sound for one of the following:
    - All Messages/ TXT Message/ Multimedia Message/ Voicemail
- Press  [PLAY].
- Press the Right Soft Key  [Options] to select:
  - Send/ To Online Album/ Rename/ Move/ Lock(Unlock)/ Erase/ Erase All/ File Info

### 2.6 Sync Music

V CAST Music with Rhapsody is a digital music service that lets you listen to millions of songs from thousands of artists. Discover new and old favorites in an extensive music catalog. Sync unlimited music\* from a PC, to any V CAST Music with Rhapsody capable device, at no additional per track cost. For a flat monthly subscription fee, subscribers can sync their music on up to 3 compatible Verizon Wireless handsets, or Rhapsody compatible portable players. Download V CAST Music with Rhapsody software to sync tracks, albums, and playlists to your new compatible phone, while managing your existing PC music library all in one place.

**NOTE** Subscribers may listen to song tracks as long as the subscription is maintained. The handset must be synced at least monthly, to renew the licenses of subscription music. Requires a 1-time software download to Windows® 7, Windows Vista® or Windows XP; software available at [VerizonWireless.com/music](http://VerizonWireless.com/music)  
\* Subject to device/memory card storage capacity.

### Download music to your PC


1. Open V CAST Music with Rhapsody. Don't have V CAST Music with Rhapsody? Download it for free at [www.verizonwireless.com/music](http://www.verizonwireless.com/music).
2. Log in.
3. For each V CAST Music track you've downloaded to your phone, you can download a copy to your computer at no additional charge. Song tracks available for download will pop-up upon log in completion.
4. Check the boxes of songs you wish to download.
5. Select "Download Tracks."
6. To play the song, you can find it by selecting the My Library tab.

**NOTE** V CAST Music with Rhapsody will work with Windows® 7, Windows Vista® and Windows XP. Not available for Mac or Linux.

### Sync your music from your PC to your V CAST Music wireless device

This option allows you to transfer music files from your PC. In order to use this option, you must install V CAST Music with Rhapsody on your PC.

1. Open V CAST Music with Rhapsody. Don't have V CAST MUSIC with Rhapsody? Download it for free at [www.verizonwireless.com/music](http://www.verizonwireless.com/music).
2. Plug in the USB cable to your phone and connect it to a USB port on your PC.
3. From the main screen on your phone, the SYNC MUSIC display appears. Your phone should display the message: "Connected".
4. Your PC will detect the connection. Make sure to select "Manage the device using Rhapsody".
5. Sign in to your Rhapsody account.
6. Your phone will appear in the **Sources** section. Click on **Tracks** and drag&drop songs into the Tracks screen.




Once synchronization is complete, press  and disconnect the USB cable.

**NOTE** A compatible USB cable is required for syncing.

### 3. Picture & Video





View, take, and trade digital pictures and videos right from your wireless phone.

#### Access and Options





1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Picture & Video.
4. Select a submenu.




#### 3.1 V CAST Videos

V CAST brings the world to your mobile phone with full-motion video and sound. Catch up with what's happening with video clips from news, sports, entertainment, or weather (must be in V CAST coverage area. Additional fees may apply).








1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Picture & Video.
4. Press  V CAST Videos.

#### Browsing, Selecting, and Playing Video Clips








1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Picture & Video.
4. Press  V CAST Videos to open Video Clips Catalog.

5. Use the Directional Key  to browse the Video Clip categories and use  to make your selections.
6. Highlight the video clip you want to view, then press .

### To view a Streaming Video

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Picture & Video.
4. Press  V CAST Videos.
5. Select a Video Clip Category and a Video Clip, and press .
6. Read the description of the video clip, and press  to view.
7. Select **Yes** to accept charges (if applicable), press  and the Video Clip will initiate transfer.
8. The video clip will begin playback shortly after being selected.







### To download a Video Clip

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Picture & Video.
4. Press  V CAST Videos.
5. Highlight the video clip.
6. Read the description of the video clip and press the Right Soft Key  [Options].
7. Press  Save Video.
8. Select **Yes** to accept charges, press  and the video clip will begin downloading.
9. The video clip will be automatically saved in **My Videos**.





**NOTE** Not all videos are downloadable. Only videos that have the option to save can be downloaded. Additional charges for each video clip viewed may apply. Video Clips service is not available in all areas. Check <http://products.vzw.com/> for details.






## Deleting Video Clips

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Picture & Video.
4. Press  V CAST Videos.
5. Press the Left Soft Key  [My Videos].
6. Highlight the Video to delete using the Directional Key .
7. Press the Right Soft Key  [Options] and press  Erase.
8. Press  Yes to erase Video.






## Configure Alerts for New Video Clips

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Picture & Video.
4. Press  V CAST Videos.
5. From Video Clips Catalog, select a category.
6. Select Content Provider.

7. Press the Right Soft Key  [Options].
8. Select Alerts.
9. Select Configure Alerts.
10. Select content for alerts desired and press  to save.
11. Highlight Save and press  to verify Alert.


## 3.2 Get New Pictures





Allows you to connect to MEDIA CENTER and download a variety of images for My Pictures.




1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Picture & Video.
4. Press  Get New Pictures.
5. Press  to browse the available options.

## 3.3 My Pictures

Allows you to view and manage photos stored in the phone.

1. With the flip open, press  [MENU].

2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Picture & Video**.
4. Press  **My Pictures**.
5. Highlight a picture with the Directional Key  .  
Options from here:

- Press  **[VIEW]** to view it.
- Press the Left Soft Key  **[Erase]** to delete it.
- Press the Right Soft Key  **[Options]** to select one of the following options:

**Send** Picture Message/ To Online Album/ Via Bluetooth

**Set As** Main Wallpaper/ Front Wallpaper/ Picture ID

**Take Picture** Turns on the camera function.

**Get New Pictures** Allows you to connect to picture downloading services.

**Slide Show** Plays all pictures as a slide show.

**Manage Pics** Allows you to mark multiple pictures to be erased, moved, sent or locked/ unlocked.

**Rename** Allows you to change the file name.

**\*Lock (Unlock)** Allows you to lock or unlock. Locked files can't be erased accidentally.

**Print** Print via Bluetooth/ Print Preferences






**File Info** Name/ Date/ Time/ Resolution/ Size

**NOTE** Some options are not available for pictures protected by DRM (Digital Rights Management).

\* Only appears when the picture is stored on the phone.

## Editing a Picture

You can selectively zoom, crop, and rotate your pictures.


1. Access My pictures, then use the Directional Key  to highlight a picture.
2. Press  **[View]**, then press the Right Soft Key  **[Options]**.
3. Press  **Edit**.
4. Use the Directional Key  to select the photo edit.

 **Zoom**       **Rotate**

 **Crop**

### 3.4 My Videos


Allows you to view videos stored in the phone.

1. With the flip open, press  [MENU].




2. Press  Media Center.

3. Press  Picture & Video.

4. Press  My Videos.

5. Highlight a video with the Directional Key .

Options from here:

- Press  [PLAY] to view it.
- Press the Left Soft Key  [Erase] to delete it.
- Press the Right Soft Key  [Options] to select one of the following options:

**\*Send** Sends a video message.

**Record Video** Turns on the video camera function.

**V CAST Videos** Accesses V CAST Videos.

**Manage Videos** Allows you to mark multiple videos to be erased, moved or locked/unlocked.








**Set As Wallpaper** Displays the selected video file as the background for your phone.


**Rename** Renames the selected video.

**File Info** Name/ Date/ Time/ Duration/ Size

\* Option not available for protected content.







Options while playing a video:


- Side Volume Keys  : Adjust the volume.
- Left Soft Key  : Mute/ Unmute
- OK Key  : Pause/ Play
- Up Directional Key  : Shows video in Fullscreen and Landscape mode.
- Down Directional Key  : Stop
- Right Directional Key  : FF
- Left Directional Key  : Rewind

**NOTE** While the file is playing, press the Right Soft Key  [Options] for the following options. **Set As Wallpaper / File Info**

## 3.5 Take Picture

Lets you take digital pictures. The Clout™ features improved picture quality for low lighting shots\*.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Picture & Video.
4. Press  Take Picture.
5. Set the brightness by pressing the Directional Key up and down , Zoom\*\* by pressing the Directional Key left and right , and press the Right Soft Key  [Options] to change other settings.

\* To turn on this feature, users need to press camera key => Right Soft Key  to Options => press right navigation key to "Noise Reduction" menu, then select On. Current default setting of this feature is "Off".

\*\* Zoom is not available if the Resolution is set to 1600x1200.

- Options menu options are:

**Resolution** 1600x1200/  
1280x960 / 640x480 /  
320x240

**Self Timer** Off/ 3 Seconds/  
5 Seconds/ 10 Seconds

**White Balance** Auto/ Sunny/  
Cloudy/ Fluorescent/ Glow

**Shutter Sound** Shutter/ No  
Sound /Say "Cheese"/  
Ready! 1 2 3

**Color Effects** Normal/ Negative/  
Aqua/ Sepia/ Black&White

**Night Mode** On/ Off


**Save Option** Internal/ External


**Photometry** Average/ Spot/  
Spot Multiple

**Noise Reduction** On/ Off  
Turning this setting on provides  
improved picture quality in low-  
lighting shots.




**Preview** Actual view/ Full screen

**Capture** Camera/ Video

6. Take a picture by pressing  [TAKE].








7. Press the Left Soft Key  [Save]. The picture is stored in My Pictures.

Taking pictures with the flip closed.

1. With the Front LCD unlocked, press the side Camera Key  on the right side of the phone.
2. Press the side Camera Key  to take a picture. Or press the front Rewind Key  to exit.

### 3.6 Record Video

Lets you record a video with sound.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Picture & Video.
4. Press  Record Video.
5. Set the brightness by pressing the Directional Key up and down , zoom by pressing the Directional Key left and right , and press the Right Soft Key  [Options] to change other settings.



**Recording Time** For Send/ For Save

**Save Option** Internal/ External

**Color Effects** Normal/ Negative/ Aqua/ Sepia/ Black&White




**White Balance** Auto/ Sunny/ Cloudy/ Fluorescent/ Glow

**Capture** Camera/ Video

6. Press  [REC] to begin recording, and again to stop.
7. Press the Left Soft Key  [Save]. The recorded video is stored in My Videos.

#### TIP




Taking videos with the flip closed.

- With the front LCD unlocked, press the side Camera Key , then press and hold the side Camera Key again.
- Press the side Camera Key  to begin recording video.
- After taking video, press the front Rewind Key  to exit.

### 3.7 Online Album





Use to access the Online Album.

1. With the flip open, press  [MENU].

2. Press  **Media Center.**
3. Press  **Picture & Video.**
4. Press  **Online Album.**
5. Login your mobile number and password, as applicable.

### 4. Games


Allows you to download games and applications from the MEDIA CENTER server. Choose the software you want from the list displayed on the screen.




1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Media Center.**
3. Press  **Games.**
4. Press  **Get New Applications.**

### 5. Mobile Web


Mobile Web feature allows you to access news, sports, weather and email from your Verizon Wireless device. Access and selections within this feature are dependent upon your service provider. For specific information on Mobile Web through your phone, contact your service provider.

### SHORTCUT

Pressing the Directional Key  Up while in Standby mode is a Shortcut to Mobile Web.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Media Center.**
3. Press  **Mobile Web.**

### Ending a Browser Session

End a Browser session by pressing .

### Navigating Through the Browser

On-screen items appear in one of the following ways:


- **Numbered options**

You can use your numeric keypad to select the corresponding items on the web page.


- **Links embedded in content**

You can act on the options or the links using the Soft Keys just below the display screen. Use the Directional Keys to highlight the different options.

## Scrolling

Use the Directional Key . Currently selected items are highlighted.


## Fast Scrolling



Press and hold the Directional Key  to quickly move the highlight up and down on the current screen.

## Scrolling by Page

Press the Side Volume Keys to move up and down a page at a time.

## Home Page

Press the Right Soft Key  [Menu] and select 1. **VZW Home** to go to the Home Page.

**NOTE** There is a shortcut to the Home Page when browsing another website, simply press and hold  or .


## View Browser Menu

Press the Right Soft Key  [Menu] to display the Browser menu.


## Soft Keys

To navigate to different screens or select special functions, use the Soft Keys. The function associated with the Soft Keys can change for each page and depends on each highlighted item.


## Left Soft Key



Left Soft Key  is used primarily for options or selecting an item but its function may change, depending on the content displayed.

## Right Soft Key



Right Soft Key  is used primarily for secondary options or a menu of secondary options.

## Entering Text, Numbers, or Symbols


When prompted to enter text, the current text entry method appears above the Right Soft Key  as **ABC, Sym, 123, Emoticons and WORD.**

To change the input mode, press the Right Soft Key . To enter an upper case character, press the Star/Shift Key .

## Deleting Text/Number Entered







When entering text or numbers, press  to clear the last number, letter, or symbol. Press and hold  to clear the input field completely.

## Initiating a Phone Call From the Browser

You can make a phone call from the Browser if the site you are on a website that contains links that support the feature (the phone number may be highlighted and the Left Soft Key  appears as **Call**). The browser connection is paused when you initiate the call. After you end the call, your phone returns to the screen from which you initiated the call.

## 6. Browse & Download

Allows you to browse and download available applications.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Browse & Download**.
4. Press  **Get New Applications** or select one of the applications listed (such as **VZ Navigator**) using the Directional Key  then press .

## VZ Navigator<sup>SM</sup>





Now you can find the address of a great restaurant or the nearest ATM. Check movie times. Discover the latest hot spots. And know exactly how to get where you're going. VZ Navigator puts all the advanced features of the latest GPS devices and systems on your wireless device — at a fraction of the price.

### NOTES

- To use VZ Navigator, you must turn location On. (See page 92)
- Download, subscription and airtime required for use; only in National Enhanced Service Coverage Area: accuracy and completeness of information is not guaranteed; information about location of device will be used to deliver service.

## 7. Extras


Allows you to access extra applications.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Extras**.
4. Press  **Get New Applications**.





## MESSAGING

### SHORTCUT

From standby mode, pressing the Left Soft Key  is a shortcut to MESSAGING.

Text messages, Picture messages, and the Voicemail box become available as soon as the phone is powered on.



- Check types of messages by pressing the Left Soft Key  [Message].
- Make a call to the callback number (in Inbox) by pressing  while checking messages.

Depending on the content and size of your messages, the phone can store well over 540 messages (including a maximum of 200 SMS and 100 MMS messages). The information stored in the message is determined by phone model and service capability. Other limits to available characters per message may exist. Please check with your service provider for system features and capabilities.

### New Message Alert





Your phone will alert you when you have new messages.

1. The phone displays a message on the screen.

2. The message icon () is displayed on the display screen. In the case of a high priority message, the icon() will be displayed.

### Viewing TXT Messages on the Front LCD Screen

When you receive a TXT message, you can view it on the front LCD screen without opening the flip.






1. Press the Play/Pause Key  to unlock the External Keypad.
2. Press the Play/Pause Key  [VIEW] to open and view the TXT message.
3. Press the Fast-Forward Key  to scroll through any text not displayed on screen, then press the Play/Pause Key  [OK] to exit the message.

### 1. New Message

Allows you to send messages (Text, Picture, Video, and Voice). Each message needs a destination (Address) and information (Message). These are dependent upon the type of message you want to send. You can also attach files to your messages including pictures, videos, sounds, and name cards.


## 1.1 TXT Message

### The Basics of Sending a Text Message

1. With the flip open, press the Left Soft Key  [Message].
2. Press  New Message.
3. Press  TXT Message.
4. Enter the phone number of the recipient or the email address for an email message. You can enter up to 10 addresses for a single message.
5. Press the Directional Key  downward.
6. Type your message in the text field.
7. Press  [SEND].


### Using Messaging Options

- **Editing the To: field**

1. With the To field highlighted, press the Right Soft Key  [Add].
2. Select from the following add option(s).

From Contacts/ From Recent Calls/ Favorites/ Groups

- **Editing Text**

1. With the Text field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
2. Select from the following option(s).

**Insert Quick Text** Allows you to add Quick Text.

**Save As Draft** Saves the message into the Drafts folder.

**Add** Allows you to add Graphic, Animation, Sound, Name Card, or Contact Number/Email.

**Copy Text** Allows you to copy text.

**Paste** Allows you to paste the text you last copied into a text field.

**Format Text** Allows you to change the look of the text.

**Alignment/ Font Size/ Font Style/ Text Color/ Background**

**Priority Level** Allows you to set select message priority:  
High/ Normal

**Callback #** Inserts a pre-programmed callback number with your message.

**On/ Off/ Edit**







**Save Quick Text** Allows you to save the message as a Quick Text.



**Cancel Message** Cancels message editing and goes to the previous menu.

3. Complete and then send or save the message.

### Using Contacts to Send a Message

You can designate an entry saved in your Contacts as the address instead of manually entering the destination.

1. With the flip open, press the Left Soft Key  [Message].
2. Press  New Message.
3. Press  TXT Message.
4. Press the Right Soft Key  [Add].
5. Use the Directional Key  to highlight **From Contacts** and press .

6. Use the Directional Key  to highlight the Contact entry containing the address and press  to mark the contact.





7. Press the Left Soft Key  [Done].

**NOTE** The Address feature allows multi-sending of up to 10 total addresses.





8. Complete the message as necessary.





## 1.2 Picture Message




The Basics of Sending a Picture Message


1. With the flip open, press the Left Soft Key  [Message].
2. Press  New Message.
3. Press  Picture Message.
4. Enter the cellular phone number or email address of the recipient.
5. Press the Directional Key  downward.
6. Type your message in the text field.


## MESSAGING

7. Use the Directional Key  to highlight **Picture** and press the Left Soft Key  [My Pics]. Use the Directional Key  to select the image you want to send, then press .


8. Use the Directional Key  to highlight **Sound**, then press the Left Soft Key  [Sounds]. Use the Directional Key  to highlight the audio file you want to send then press .

9. Use the Directional Key  to highlight **Name Card**, then press the Left Soft Key  [Add]. Use the Directional Key  to choose **My Name Card** or **From Contacts** and select an entry.

10. Use the Directional Key  to highlight **Subject** and enter the subject.

11. Press  [SEND]. A confirmation message is displayed.


### • Editing the To: field

1. With the To field highlighted, press the Right Soft Key  [Add].

2. Select from the following add option(s).

**From Contacts/ From Recent Calls/ Favorites/ Groups/ To Online Album**

### • Editing Text

1. With the Text field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].

2. Select from the following option(s).

**Preview** Displays the Picture message as it would be seen by the recipient.

**Save As Draft** Saves the message into the Drafts folder.

**Insert Quick Text** Allows you to add Quick Text.

**Copy Text** Allows you to copy text.

**Paste** Allows you to paste the text you last copied into a text field.

**Add Slide** Insert multiple pictures into a picture message.


**Priority Level** Allows you to set select message priority: **High/ Normal**

**Callback #** Inserts a pre-programmed callback number with your message.


**On/ Off/ Edit**

**Cancel Message** Cancels message editing and goes to Messaging menu.


- **Editing Picture**

1. With the Picture field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
2. Select from the following option(s).  
Preview/ Save As Draft/ Add Slide/ Priority Level/ Remove Picture/ Cancel Message


- **Editing Sound**

1. With the Sound field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
2. Select from the following option(s).  
Preview/ Save As Draft/ Add Slide/ Priority Level/ Remove Sound/ Cancel Message

- **Editing Name Card**




1. With the Name Card field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
2. Select from the following option(s).  
Preview/ Save As Draft/ Add Slide/ Priority Level/ Remove Name Card/ Cancel Message











- **Editing a Subject**

1. With the Subject field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
2. Select from the following option(s).  
Preview/ Save As Draft/ Insert Quick Text/ Copy Text/ Paste/ Add Slide/ Priority Level/ Cancel Message

### 1.3 Video Message


The Basics of Sending a Video Message

1. With the flip open, press the Left Soft Key  [Message].
2. Press  New Message.
3. Press  Video Message.


4. Enter the cellular phone number or email address of the recipient.
5. Press the Directional Key  downward.
6. Type your message in the text field.
7. Use the Directional Key  to highlight **Video** and press the Left Soft Key  [Videos].  
Use the Directional Key  to highlight the video file you want to send, then press .
8. Use the Directional Key  to highlight **Name Card**, then press the Left Soft Key  [Add].  
Use the Directional Key  to choose **My Name Card** or **From Contacts** and select an entry.
9. Use the Directional Key  to highlight **Subject** and enter the subject.
10. Press  [SEND].  
A confirmation message is displayed.

### Using Message Options

#### • Editing the To: field

1. With the To field highlighted, press the Right Soft Key  [Add].
2. Select from the following add option(s).  
**From Contacts/ From Recent Calls/ Favorites/ Groups/ To Online Album/ To Contacts**

#### • Editing Text

1. With the Text field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
2. Select from the following option(s).

**Preview** Displays the Video message as it would be seen by the recipient.

**Save As Draft** Saves the message into the Drafts folder.

**Insert Quick Text** Allows you to add Quick Text.

**Copy Text** Allows you to copy text.


**Paste** Allows you to paste the text you last copied into a text field.

**Priority Level** Gives priority to the message.


**High/ Normal**

**Cancel Message** Cancels message editing and goes to Messaging menu.


#### • Editing Video

1. With the Video field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
2. Select from the following option(s).  
**Preview/ Save As Draft/ Priority Level/ Remove Video/ Cancel Message**

#### • Editing Name Card







1. With the Name Card field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
2. Select from the following option(s).  
**Preview/ Save As Draft/ Priority Level/ Remove Name Card/ Cancel Message**






#### • Editing the Subject

1. With the Subject field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
2. Select from the following option(s).  
**Preview/ Save As Draft/ Insert Quick Text/ Copy Text/ Paste/ Priority Level/ Cancel Message**
3. Complete and then send or save the message.

### 1.4 Voice Message

The Basics of Sending a Voice Message



1. With the flip open, press the Left Soft Key  [Message].
2. Press  **New Message**.
3. Press  **Voice Message**.
4. Press  to start recording.
5. Record your voice message.
6. Press  to end recording.
7. Enter the cellular phone number or email address of the recipient.
8. Press the Directional Key  downward.

9. Type your message.
10. Use the Directional Key  to highlight **Name Card**, then press the Left Soft Key  [Add]. Use the Directional Key  to choose **My Name Card** or **From Contacts** and select an entry.
11. Use the Directional Key  to highlight **Subject** and enter the subject.
12. Press  [SEND].

After a connecting display, message is transmitted.






## 2. Inbox

The phone alerts you in up to 3 ways when you receive a new message:

- By displaying a notification message on the screen.
- By sounding a sound or vibration, if set.
- By displaying . (The icon will be  when you get a high priority message.)

**NOTE** You can change the font size (to small, normal or large) of the received message using the side Volume Keys.

### Viewing Your Inbox

1. With the flip open, press the Left Soft Key  [Message].
2. Press  **Inbox**.
3. Options from here with a message highlighted:
  - Press  [OPEN] to view the message.
  - Press the Left Soft Key  [Erase] to erase the highlighted message.
  - Press the Right Soft Key  [Options] to access the following options:

**Reply** Replies to the sender's address of the received message.

**Reply With Copy** Replies to the sender's address with a copy of the original message text included.

**Forward** Forwards the message to other destination address(es).



**Add To Contacts** Stores the callback number, email address, and numbers from the address of the received message into your Contacts.

**Extract Addresses** Allows you to extract addresses.











**Sort By Sender/Time** Allows you to sort messages alphabetically by sender's name or by time received.

**Messages View** Allows you to switch message view from Time to Contact.

**Manage Inbox** Allows you to manage (lock, erase and more) multiple messages.

**Message Info** Allows you to check the received message information.






## Message Icon Reference

-  New/ Unread TXT Messages
-  Opened/ Read TXT Messages
-  Priority High
-  Locked
-  New/ Unread Multimedia Message
-  Open/ Read Multimedia Message
-  New/Unread Webmail Messages
-  Opened/Read Webmail Messages
-  New/Unread Multimedia Messages
-  Open/Read Multimedia Message Received

\* Multimedia Message indicates Picture/ Video/ Voice Message.

## 3. Sent

Depending on the content and size of your messages, you can save up to 100 Sent messages (50 SMS and 50 MMS). This menu lists your Sent messages. Use it to verify whether the transmission was successful or not and view message contents.

1. With the flip open, press the Left Soft Key  [Message].
2. Press  <sup>def</sup> Sent.
3. Options from here with a message highlighted:
  - Press  [OPEN] to view the message.
  - Press the Left Soft Key  [Erase] to erase highlighted message.
  - Press the Right Soft Key  [Options].

**Forward** Forwards a sent message to other destination address(es).

**Reply To All** Replies to all recipients of the selected message.

**Sent/Resend** Allows you to retransmit the selected message.

**Add To Contacts** Stores the callback number, email address, and numbers from the address of the message into your Contacts.








**Sort By Recipient/Time** Allows you to sort alphabetically by recipient's name or by time sent.

**Messages View** Allows you to switch message view from Time to Contact.


**Manage Sent** Allows you to manage (erase or lock) multiple messages.

**Message Info** Allows you to check the sent message information.

### Message Icon Reference






-  Text/Picture/Video/Voice Messages sent
-  Message delivered (Only appear when Delivery Receipt is set to on.)
-  Text/Picture/Video/Voice Messages failed
-  Multiple Messages sent
-  Multiple Messages delivered
-  Multiple Messages Delivery failed
-  Multiple Messages Delivered incomplete

 Priority High

 Locked

## 4. Drafts

Displays draft messages.

1. With the flip open, press the Left Soft Key  [Message].
2. Press  Drafts.
3. Options from here with a message highlighted:
  - Press  [EDIT] to continue editing the message.
  - Press the Left Soft Key  [Erase].
  - Press the Right Soft Key  [Options] for the following options:

**Send** Sends the selected message.

**Add To Contacts** Stores the callback number, email address, and numbers from the address included in the message into your Contacts.

**Manage Drafts** Allows you to manage (erase or lock) messages.

## Message Icon Reference







 Draft TXT Message

 Draft Multimedia Message

## 5. Voicemail

Allows you to view the number of new voice messages recorded in the Voicemail box. Once you exceed the storage limit, old messages are overwritten. When you have a new voice message, your phone will notify you.

### Checking Your Voicemail Box

1. With the flip open, press the Left Soft Key  [Message].
2. Press  Voicemail.
3. Options from here :
  - Press the Left Soft Key  [Clear] to clear the voicemail counter and then press  [Yes].
  - Press  or  [CALL] to listen to the message(s).

OR

1. From standby mode, dial \*86 (\*VM) by pressing , , , then from your phone or dial your wireless phone number from any touch-tone phone.
2. When the recorded announcement begins, press to interrupt (if applicable).
3. When prompted, enter your password, then press .

## 6. Mobile IM

Allows you to send and receive an Instant Message at any time.

1. With the flip open, press the Left Soft Key [Message].
2. Press **Mobile IM**.

## 7. Email

Allows you to send an email via Mobile Web or by downloading the Mobile Email application.

1. With the flip open, press the Left Soft Key [Message].

2. Press **Email**.
3. Select **Mobile Email** or **Mobile Web Email**.
4. For Mobile Web Email, allow the Mobile Web Browser session to start (for Mobile Email, follow the steps to download and set up the application).
5. Highlight an email provider and press .
6. Login or enter your email address and password.

## 8. Chat





Allows you to quickly and easily access popular social services and websites.

1. With the flip open, press the Left Soft Key [Message].
2. Press **Chat**.
3. Allows the Mobile Web Browser session to load.
4. Highlight a Chat provider or service and press .

**NOTE** This feature may require a subscription to a Chat service provider.

## Messaging Settings

Allows you to configure settings for your messages.

1. With the flip open, press the Left Soft Key  [Message].
2. Press the Left Soft Key  [Settings].
3. Use the Directional Key  to highlight one of the Settings sub-menus and press  to select it.

### Message Settings Sub-Menu Descriptions

#### 1. Messages View

Select Time to display messages chronologically in Inbox and Sent folders. Select Contact to sort all messages alphabetically by Contact in one messaging folder.

#### 2. Entry Mode

Select T9 Word , Abc , ABC, or 123, T9 Palabra to be your default input method.

#### 3. Auto Save Sent

Select On to automatically save your Sent messages.

Select Off if you don't want to save automatically.

Select Prompt to be asked to save.

#### 4. Auto Erase Inbox

Select On to automatically delete read messages when you exceed the storage limit. Or, select Off.

#### 5. Message Font Size

Select Small, Normal or Large for the default Messaging font size.

#### 6. TXT Auto View

Select On to automatically display message content on the screen. Select Off for more security and privacy by requiring the message to be opened to view it.

#### 7. TXT Auto Scroll

Select On to automatically scroll text down while viewing messages. Or, select Off.

#### 8. Multimedia Auto Receive

Select On to automatically download attachments to Multimedia messages. Or, select Off.

#### 9. Quick Text

Displays your list of Quick Text phrases that help you to reduce manual input into messages. Use this submenu to edit and add more.

## 10. Voicemail #

Allows you to manually enter the access number for Voicemail Service. This number should be only used when a VMS (Voicemail Service) access number is not provided by the network.


## 11. Callback #

Select On to automatically send a designated callback number with your messages. Or, select Off.

## 12. Signature





Select Custom to create/edit a signature to automatically send with your messages. Select None for no signature.

## 13. Delivery Receipt

When Delivery Receipt is set to On, you can see if your sent messages have been delivered (the message in the Sent folder will display ).

## Erasing Messages

Allows you to erase messages stored in your Inbox, Sent, or Drafts folders. You can also erase all messages at the same time.

1. With the flip open, press the Left Soft Key  [Message].
2. Press the Right Soft Key  [Options] then select one of the following:  
Erase Inbox/ Erase Sent/ Erase Drafts/ Erase All
3. Press  to erase the messages selected.
4. Press  to confirm the deletion.  
A confirmation message is displayed.



## SEARCH

The bing™ search application provides Verizon Wireless subscribers with a superior, comprehensive mobile search experience that includes highly relevant search results from top quality content sources and results VZW's downloadable content catalogs, the Web and local points of interest.

Mobile Search (bing) develops a user experience that:

- Provides search results from Web, Local Points of Interest and VZW's downloadable content catalogs.
- Provides the most relevant set of results from top-quality content sources for the broadest set of mobile queries (increase number of users who click through to top results on a query).
- Provides a high probability action result set.

### Access and Options



1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Search.

You may need to download and install the search application the first time you access bing™.

**NOTE** Standard mobile and data rates may apply. Check with your service provider for details.



## MY PICTURES

Refer to page 39 for more information.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  My Pictures.

## BLUETOOTH


Refer to page 77 for more information.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Bluetooth.

## CONTACTS

The Contacts Menu allows you to store names, phone numbers and other information in your phone's memory.






### SHORTCUT

From the Standby screen, pressing the Right Soft Key  is a shortcut to Contact List.

### 1. New Contact

Allows you to add new contact information to your Contact List.








**NOTE** Using these steps, the information is saved as a new Contact, not into an existing Contact.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Contacts.
3. Press  New Contact.
4. Enter the name and press the Directional Key  downward until the address type you want is highlighted.
5. Enter the information and press .

**NOTE** For more detailed information, see page 26.

### 2. Contact List

Allows you to view your Contact List.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Contacts.
3. Press  Contact List.
4. Use the Directional Key  to scroll through your Contacts alphabetically.
  - Press the Right Soft Key  [Options] to select one of the following:  
New Contact/ Erase/ New TXT Message/ New Picture Message/ New Video Message/ New Voice Message/ Set As ICE Contact/ Call/ Manage Contacts/ Set As Favorite
  - Press the Left Soft Key  [Edit] to edit.
  - Press  to view the entry details.

### TIP

Use the **Go To** field, for quick access to an entry without scrolling. For example, to go to "Vet", enter the letter V.






### 3. Backup Assistant

Backup Assistant safeguards your mobile phone's address book and automatically saves a copy of the names, phone numbers, and email addresses stored in your phone. You can also view, print, add, delete, and edit your Contacts online. If you lose, damage, or upgrade your phone, Backup Assistant will restore your Contact List to a new or replacement phone.

Additional fees may apply. See a program brochure for details.


**NOTE** To use the Backup Assistant service, you are required to activate the service from your phone.




1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **Backup Assistant**.
4. Follow the instructions to download the application.

### 4. Favorites

Allows you to add Contact entries or Contact groups to your list of Favorites to easily view, call, or send messages.




#### SHORTCUT


From standby mode with the flip open, pressing the Favorites Key  is a shortcut to the Favorites menu.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **Favorites**.

#### TIP

You can add up to 10 Contacts and/or Contact groups as Favorites to easily make calls, send messages, and view messages.

4. With the ADD square selected, press  to add a Favorite.
5. Select whether you want to add a favorite from your **Contacts** or add a **Group**.
6. Use the Directional Key  to scroll through your Contacts or Groups alphabetically and press  [MARK] to select as many entries as you want.

- 7 Press the Left Soft Key  [Done]. Once you have added to the Favorites list, the following options will become available in the Favorites menu:

Left Soft Key  : View




OK Key  : MSG



Right Soft Key  : Options

Move Position/ Remove/  
Remove All/ Set As ICE Contact

## 5. Groups

Allows you to group Contacts, add a new group, change the name of a group, delete a group, or send a message to everyone in the selected group.


1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Contacts.
3. Press  Groups.
4. View a Group

Use the Directional Key  to highlight a group, then press  [VIEW].

## Add a New Group

Press the Left Soft Key  [New] to add a new group to the list.




## Options Using a Group







Press the Right Soft Key  [Options] to select one of the following:

New TXT Message/ New Picture Message/ New Video Message/ New Voice Message/ Edit Group/ Erase Group/ Edit Members/ Set As (Unassign) Favorite/ Send Name Card

## 6. Speed Dials




Allows you to view your list of Speed Dials or designate Speed Dials for numbers entered in your Contacts.





1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Contacts.
3. Press  Speed Dials.

4. Use the Directional Key  to highlight the Speed Dial position, or enter the Speed Dial digit and press  [SET].
5. Use the Directional Key  to highlight the Contact then press . (For Contacts with multiple numbers, highlight the number for the Speed Dial, then press .)
6. Press  **Yes** to confirm. A confirmation message is displayed.


## 7. In Case of Emergency (ICE)

This menu allows you to store names, phone numbers and other information, which can be helpful in case of an emergency. Also, it allows you to add, read, edit, or erase the notes about yourself as necessary, in case an emergency takes place.


1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **In Case of Emergency**.

4. Use the Directional Key  to highlight Contact 1, 2, or 3, or **Personal Info**, then press  [ADD].
5. Press  to add Contact from your Contact List. Highlight the Contact, then press . A confirmation message is displayed.

OR






Press  to add Contact from your Favorite Contact List.




OR

Press  to enter information not stored in your Contact List.


6. The generic Contact label changes to the specified name.

### Entering Your ICE Personal Info

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **In Case of Emergency**.
4. Use the Directional Key  to highlight **Personal Info**, then press .







5. Use the Directional Key  to highlight one of the Note entries, then press .
6. Enter information that would be helpful in an emergency (e.g., your medical record number), then press .


### TIP

When you've assigned ICE Contacts and your phone is locked, the Left Soft Key  appears as **[ICE]** allowing the emergency information to be viewed without unlocking the phone.

## 8. My Name Card

Allows you to view your personal Contact information including name, phone numbers, and email address in one entry.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **My Name Card**.
4. Press  **[EDIT]** to enter your personal Contact information.
5. Use the Directional Key  to scroll to the information you want to enter.
6. Enter your information as necessary, then press  **[SAVE]**.








**NOTE** Press the Right Soft Key  **[Send]** to send your name card.


## RECENT CALLS

The Recent Calls Menu is a list of the last phone numbers or Contact entries for calls you placed, accepted, or missed. It's continually updated as new numbers are added to the beginning of the list and the oldest entries are removed from the bottom of the list.

### 1. Missed









Allows you to view the list of missed calls; up to 90 entries.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Recent Calls.
3. Press  Missed.
4. Use the Directional Key  to highlight an entry, then
  - Press  to view the entry.
  - Press  to place a call to the number.
  - Press the Right Soft Key  [Options] to select: Save To Contacts (Contact Info)/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase All/ View Timers

- Press the Left Soft Key  [Message] to select: TXT Message/ Picture Message/ Video Message / Voice Message









### 2. Received

Allows you to view the list of incoming calls; up to 90 entries.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Recent Calls.
3. Press  Received.
4. Use the Directional Key  to highlight an entry, then
  - Press  to view the entry.
  - Press  to place a call to the number.
  - Press the Right Soft Key  [Options] to select: Save To Contacts (Contact Info)/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase All/ View Timers
  - Press the Left Soft Key  [Message] to select: TXT Message/ Picture Message/ Video Message / Voice Message









## 3. Dialed

Allows you to view the list of outgoing calls; up to 90 entries.


1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Recent Calls.
3. Press  Dialed.
4. Use the Directional Key  to highlight an entry, then
  - Press  to view the entry.
  - Press  to place a call to the number.
  - Press the Right Soft Key  [Options] to select: Save to Contacts (Contact Info)/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase All/ View Timers
  - Press the Left Soft Key  [Message] to select: TXT Message/ Picture Message/ Video Message / Voice Message

## 4. All

Allows you to view the list of the most recent calls; up to 270 entries.





1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Recent Calls.
3. Press  All.
4. Use the Directional Key  to highlight an entry, then
  - Press  to view the entry.
  - Press  to place a call to the number.
  - Press the Right Soft Key  [Options] to select: Save to Contacts (Contact Info)/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase All/ View Timers
  - Press the Left Soft Key  [Message] to select: TXT Message/ Picture Message/ Video Message / Voice Message

### SHORTCUT



To view a quick list of all your recent calls, press  from standby mode.

## 5. View Timers

Allows you to view the duration of the different call types.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Recent Calls.
3. Press  View Timers.
4. Use the Directional Key  to highlight a call list.

Last Call/ All Calls/ Received Calls/ Dialed Calls/ Roaming Calls/ Transmit Data/ Received Data/ Total Data/ Last Reset/ Lifetime Calls/ Lifetime Data



5. Press the Left Soft Key  [Reset] to reset the highlighted timer.
6. Reset all the recorded timers by pressing the Right Soft Key  [Reset All].

**NOTE** Lifetime Calls and Lifetime Data Counter cannot be reset.

## VZ NAVIGATOR

The VZ Navigator Menu allows you to get directions to locations when you're out and about.




- Voice-prompted turn-by-turn directions with auto-rerouting if you miss a turn
- View detailed color maps that can be panned and zoomed
- Find points of interest

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  VZ Navigator.


## SETTINGS & TOOLS

### 1. My Verizon

Check your subscription information ranging from your payment plan to your software upgrade or other available service.






1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  My Verizon.

#### SHORTCUT

Pressing the Directional Key  LEFT is the shortcut to accessing My Verizon when in Standby mode.




### 2. Master Volume

Allows you to set volume settings.


1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Master Volume.
4. Adjust the volume with the Directional Key  then press  to save the setting.





### 3. Tools

Your phone tools include Voice Commands, Calculator, Ez Tip Calculator, Calendar, To Do List, Alarm Clock, Info Search, Stopwatch, World Clock, Notepad, and USB Mass Storage.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.





#### 3.1 Voice Commands


This feature is equipped with AVR (Advanced Voice Recognition) technology and allows you to use many voice-activated options. Each option has its detailed information on the phone and you can check it out by pressing the Left Soft Key  [Info].

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.
4. Press  Voice Commands.



## Access and Options

- With the flip open, press the Voice Command Key  (on the left side of the phone).
- With the flip closed:
  - If the External Keyguard setting is On, unlock the screen by pressing the Play/Pause Key  and press the Voice Command Key  (on the left side of the phone).
  - If the External Keyguard setting is Off, press and hold the Voice Command Key  (on the left side of the phone).

The Voice Commands feature has several settings which allow you to customize how you want to use it. Access Voice Commands, then press the Right Soft Key  [Settings].

**Confirm Choices** Automatic/  
Always Confirm/ Never Confirm

**Sensitivity** To change the sensitivity to More Sensitive / Automatic/ Less Sensitive.

**Adapt Voice** If the phone asks you to repeat your voice command too often, train the phone to recognize your voice patterns. **Train Words/ Train Digits**

**Prompts Mode/ Audio Playback/ Timeout.**

For **Mode**, set Prompts/ Readout + Alerts/ Readout/ Tones Only.

For **Audio Playback**, set Speakerphone or Earpiece.

For **Timeout**, set 5 seconds or 10 seconds.

## Voice Command Options

### 1. Call <Name or Number>

Say "Call" and then call someone simply by saying the name or phone number. Please speak clearly and say the name or number exactly as it is entered in your Contact List. When you have more than one contact number, you can state the name and number type of the contact (for example, 'Call John Business').

### 2. Send Msg to <Name or Number or Group>

Say "Send Message" and the command will prompt you for the type of message. After choosing the message type, you will be prompted

for the contact name, number or group. It will automatically start a message. If you say a full-sentence command, such as 'Send Message to Bob', it will prompt you for the message type. When using 'Send Message' command, speak clearly and say the name, number or group exactly as it is entered in your Contact List.

### 3. Go to <Menu>

The 'Go to' command allows you to access a menu within the phone (for example, 'Go to Calendar'). If no menu option is stated, a list of options will be provided.

### 4. Check <Item>

The 'Check' command allows you to check out a wide range of items such as Phone Status, Voicemail, Messages, Missed Calls, Time, Signal Strength, Battery Level, Volume, Balance, Minutes, Payment and My Number.

### 5. Contacts <Name>

You can look up names in your Contacts (for example, 'Lookup John') as well as manage your Contact List including creating, erasing or modifying.  
**Call/ Read out/ Create New/ Modify/ Erase**

### 6. Search

The 'Search' command activates Bing™, an application that allows you to search for information over the internet. You may need to download and install Bing™ first, before using this Voice Command function.

### 7. Redial

Allows you to automatically redial the most recent number in your All Calls history.

### 8. Play

Prompts you to say a Playlist's name. You must first set up at least one Playlist to use this Voice Command.

### 9. My Verizon









The 'My Verizon' command provides you with direct access to your Verizon Wireless account information.



### 10. Help

Provides a general guideline to using Voice Commands.

## 3.2 Calculator






Allows you to perform simple mathematical calculations. You can enter numbers up to eight digits to the sixth decimal place.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.
4. Press  Calculator.
5. Enter the numbers to get the value you want. To cancel a number, press the Left Soft Key  [Clear].
6. Use the Right Soft Key  [Operators] to add parenthesis or power among numbers for calculation.
7. Use the Directional Key  to enter operation between numbers and press  [=] for the result.

**NOTE** To insert a decimal, press the Star Key . To insert +/-, press .



## 3.3 Ez Tip Calculator













Allows you to quickly and easily calculate bill amounts using the bill total, tip % and number of people as variables.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.
4. Press  Ez Tip Calculator.
5. Enter the variable fields (Total bill, Tip (%), Split) and the corresponding calculation fields (tip and total for each person) appear automatically.
6. Press the Left Soft Key  [Reset] for another calculation.

## 3.4 Calendar










Allows you to keep your agenda convenient and easy to access. Simply store your appointments and your phone will alert you with a reminder you set.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.

3. Press  **Tools**.
4. Press  **Calendar**.
5. Use the Directional Key  to highlight the scheduled day.
  - Left  : Previous Day
  - Right  : Next Day
  - Up  : Previous Week
  - Down  : Next Week
6. Press the Left Soft Key  **[Add]**.
7. Enter Subject, then scroll down to set remaining settings.
8. Highlight a Calendar setting field, then press the Left Soft Key  **[Set]**. For each Calendar event you can set:
  - Start Date
  - Start Time
  - End Date
  - End Time
  - Repeat
  - Until
  - Alerts
  - Tones
  - Vibrate
9. Use the Directional Key  to highlight the setting you want, then press .
10. Press  **[SAVE]** when Calendar information is complete.









## 3.5 To Do List

Allows you to create a To Do list.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Tools**.
4. Press  **To Do List**.
5. Press the Left Soft Key  **[Add]**.
6. Enter Subject.
7. Highlight the Due Date field, then press the Left Soft Key  **[Date]**. Use the keypad to enter the date (for example, press  to select June). Press the Right Soft Key  **[More]** for the following options:
  - Start Date
  - Due Date
  - Priority
  - Alert
  - Alert Date
  - Alert Time
  - Tones
8. Press  **[SAVE]**.

### 3.6 Alarm Clock






Allows you to add up to ten alarms. At the alarm time, Alarm will be displayed on the LCD screen and the alarm will sound (according to your volume settings).

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.
4. Press  Alarm Clock.
5. Press the Left Soft Key  [Add].
6. Enter the alarm information including:
  - Turn On/Off
  - Set Time
  - Repeat
  - Ringtone
7. Use the Directional Key  to highlight the information you want to set, then press the Left Soft Key  [Set] to view your setting choices.
8. Press  [SAVE] after setting all of the Alarm fields as necessary.





**NOTE** Snooze or Dismiss the sounding alarm using the Soft Keys (flip open), or the front music control keys (flip closed) when the Alarm is activated.





### 3.7 Info Search

You can search information stored phone, including Contact entries, Missed Calls, Notes, Calendar events and more.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.
4. Press  Info Search.
5. Enter text you want to find in your phone, then press .








### 3.8 Stopwatch


Allows you to use your phone as a typical stopwatch. Pressing  will start and stop Stopwatch time. While measuring time, press the Left Soft Key  to note lap times. After time has stopped, press the Right Soft Key  [Reset]. After Reset, you can press the Right Soft Key  [Record] to view previous lap times. Please note that Lap times are not saved, once you exit Stopwatch, they cannot be retrieved.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.
4. Press  Stopwatch.

### 3.9 World Clock








Allows you to determine the current time in another time zone or country.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.
4. Press  World Clock.
5. Press the Right Soft Key  [Cities] for a list of available cities.
6. Select a city from the list, then press . The display shows the position of the city on a global map.
7. Press  again to zoom in on the city and view its date and time information.

**NOTE** With the Left Soft Key  [Set DST], set to daylight savings time.






### 3.0 Notepad

Allows you to add, read, edit, and erase notes to yourself.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.
4. Press the 0 Key  Notepad.
5. Press the Left Soft Key  [Add] to write a new note.
6. Press the Left Soft Key  to change the entry mode.
7. After completing the note, press  to save it.

### 3.\* USB Mass Storage

This menu allows you to transfer content from your phone to your Windows® XP, Windows® 7 or Windows Vista® PC (or vice versa) when your phone is connected to your Windows® XP, Windows® 7 or Windows Vista® PC with a compatible USB cable. Mac and Linux operating systems are not supported. You can only access this menu when a microSD™ card is inserted in your phone. (see page 20 to insert it).

1. Connect phone to PC (using the USB cable) and press  to exit out of Music Sync mode.
2. With the flip open, press  [MENU].
3. Press  Settings & Tools.
4. Press  Tools.
5. Press  USB Mass Storage.

## 4. Bluetooth® Menu

The Clout™ is compatible with devices that support the Bluetooth® Headset, Handsfree, Dial Up Networking, Object Push for Contacts including name cards and Calendar events, Stereo, File Transfer, PhoneBook Access, Basic Printing and Basic Imaging profiles. You may create and store 20 pairings within the Clout™ and connect to one device.

The approximate communication range for Bluetooth® wireless technology is up to 30 feet (10 meters).

### Bluetooth® QD ID B015791

**NOTE** Read the user guide of each Bluetooth® accessory that you are trying to pair with your phone because the instructions may be different.

**NOTE** Your phone is based on the Bluetooth® specification, but it is not guaranteed to work with all devices enabled with Bluetooth® wireless technology. Phone does not support ALL Bluetooth® OBEX Profiles.

\* For vehicle/accessory compatibility go to [www.verizonwireless.com/bluetoothchart](http://www.verizonwireless.com/bluetoothchart).

- TIPS**
- **HEADSET:** Supports use of a compatible bluetooth® headset for mono voice.
  - **HANDSFREE:** Supports Bluetooth® headsets, and may also support other installed compatible Bluetooth® devices with speakerphone capabilities, such as car kits or a conference room device. For Handsfree Car Kit Compatibility, refer to [www.verizonwireless.com/bluetoothchart](http://www.verizonwireless.com/bluetoothchart) on the Verizon Wireless website.
  - **DIAL UP NETWORKING:** Allows the phone to be used as a data modem with a compatible Bluetooth® device, such as a laptop or PDA, over the VZW NationalAccess and / or VZW BroadbandAccess systems.
  - **STEREO:** Supports delivery of stereo audio to a compatible Bluetooth® device.
  - **PHONEBOOK ACCESS:** Allows sharing of your name card, phonebook entries, and call










history with a compatible Bluetooth® device.

- **BASIC PRINTING:** Allows printing of JPEG files to a Bluetooth® enabled printer.
- **OBJECT PUSH:** Allows sending and receiving of contact name cards, calendar events, and JPEG pictures between devices.
- **FILE TRANSFER:** Allows a compatible Bluetooth® device to view a list of files and transfer non-protected files in either direction.
- **BASIC IMAGING:** Allows sending and receiving of non-protected images for storing and printing.

## 4.1 Add New Device

Pairing is the process that allows the handset to locate, establish, and register 1-to-1 connection with the target device.

### 4.1.1 For pairing with a new Bluetooth® device








1. Follow the Bluetooth® accessory instructions to set the target device to pairing mode.
2. With the flip open, press  [MENU].
3. Press  **Settings & Tools.**
4. Press  **Bluetooth Menu.**
5. Press  **Add New Device.**
6. Read the message on the screen and press .
7. The device will appear in Add New Device menu once it has been located. Highlight the device and press .
8. The handset will prompt you to confirm matching codes. If codes are not automatically provided, enter the target device's passcode. Consult the Bluetooth® accessory instructions for the appropriate passcode (typically "0000" - 4 zeroes). Enter the passcode and press .
9. When pairing is successful, highlight either **Always Ask** or **Always Connect** and press  to connect with the device.
10. Once connected, you will see the device listed in the Bluetooth® Menu and Bluetooth® indicator  will show up on your screen when communicating with the device.



## 4.1.2 Icon Reference in Adding New Device





When the Bluetooth® wireless connection is built and paired devices are found, the following icons are displayed.

- **Icon References When a Bluetooth® Wireless Connection is Searched** (neither connected nor paired).

	When a carkit device is found by your <b>Clout™</b> device
	When an audio device is found by your <b>Clout™</b> device
	When a PC is found by your <b>Clout™</b> device
	When a PDA is found by your <b>Clout™</b> device
	When another phone device is found by your <b>Clout™</b> device
	When a printer is found by your <b>Clout™</b> device
	When other undefined devices are found by your <b>Clout™</b> device

## Turn On







Allows you to set the phone's Bluetooth® power On/Off.


1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Bluetooth Menu**.
4. Press the Left Soft Key  [Turn On].

**NOTE** By default, your device's Bluetooth® functionality is turned off.

## My Device Info








Allows you to view information about your phone's Bluetooth® feature and to change your device name.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Bluetooth Menu**.
4. Press the Right Soft Key  [Options].
5. Press  **My Device Info**.
6. Press  to clear the existing name.

- Use the Alphanumeric Keypad to enter a new custom name.
- Press  to save and exit.

### Discovery Mode

Allows you to set whether your device is able to be discovered by other Bluetooth devices in the area.






- With the flip open, press  [MENU].
- Press  Settings & Tools.
- Press  Bluetooth Menu.
- Press the Right Soft Key  [Options].
- Press  Discovery Mode.
- Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

#### On/ Off

**NOTE** If you choose On for Discovery Mode, your device is able to be discovered by other in-range Bluetooth® devices.


### Supported Profiles

Allows you to see profiles that your Clout™ phone can support.

- With the flip open, press  [MENU].
- Press  Settings & Tools.
- Press  Bluetooth Menu.
- Press the Right Soft Key  [Options].
- Press  Supported Profiles.

### Dial-up Networking


In order to start a dial-up networking session:

- Pair with the target device.
- Go to the Bluetooth Menu (Menu > Settings & Tools > Bluetooth Menu), highlight the target device and press .
- From the list of available services or menu, select dial-up networking.
- Enter required information such as ID, password and phone number in the "Connect To" dialog box.

5. Select the "Dial" button to initiate the call.  
Once the connection is established, you can start using the Internet.

### File Transfer


In order to start a file transfer session:

1. Pair with the target device.
2. Go to the Bluetooth Menu (Menu > Settings & Tools > Bluetooth Menu).
3. Find your phone's name from the list of available devices.
4. Press  for the list of available services and select file-transfer service.
5. A separate window appears with the files that can be transferred.

### Phonebook Access



Please refer to your handsfree device or car audio system manual for further instructions.

### Paired Devices Options

The following options are available with paired devices (Menu > Settings & Tools > Bluetooth Menu > Highlight a device and press the  Options):

1. **Remove Device:** You can remove the device from the pairing list.
2. **Rename Device:** You can rename the paired device.
3. **Incoming Security:** Allows you to set permission before connecting an incoming device.
4. **Service Discovery:** Allows you to search for the services that the selected device supports.
5. **Device Info:** Shows the device information.

### NOTES






Turn off Bluetooth by going to **Menu > Settings & Tools > Bluetooth Menu** and pressing the Left Soft Key  **[Turn Off]**. Reversely, you can turn it on by pressing the Left Soft Key  **[Turn On]** again.

## 5. Sounds Settings

Provides options to customize the phone's sounds.





### 5.1 Easy Set-up

Allows you to quickly set the main Sounds settings for keypad volume, incoming calls and messages (text, multimedia, and voicemail).








1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.
4. Press  Easy Set-up.
5. Read each setting description, select the setting you want, then press  [SET].

### 5.2 Call Sounds

Allows you to set how the phone alerts you for types of incoming calls.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.
4. Press  Call Sounds.








#### 5.2.1 Call Ringtone

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.
4. Press  Call Sounds.
5. Press  Call Ringtone.
6. Use the Directional Key  to highlight a ringtone then press  to save the sound.

#### TIP








To hear a ringtone before you set it, press the Left Soft Key  [Play].

#### 5.2.2 Call Vibrate

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.
4. Press  Call Sounds.
5. Press  Call Vibrate.
6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .





On/ Off

### 5.2.3 Caller ID Readout

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.
4. Press  Call Sounds.
5. Press  Caller ID Readout.
6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .  
Ring Only/ Caller ID + Ring/  
Name Repeat

### 5.3 Alert Sounds







Allows you to select the alert type for some of the notifications.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.
4. Press  Alert Sounds.
5. Select TXT Message/  
Multimedia Message/  
Voicemail/Emergency Tone/  
Missed Call

6. The Alert Sounds menu has these options:  
Tone/ Vibrate/ Reminder  
The exception for this is the Emergency Tone menu. This menu has these options:  
Alert/ Vibrate/ Off




### 5.4 Keypad Volume

Allows you to set the keypad volume.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.
4. Press  Keypad Volume.
5. Adjust the volume with the Directional Key  then press .

### 5.5 Digit Dial Readout

Allows you to set the Digit Dial Readout.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.

4. Press **[5 jkl]** **Digit Dial Readout**.
5. Use the Directional Key **[↕]** to scroll to a setting, then press **[OK]**.  
**On/Off.**

### 5.6 Service Alerts

Allows you to set any of the five Alert options to either On or Off.

1. With the flip open, press **[OK]** **[MENU]**.
2. Press **[9 wxyz]** **Settings & Tools**.
3. Press **[5 jkl]** **Sounds Settings**.
4. Press **[6 mno]** **Service Alerts**.
5. Select an alert option.

**ERI** Alerts you to the status of cellular service.

ERI: Enhanced Roaming Indicator

**Minute Beep** Alerts you 10 seconds before the end of every minute during a call.

**Call Connect** Alerts you when the call is connected.

**Charge Complete** Alerts you when the battery is completely charged.

**Software Update** Alerts you of an OTA software update to the device.

6. Use the Directional Key **[↕]** to highlight a setting, then press the OK Key **[OK]**.

**On/ Off**

### 5.7 Power On/Off







Allows you to set the phone to sound a tone when the phone is powered on/off.

1. With the flip open, press **[OK]** **[MENU]**.
2. Press **[9 wxyz]** **Settings & Tools**.
3. Press **[5 jkl]** **Sounds Settings**.
4. Press **[7 pqrs]** **Power On/Off**.
5. Select **Power On/ Power Off**.
6. Use the Directional Key **[↕]** to highlight a setting, then press **[OK]**.

**On/ Off**

## 5.8 Voice Clarity




Voice Clarity will automatically adjust the volume level. If you move to a noisy environment, the Earpiece Optimizer feature will automatically increase the earpiece audio level to improve speech intelligibility.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.
4. Press  Voice Clarity.
5. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press .

On/ Off





## 6. Display Settings

Provides options to customize the phone's display screen.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.

## 6.1 Easy Set-up

Allows you quickly set the main Display Settings.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Easy Set-up.
5. Customize the following display settings:

- **MAIN BANNER**

Enter the text to be displayed on your screen.

- **MAIN BACKLIGHT**

Set Backlight duration for Main display.

7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds/ Always On/ Always Off

- **FRONT BACKLIGHT**

Set Backlight duration for Front display.

7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds

## SETTINGS & TOOLS

- **KEYPAD BACKLIGHT**

Set Backlight duration for keypad.

7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds/ Always On/ Always Off

- **MAIN WALLPAPER**

Set the main wallpaper.

- **FRONT WALLPAPER**

Set the front wallpaper.

- **DISPLAY THEMES**

Select your device Display Theme.

White/ Spotlight/ Glow Scope

- **MENU LAYOUT**

Select your Main Menu Layout.  
Tab/ List/ Grid

- **DIAL DIGITS**

Set the dial digits font size.  
Small/ Normal/ Large

- **MENU & LIST**

Set the menu & list font size.  
Small/ Normal/ Large

- **MESSAGE**

Set the message font size.  
Small/ Normal/ Large

- **MAIN CLOCK**

Select the format of the Main clock.

Small Digital 12 / Small Analog/  
Large Analog/ Large Digital 12/  
Large Digital 24/ Dual City/ Off





- **FRONT CLOCK**

Select the format of the Front clock.

Digital 1/ Digital 2/ Analog/  
Minimize/ Off






### 6.2 Banner



Allows you to enter a string of up to 23 characters which displays on the LCD screen.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Banner.



## 6.2.1 Personal Banner






1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Banner.
5. Press  Personal Banner.
6. Enter your own banner text.



**NOTE** Press the Directional Key  to change the color of the text. Use the Directional Key  to select one of these colors: Black/ White/ Yellow/ Orange/ Red/ Brown/ Blue/ Green/ Light Blue

7. Press .

## 6.2.2 ERI Banner

If you use ERI Service, ERI Text is shown on the sub banner.






1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Banner.
5. Press  ERI Banner.

6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

On/ Off

## 6.3 Backlight

Allows you to set the duration for illuminating the backlight for the front display, main display and keypad. Each is set separately.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Backlight.
5. Highlight a Backlight submenu and press .

Main Backlight/ Front Backlight/ Keypad Backlight







Main Backlight: 7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds/ Always On/ Always Off

Front Backlight: 7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds

Keypad: 7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds/ Always On/ Always Off






## 6.4 Brightness

Allows you to set the backlight brightness level.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Brightness.
5. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press the OK Key .

## 6.5 Wallpaper

Allows you to choose the kind of background to be displayed on the phone's LCD in standby mode.


1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Wallpaper.
5. Highlight a Wallpaper submenu and press .

### 1. Main Wallpaper

My Pictures/ My Videos/ Fun Animations/ Slide Show







### 2. Front Wallpaper

My Pictures/ My Videos


6. Select from available screens then press .

## 6.6 Display Themes

Allows you to choose the color scheme used in the background of the main LCD.


1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Display Themes.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .





White/ Spotlight/ Glow Scope

**NOTE** Press the Left Soft Key  [Preview] to preview the selected display theme.

## 6.7 Main Menu Settings


Allows you to choose how the Main Menu is displayed, as well as replace and move menu items.

1. With the flip open, press  [MENU].

2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Main Menu Settings.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .





Menu Layout/ Replace Menu Items/ Position Menu Items/ Reset Menu Settings



**NOTE** This User Guide gives navigation instructions according to the default "List" Main Menu Layout mode. If other menus are set, navigating the phone's menus may be different.

**NOTE** Press the Left Soft Key  [Preview] to preview the selected menu setting.


## 6.8 Font Type

Allows you to set the font type.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Font Type.






5. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press the OK Key .



VZW Font/ LG Secret/ LG Mint


**NOTE** Press the Left Soft Key  [Preview] to preview the selected font.

## 6.9 Font Size

Allows you to set the font size for Dial Digits, Menu & List and Message. You can also activate Volume Key Resize, which allows you to use the side Volume Keys to instantly scale screen fonts for some menus and functions. These settings are helpful for those who need the text to display a little bit larger.






1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Font Size.
5. Use the Directional Key  to select Dial Digits/ Menu & List/ Message/ Volume Key Resize.

- Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [SET].
  - Dial Digits: **Normal/ Large/ Small**
  - Menu & List: **Normal/ Large/ Small**
  - Message: **Normal/ Large/ Small**
  - Volume Key Resize: **On/ Off**



**NOTE** Press the Left Soft Key  [Preview] to preview the selected font size.



### 6.0 Clock Format

Allows you to choose the kind of clock to be displayed on the front and main LCD screens.

- With the flip open, press  [MENU].
  - Press  Settings & Tools.
  - Press  Display Settings.
  - Press the 0 Key  Clock Format.
  - Highlight a Clock Format submenu and press .
- Main Clock/ Front Clock

- Main Clock**  
Small Digital 12/ Small Analog/ Large Analog/ Large Digital 12/ Large Digital 24/ Dual City/ Off
- Front Clock**  
Digital 1/ Digital 2/ Analog/ Minimize/ Off

- Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .







**NOTE** Press the Right Soft Key  [Preview] to preview the selected clock format.  
In Preview mode, color can be customized with the Right Soft Key  [Color]. (Main : Small Analog, Large Digital 12  
Front : Digital1 , Digital2, Minimize)

## 7. Phone Settings

The Phone Settings Menu allows you to designate specific settings to customize how you use your phone.

### 7.1 Airplane Mode

Turning on Airplane Mode will disable all wireless communications.


1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Airplane Mode.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .






On/ Off


## 7.2 Set Shortcuts

Allows you to set shortcuts to phone menus using the down, up, left and right Directional Key.




### 7.2.1 Set My Shortcuts

To access these shortcuts open the flip, then press the Directional Key  to display My Shortcuts.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Set Shortcuts.
5. Press  Set My Shortcuts.







6. Use the Directional Key  to highlight a shortcut key you want to set.

Shortcut 1/ Shortcut 2/  
Shortcut 3/ Shortcut 4

7. Press  [SET] to display the available shortcuts. Use the Directional Key  to select one, then press .




### 7.2.2 Set Directional Keys

To access the other Directional Key shortcuts open the flip, then press the Directional Key (up, down, left) set for the Shortcut you want to access.






1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Set Shortcuts.
5. Press  Set Directional Keys.
6. Use the Directional Key  to highlight a shortcut key you want to set.

Up Directional Key/ Left  
Directional Key/ Down  
Directional Key



## SETTINGS & TOOLS

7. Press  [SET] to display the available shortcuts. Use the Directional Key  to select one, then press .

### 7.3 Voice Commands

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Voice Commands.
5. Highlight a Voice Commands submenu and press .

Confirm Choices/ Sensitivity/  
Adapt Voice/ Prompts

6. Use the Directional Key  to scroll to a setting. Then press .

Confirm Choices Automatic/  
Always Confirm/ Never Confirm

Sensitivity More Sensitive/  
Automatic/ Less Sensitive







Adapt Voice Train Words/ Train  
Digits

Prompts Mode/ Audio  
Playback/ Timeout  
For Mode, set Prompts/  
Readout + Alerts/ Readout/  
Tones Only.

For Audio Playback, set  
Speakerphone/ Earpiece. For  
Timeout, set 5 seconds or 10  
seconds.







### 7.4 Language

Allows you to use the bilingual  
(English or Spanish) feature  
according to your preference.

1. With the flip open, press  [MENU].
  2. Press  Settings & Tools.
  3. Press  Phone Settings.
  4. Press  Language.
  5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .
- English/ Español

### 7.5 Location

Allows you to set GPS (Global  
Positioning System: Satellite assisted  
location information system) mode.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Location.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .







### Location On/ E911 Only

- NOTES**
- GPS satellite signals are not always received by the phone, especially under bad atmospheric and environmental conditions, indoors, etc.
  - When a Location Setting Restriction is activated in the Security Menu, the lock code is required to enter this menu. The lock code is the same 4 digits you use as your device lock code; initially the last 4 digits of your phone number.
  - When in Airplane Mode, services supporting Location On functionality (such as Chaperone) will not have access to the GPS information.

## 7.6 Current Country





Allows you to set the Current Country.

**NOTE** Current country setting cannot be changed after it's set for the first time unless the actual location changes to another country.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Current Country.
5. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press .

## 7.7 Security

The Security menu allows you to secure the phone electronically.




1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Security.
5. Enter the four-digit lock code. The lock code is the last 4 digits of your mobile phone number, if a number is set.

## SETTINGS & TOOLS

The lock code is the last 4 digits of your MEID if your mobile phone number is not set.









### 7.7.1 Edit Codes

Allows you to change to a new four-digit lock code.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Security.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press  Edit Codes.
7. Select **Phone Only** or **Calls & Services**.
8. Enter your new four-digit lock code.
9. For confirmation, it will ask you to enter the new lock code again.

### 7.7.2 Restrictions

Allows you to set separate restrictions for Location Setting, Calls, Messages, and Dial Up Modem.

1. With the flip open, press  [MENU].
  2. Press  Settings & Tools.
  3. Press  Phone Settings.
  4. Press  Security.
  5. Enter the four-digit lock code.
  6. Press  Restrictions.
  7. Enter the four-digit Service Lock code.
  8. Select a Restrictions menu then press .
- Location Setting/ Calls/ Messages/ Dial-up Modem**
9. Use the Directional Key  to highlight the restriction then press .

**Location Setting** Lock Setting/  
Unlock Setting

**Calls: Incoming Calls** Allow All /  
Contacts Only / Block All

**Calls: Outgoing Calls** Allow All /  
Contacts Only / Block All

**Messages: Incoming Messages**  
Allow All / Block All



## Messages: Outgoing Messages

Allow All / Block All

**Dial-up Modem** Allow All/ Block All

### 7.7.3 Phone Lock Setting

Keeps your phone from unauthorized use. Once the phone is locked, it's in restricted mode until the lock code is entered. You can still receive phone calls and make emergency calls. You can modify the lock code using Edit Codes submenu within the Security menu.

1. With the flip open, press **[OK]** **[MENU]**.
2. Press **[9 wxyz]** **Settings & Tools**.
3. Press **[7 pqrs]** **Phone Settings**.
4. Press **[7 pqrs]** **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press **[3 def]** **Phone Lock Settings**.
7. Highlight a setting then press **[OK]**.

**Unlocked** The phone remains unlocked (by default).

**On Power Up** The phone is locked when it is turned on.

### 7.7.4 Lock Phone Now

1. With the flip open, press **[OK]** **[MENU]**.
2. Press **[9 wxyz]** **Settings & Tools**.
3. Press **[7 pqrs]** **Phone Settings**.
4. Press **[7 pqrs]** **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press **[4 ghi]** **Lock Phone Now**.

### 7.7.5 Reset Default







Allows you to reset your phone to the factory default settings.

1. With the flip open, press **[OK]** **[MENU]**.
2. Press **[9 wxyz]** **Settings & Tools**.
3. Press **[7 pqrs]** **Phone Settings**.
4. Press **[7 pqrs]** **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press **[5 jkl]** **Reset Default**.
7. Press **[OK]** after reading the warning message.
8. Select **Revert** by pressing **[OK]**.


A confirmation message is displayed briefly before the phone resets itself.


### 7.7.6 Restore Phone






Allows you to erase all user data and Contact information you've entered in the phone's memory so it's as if it just left the factory.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Security.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press  Restore Phone.
7. Press  after reading the warning message.
8. Enter the four-digit lock code.

### 7.8 External Keyguard

External keys are locked when keyguard is On. Unlock with the Play/Pause Key .







1. With the flip open, press  [MENU].

2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  External Keyguard.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press the OK Key .

On/ Off

### 7.9 System Select

Allows you to set up the phone management environment. Leave this setting as the default unless you want to alter system selection as instructed by your service provider.







1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  System Select.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press the OK Key .

Home Only / Automatic

Automatic setting options are dependent on the PRL.

## 7.0 NAM Select

Allows you to select the phone's NAM (Number Assignment Module) if the phone is registered with multiple service providers.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  NAM Select.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .



NAM1 / NAM2

## 8. Call Settings

The Call Settings Menu allows you to designate how the phone handles both incoming and outgoing calls.



### 8.1 Answer Options

Allows you to determine how the phone will answer an incoming call.


1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.

3. Press  Call Settings.

4. Press  Answer Options.

5. Use the Directional Key  to mark the setting(s) you want to use, then press .





Flip Open/ Any Key/ Auto with Handsfree



6. Press the Left Soft Key  [Done] when you have marked the setting(s) you want.

**NOTE** Auto with Handsfree is available only when a handsfree device is connected to your phone.

### 8.2 Use Speaker Closed

If set to On, this feature allows you to continue a call when closing the flip if the Speakerphone button is pressed. If set to Off, calls will end when closing the flip.







1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Call Settings.
4. Press  Use Speaker Closed.

5. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press .

On/ Off

### 8.3 Auto Retry





Allows you to set the length of time the phone waits before automatically redialing a number when the attempted call fails.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Call Settings.
4. Press  Auto Retry.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press the OK Key .




Off/ Every 10 Seconds/ Every 30 Seconds/ Every 60 Seconds

### 8.4 TTY Mode

Allows you to attach a TTY device enabling you to communicate with parties also using a TTY device. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and then displayed on the TTY.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Call Settings.
4. Press  TTY Mode.

An explanation message is displayed.

5. Press  to continue.
6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

TTY Full/ TTY + Talk/ TTY + Hear/ TTY Off

**TTY Full:** Users who cannot talk or hear send and receive a text message through TTY equipment.

**TTY + Talk:** Users who can talk but cannot hear receive a text message and send voice through TTY equipment.

**TTY + Hear:** Users who can hear but cannot talk send a text message and receive voice through TTY equipment.

**TTY Off:** Users send and receive without TTY equipment.

### Connecting TTY Equipment and a Terminal







1. Connect a TTY cable to TTY connection on the terminal (TTY connection location is the same as a headset jack).
2. Enter the TTY Mode menu and set the desired TTY mode.
3. After setting a TTY mode, check the LCD screen of the phone for the TTY icon.
4. Connect the TTY equipment to the power source and turn it on.
5. Make a phone connection to the desired number.
6. When connection is made, use the TTY equipment to type in and send a text message or send voice.
7. The voice or text message from the receiver end displays on the TTY equipment display.

### TTY Mode (Tele Type writer)

Menu	User	Feature	Transmission/ Receiving Mode	When making communications with a non-TTY terminal
<b>TTY Full</b>	For hearing-/ verbally- impaired		text message transmission, text message receiving	Operator required
<b>TTY + Talk</b>	For hearing- impaired	able to talk	voice transmission, text message receiving	Operator required
<b>TTY + Hear</b>	For verbally- impaired	audible	text message transmission, voice receiving	Operator required
<b>TTY Off</b>			voice transmission, voice receiving	

## 8.5 One Touch Dial





Allows you to initiate a speed dial call by pressing and holding the speed dial digit. If set to Off, Speed Dial numbers cannot be called by pressing and holding a key.



1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Call Settings.
4. Press  One Touch Dial.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

On/ Off

## 8.6 Voice Privacy

Allows you to set the voice privacy feature for CDMA calls. CDMA offers inherent voice privacy. Check with your service provider for availability.







1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Call Settings.
4. Press  Voice Privacy.

5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

On/ Off

## 8.7 DTMF Tones




Allows you to set the DTMF tone length.




1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Call Settings.
4. Press  DTMF Tones.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

Normal/ Long


## 8.8 Assisted Dialing







Allows you to set the phone to assist in dialing numbers when you are outside your home country.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Call Settings.

4. Press  Assisted Dialing.
5. Use the Directional Key  to scroll to **Assisted Dialing/Reference Country**.
6. Select the Reference Country (highlight the field and press  Set to select a country) enter the international prefix numbers as necessary.

## 8.9 Dial Search






This feature allows the phone to display matching numbers to dial when keys are pressed. For example, if you press  all Contacts beginning with the letters G, H and I will be listed. Pressing more keys narrows the search.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Call Settings.
4. Press  Dial Search.
5. Use the Directional Key  to choose a setting, then press .

On / Off

## 9. USB Mode

Allows you to configure the type of USB connection your phone establishes when connecting to a PC.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  USB Mode.
4. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

Media Sync Mode/ Modem Mode/ Ask On Plug

## 0. Memory

Allows you to check your Clout™ internal phone memory as well as the microSD external memory. The Clout™ can access the following file types stored on the removable microSD card.

## SETTINGS & TOOLS

Pictures: png, jpg, bmp, gif

Sounds: mid, qcp (can be set as ringtones)

Videos: 3gp, 3g2, MP4


Music: wma, mp3, unprotected aac & aac+

Some of the restrictions that apply:

	Store on Clout™	Store on microSD Card	Transfer Phone to PC via Card	Transfer PC to Phone via Card
VCAST Music	◆	◆	◆	◆
Ringtones	◆			
Sound	◆	◆	◆	◆
V CAST Video Clips	◆			
Downloaded Picture/Video	◆			
Picture/Video (user-generated or received via MMS)	◆	◆	◆	◆

### 0.1 Save Options



Allows you to select which memory (phone or memory card) to use to save your files.

1. With the flip open, press  [MENU].



2. Press  Settings & Tools.

3. Press  Memory.

4. Press  Save Options.

5. Use the Directional Key  to select file type, then press .


Pictures / Videos / Sounds / Ringtones

6. Use the Directional Key  to select place to save, then press .

Phone Memory / Card Memory


### 0.2 Phone Memory



Displays the memory status and information for internal phone memory.

1. With the flip open, press  [MENU].

2. Press  Settings & Tools.

3. Press  Memory.

4. Press  Phone Memory.







5. Use the Directional Key  to select file storage type in the Clout™, then press  to view the memory used.



Memory Usage/ My Pictures/  
My Videos/ My Ringtones/ My  
Music/ My Sounds/ My  
Contacts/ Move All To Card

### 0.3 Card Memory

Shows the memory information  
saved in the card.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Memory.
4. Press  Card Memory.
5. Use the Directional Key  to select file storage type on the memory card, then press .




Memory Usage/ My Pictures/  
My Videos/ My Ringtones/ My  
Music/ My Sounds/ My  
Contacts/ Move All To Phone

**NOTE** The option Memory Usage shows the total used memory and memory space remaining.

**NOTE** Do not insert or remove the microSD™ card while playing, deleting or downloading Pictures/Videos/ Music/Sounds.





### \*. Phone Info

Allows you to view the information specific to your phone and software.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Info.



#### \*.1 My Number

Allows you to view your phone number.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Info.
4. Press  My Number.

#### \*.2 SW/HW Version





Allows you to view the versions of various applications such as SW, PRL, ERI, Browser, Media Center, AVR, EMS, MMS, Bluetooth®, MSUI, OTADM, HW, MEID Version, and the Warranty Date Code.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.

3. Press  Phone Info.
4. Press  SW/HW Version.

### \*.3 Icon Glossary

Allows you to view all the icons and their meanings.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Info.
4. Press  Icon Glossary.

### \*.4 Software Update





This feature gives your phone the ability to upgrade to the latest software and keeps your phone operating with the latest features without visiting a Verizon Wireless Communications Store for the upgrade. You can either be notified automatically that there is an updated version of software available for your phone, or you can manually check to see if there are any updates available for you to download.

### Automatic Update


Your phone will receive a notification that there is an updated version of software available to be downloaded. Once the download is complete you may, depending on the nature of the update, have three options available: Accept the update, Defer the update, or Reject the update.




**NOTE** During the update you cannot make or receive phone calls, including 911 calls, or text messages.

### Manual Update






1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Info.
4. Press  Software Update.


The two options shown will be **Status** and **Check New**.

Press  **Status** to see the status of a download or update and see information on the last successful update. If updates have not yet been performed, status information will be unavailable.

Press  **Check New** to check if any new software updates are available to download. If a newer software version is available, it will automatically begin downloading after 30 seconds or you can begin the download immediately by pressing . To stop the software download press the Right Soft Key  [Quit].

## #. Set-up Wizard

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Set-up Wizard**.
4. Use the Directional Key  to select settings, then press  [SET].

**NOTE** If you don't want to change the setting, press the Right Soft Key  [Skip] to go to the next setting.

### 1. FONT RESIZE INFO

Use the side up down keys to adjust the font sizes on the screen.

### 2. VOLUME KEY RESIZE

Select whether you would like to use volume key for font size adjustment.

### 3. CALL SOUNDS

Select a Call Sound profile. Options are: Ring Only/ Vibrate Only/ Ring and Vibrate/ Be Silent. If a ring setting is selected, you will be prompted for the ringtone.

### 4. DISPLAY THEMES

Select your device Display Theme.

### 5. MENU LAYOUT

Tab/ List/ Grid

### 6. MAIN CLOCK

Select the format of the Main clock.

Small Analog/ Large Analog/  
Large Digital 12/ Large Digital  
24/ Dual City/ Off

### 7. FRONT CLOCK

Select the format of the Front clock.

Digital 1/ Digital 2/ Analog/  
Minimize/ Off

# Safety

## TIA Safety Information

The following is the complete TIA Safety Information for wireless handheld phones.

### Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable phone is a low power radio transmitter and receiver. When ON, it receives and sends out Radio Frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) \*

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

\* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing

### Radiation Protection

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

**The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).**

### Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

### Phone Operation

**NORMAL POSITION:** Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

## Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

Don't touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

### Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and always obey them. Also, if using your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving -- driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law require it.

### Electronic Devices

Most modern electronic equipment

is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

### Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6) inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

#### Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six (6) inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket;
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference;
- Should turn the phone OFF

## Safety

immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.

### Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives).

### Other Medical Devices and Health Care Facilities

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from the external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to the external RF energy.

### Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

### Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Switch OFF your phone before boarding an aircraft.

### Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a “blasting area” or in areas posted: “Turn off two-way radio”. Obey all signs and instructions.

### Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even

death.


Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

### For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

## Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all times after reading it.

 **Caution** Violation of the instructions may cause minor or serious damage to the product.

- Do not disassemble or open, crush, bend or deform, puncture or shred
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.
- Only use the battery for the system for which it is specified
- Only use the battery with a charging system that has been qualified with the system per this standard. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
- Do not short circuit a battery or allow metallic conductive objects

to contact battery terminals.

- Replace the battery only with another battery that has been qualified with the system per this standard, IEEE-Std-1725-2009. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.
- Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations
- Battery usage by children should be supervised.
- Avoid dropping the phone or battery. If the phone or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.
- Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.
- For those host devices that utilize a USB port as a charging source, the host device's user manual shall include a statement that the phone shall only be connected to products that bear the USB-IF logo or have completed the USB-IF compliance program.

## Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.
- Insert the battery pack charger vertically into the wall power socket.
- Only use the approved battery charger. Otherwise, you may cause serious damage to your phone.
- Use the correct adapter for your phone when using the battery pack charger abroad.

## Battery Information and Care

- Please read the manual for proper installation and removal of the battery.
- Please read the manual for specified charger and charging method.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause electric shock or fire.  
Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause electric shock or fire.
- Unplug the power cord prior to



cleaning your phone, and clean the power plug pin when it's dirty. When using the power plug, ensure that it's firmly connected. If not, it may cause excessive heat or fire. If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.

- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life. Battery life will vary due to usage pattern and environmental conditions.
- Please use only an approved charging accessory to charge your LG phone. Improper handling of the charging port, as well as the use of an incompatible charger, may cause damage to your phone and void the warranty.
- Never store your phone in temperatures less than  $-4^{\circ}\text{F}$  or greater than  $122^{\circ}\text{F}$ .
- Charging temperature range is  $32^{\circ}\text{F}$  and  $113^{\circ}\text{F}$ . Do not charge the battery outside this range. Doing so may generate excessive

heat causing serious damage to the battery deteriorating battery life and/or other battery characteristics.

- Do not use or leave the battery in direct sunlight or inside a hot car. The battery may generate heat, smoke or flame, as well as deteriorating battery life and/or other battery characteristics.
- The battery pack has a protection circuit. Do not use near places that can generate more than 100V static electricity which could damage the protection circuit. Damaged protection circuits may rupture, smoke, or ignite.
- When using the battery for the first time, if it emits a bad smell, you see rust on it, or anything else abnormal, do not use the equipment. Return it to the place where it was bought.
- If children are allowed to use the device battery, an adult is responsible for teaching about the safe handling and use of batteries, as well as supervising their proper use and care.
- Keep the battery away from young children. Safeguard so

that small children do not remove the battery from the charger or device.

- If liquid from the battery rubs against skin or clothing, rinse with clean water. The battery liquid could cause skin irritation.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.
- The charger and adapter are intended for indoor use only.
- Insert the battery pack charger vertically into the wall power socket.
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. This could cause a fire. Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire. Don't short-circuit the battery. Metallic articles

such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.

- Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode. Only use the batteries and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers. Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.

### Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it's

dirty.

- When using the power plug, ensure that it's firmly connected. If not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Don't short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.

## General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book, or subway ticket near your phone. The magnetism of

the phone may damage the data stored in the magnetic strip.

- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Center.
- Do not paint your phone.
- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please

backup your important phone numbers. (Ringtones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.

- When you use the phone in public places, set the ringtone to vibration so you don't disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it to your ear.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

### Caution: Avoid potential hearing loss.

Prolonged exposure to loud sounds (including music) is the most common cause of preventable hearing loss. Some scientific research suggests that using portable audio devices, such as portable music players and cellular telephones, at high volume settings for long durations may lead to permanent noise induced hearing

loss. This includes the use of headphones (including headsets, earbuds and Bluetooth® or other wireless devices). Exposure to very loud sound has also been associated in some studies with tinnitus (a ringing in the ear), hypersensitivity to sound and distorted hearing. Individual susceptibility to noise-induced hearing loss and other potential hearing problems varies.

The amount of sound produced by a portable audio device varies depending on the nature of the sound, the device, the device settings and the headphones. You should follow some commonsense recommendations when using any portable audio device:

- Set the volume in a quiet environment and select the lowest volume at which you can hear adequately.
- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.
- Do not turn the volume up to block out noisy surroundings. If

you choose to listen to your portable device in a noisy environment, use noise-cancelling headphones to block out background environmental noise.

- Limit the amount of time you listen. As the volume increases, less time is required before your hearing could be affected.
- Avoid using headphones after exposure to extremely loud noises, such as rock concerts, that might cause temporary hearing loss. Temporary hearing loss might cause unsafe volumes to sound normal.
- Do not listen at any volume that causes you discomfort. If you experience ringing in your ears, hear muffled speech or experience any temporary hearing difficulty after listening to your portable audio device, discontinue use and consult your doctor.

**You can obtain additional information on this subject from the following sources:**

**American Academy of Audiology**

11730 Plaza American Drive, Suite

300

Reston, VA 20190

Voice: (800) 222-2336

Email: [info@audiology.org](mailto:info@audiology.org)

Internet: [www.audiology.org](http://www.audiology.org)

**National Institute on Deafness and Other Communication Disorders**

National Institutes of Health

31 Center Drive, MSC 2320

Bethesda, MD USA 20892-2320

Voice: (301) 496-7243

Email: [nidcdinfo@nih.gov](mailto:nidcdinfo@nih.gov)

Internet:

<http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing>

**National Institute for Occupational Safety and Health**

Hubert H. Humphrey Bldg.

200 Independence Ave., SW

Washington, DC 20201

Voice: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674)

Internet:

<http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html>

## FDA Consumer Update



The U.S. Food and Drug Administration's Center for Devices and

Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones:

### 1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of Radio Frequency (RF) energy in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had

difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

### 2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit Radio Frequency (RF) energy at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists.

Although the existing scientific data does not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless

phones;

- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency

working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

### 3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term “wireless phone” refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called “cell”, “mobile”, or “PCS” phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable

Radio Frequency (RF) energy because of the short distance between the phone and the user's head.

These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person's RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called "cordless phones," which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

#### 4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of Radio Frequency (RF) energy exposures characteristic of wireless phones

have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer-causing chemicals so as to be predisposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we do not know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless



phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

### **5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?**

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect, if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but ten or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop — if they do —

may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

### **6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?**

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to Radio Frequency (RF) energy.

The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electro Magnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around

the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues.

The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research And Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

## **7. How can I find out how much Radio Frequency energy exposure I can get by using my wireless phone?**

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission

(FCC) guidelines that limit Radio Frequency (RF) energy exposures. The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless phones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects.

Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

## **8. What has the FDA done to**

measure the Radio Frequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the Radio Frequency (RF) energy exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, “Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques”, sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue-simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is

measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

### **9. What steps can I take to reduce my exposure to Radio Frequency energy from my wireless phone?**

If there is a risk from these products — and at this point we do not know that there is — it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to Radio Frequency (RF) energy. Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote

antenna. Again, the scientific data does not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

### **10. What about children using wireless phones?**

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to Radio Frequency (RF) energy, the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure.

Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no

evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

### **11. What about wireless phone interference with medical equipment?**

Radio Frequency (RF) energy from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure Electro Magnetic Interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI.

The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a “compatible” phone and a “compatible” hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000.

The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

## 12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

FDA web page on wireless phones (<http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsand>

[Procedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm](http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm))

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (<http://www.icnirp.de>)

World Health Organization (WHO) International EMF Project (<http://www.who.int/emf>)

Health Protection Agency (<http://www.hpa.org.uk/>)

## 10 Driver Safety Tips

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold.

When operating a car, driving is your first responsibility. When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

1. Get to know your wireless phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the speed dial function without taking your attention off the road.
2. When available, use a hands-free device. A number of hands-free wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.
3. Make sure you place your wireless phone within easy reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your Voicemail answer it for you.
4. Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow, and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.
5. Don't take notes or look up phone numbers while driving. If you are reading an address book or business card, or writing a "to-do" list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Do not get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.
6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light, or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip -- dial only a few numbers, check the road

- and your mirrors, then continue.
7. Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.
  8. Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous situations -- with your phone at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard, or medical emergency. Remember, it's a free call on your wireless phone!
  9. Use your wireless phone to help others in emergencies. Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a "Good Samaritan" in your community. If you see an auto

accident, crime in progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.

10. Call roadside assistance or a special wireless non-emergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.

The above tips are meant as general guidelines. Before deciding to use your mobile device while operating a vehicle, it is recommended that you consult your applicable jurisdiction's local laws or other regulations regarding such use. Such laws or other regulations

may prohibit or otherwise restrict the manner in which a driver may use his or her phone while operating a vehicle.

### Consumer Information on SAR

#### (Specific Absorption Rate)

**This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves.** Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These FCC exposure limits are derived from the recommendations of two expert organizations, the National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP) and the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). In both cases, the recommendations were developed by scientific and engineering experts drawn from industry, government, and academia after extensive reviews of the scientific

literature related to the biological effects of RF energy.

The exposure limit for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR is a measure of the rate of absorption of RF energy by the human body expressed in units of watts per kilogram (W/kg). The FCC requires wireless phones to comply with a safety limit of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC exposure limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection to the public and to account for any variations in measurements.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to



reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.79 inches (2.0 cm) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.79 inches (2.0 cm)

separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines.

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.19 W/kg and when worn on the body, as described in this user's manual, is 0.75 W/kg. While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> after searching on FCC ID.

To find information that pertains to a particular model phone, this site

uses the phone FCC ID number which is usually printed somewhere on the case of the phone.

Sometimes it may be necessary to remove the battery pack to find the number. Once you have the FCC ID number for a particular phone, follow the instructions on the website and it should provide values for typical or maximum SAR for a particular phone.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at <http://www.ctia.org/>

\*In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

## FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices

On July 10, 2003, the U.S. Federal Communications Commission (FCC) Report and Order in WT Docket 01-309 modified the exception of wireless phones under the Hearing Aid Compatibility Act of 1988 (HAC Act) to require digital wireless phones be compatible with hearing-aids. The intent of the HAC Act is to ensure reasonable access to telecommunications services for persons with hearing disabilities.

While some wireless phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed a rating system for wireless phones, to assist hearing device users to find phones that may be compatible with their

hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label located on the box.



The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

**M-Ratings:** Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings.

**T-Ratings:** Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. T4 is the better/higher of the two ratings.

Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find this rating. Higher ratings mean that the hearing

device is relatively immune to interference noise. The hearing aid and wireless phone rating values are then added together. A sum of 5 is considered acceptable for normal use. A sum of 6 is considered for best use.

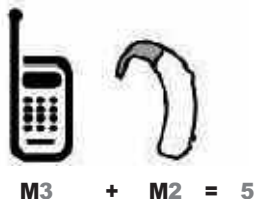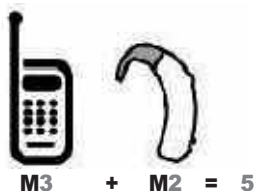

In the above example, if a hearing aid meets the M2 level rating and the wireless phone meets the M3 level rating, the sum of the two values equal M5. This should provide the hearing aid user with

## Safety

“normal usage” while using their hearing aid with the particular wireless phone. “Normal usage” in this context is defined as a signal quality that’s acceptable for normal operation.

The M mark is intended to be synonymous with the U mark. The T mark is intended to be synonymous with the UT mark. The M and T marks are recommended by the Alliance for Telecommunications Industries Solutions (ATIS). The U and UT marks are referenced in Section

20.19 of the FCC Rules. The HAC rating and measurement procedure are described in the American National Standards Institute (ANSI) C63.19 standard.

To enter that the Hearing Aid Compatibility rating for your phone is maintained, secondary transmitters such as Bluetooth and WLAN (this phone does not have WLAN) components must be disabled during a call. See Page 91 for instructions to disable these components.

For information about hearing aids and digital wireless phones

**Wireless Phones and Hearing Aid Accessibility**

<http://www.accesswireless.org/hearingaid/>

**FCC Hearing Aid Compatibility and Volume Control**

[http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/hac\\_wireless.html](http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/hac_wireless.html)

There are a variety of optional accessories available for your phone and three easy ways to purchase them: shop online anytime at [www.verizonwireless.com](http://www.verizonwireless.com), call us at 1866 VZ GOT IT (894 6848) or visit one of our Verizon Wireless Communication Stores.



**Wall/USB  
Charger**



**USB Cable**



**Battery**



**Vehicle  
Power  
Charger**



**Bluetooth  
Headset**

# LIMITED WARRANTY STATEMENT

## 1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends for TWELVE (12) MONTHS beginning on the date of purchase of the product with valid proof of purchase, or absent valid proof of purchase, FIFTEEN (15) MONTHS from date of manufacture as determined by the unit's manufacture date code.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S., including Alaska, Hawaii, U.S. Territories and Canada.

- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

## 2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized

- connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
  - (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
  - (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
  - (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
  - (7) Damage resulting from use of non LG approved accessories.
  - (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
  - (9) Products operated outside published maximum ratings.
  - (10) Products used or obtained in a rental program.
  - (11) Consumables (such as fuses).

### 3. WHAT LG WILL DO:

LG will, at its sole option, either repair, replace or refund the purchase price of any unit that does not conform to this limited warranty. LG may choose at its option to use functionally equivalent re-conditioned, refurbished or new units or parts or any units. In addition, LG will not re-install or back-up any data, applications or software that you have added to your phone. It is therefore recommended that you back-up any such data or information prior to sending the unit to LG to avoid the permanent loss of such information.

## LIMITED WARRANTY STATEMENT

### 4. STATE LAW RIGHTS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusive limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

### 5. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call or fax to the following telephone numbers from anywhere in the continental United States:

**Tel. 1-800-793-8896 or Fax. 1-800-448-4026**

Or visit <http://us.lgservice.com>. Correspondence may also be mailed to:

LG Electronics Service- Mobile Handsets, P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

**DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE ABOVE ADDRESS.** Please call or write for the location of the LG authorized service center nearest you and for the procedures for obtaining warranty claims.



## Terminology

### Ez Tip Calculator

Feature for easy bill calculation using the total cost, tip, and number of people as variables.

### Advanced Voice Commands

Feature that allows you to perform a wide range of verbal commands by training the phone to recognize your individual speech patterns.

### Bluetooth® wireless technology

Technology used to allow mobile phones, computers, and other personal devices to be easily coordinated and interconnected using a short-range wireless connection.

### Media Center

Feature that accesses the Internet to provide the ability to access and even download a wide variety of software, information, music, video, and more right on your LG Verizon wireless phone.

### microSD™

Additional external memory for your mobile phone.

### V CAST™

Feature that is the next generation in wireless technology which transforms your wireless phone into a portable music player and delivers an amazing streaming mobile video experience.

V CAST uses technology that significantly increases download capabilities to deliver better graphics, sound and depth and uses the power of broadband so that you can download the hottest entertainment, sports highlights, news and breaking weather to your Verizon Wireless V CAST phone. The new V CAST phones provide better imaging capabilities, mega pixel cameras and video cameras, improved audio and expandable memory storage.

## Acronyms and Abbreviations

### DTMF

Dual-Tone Multi Frequency (or “touch-tone”) is a method used to communicate keys pressed on the phone. Pressing a key generates two simultaneous tones, one for

## Glossary

the row and one for the column to determine which key was pressed.

### ERI

**Enhanced Roaming Indicator** is a feature to indicate whether a mobile phone is on its home system, a partner network, or a roaming network. Many phones indicate home vs. roaming as an icon, but ERI capable phones can clearly indicate third “partner network” status.

### EVDO

**Evolution Data Only** or **Evolution Data Optimized** (abbreviated as EVDO, EV-DO, EvDO, 1xEV-DO or 1xEvDO) provides fast wireless broadband access (3G) anywhere, without needing a WiFi hotspot.

### GPS

**Global Positioning System** is a system of satellites, computers, and receivers able to determine the latitude and longitude of a specific receiver on Earth. Position is calculated using time and distance.

### IS 2000

Type of digital signaling. It's the second generation of CDMA digital cellular, an extension of IS-95. Differences between signaling types have to do with pilot signal and links to provide more traffic channels, and control protocols.

### NAM

**Number Assignment Module** is how the phone stores the phone number and its electronic serial number.

### SSL

**Secure Sockets Layer Protocol** used to encrypt data sent over the air.

### TTY

**Teletypewriter**. An electromechanical typewriter that either transmits or receives messages coded in electrical signals. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice or translate voice into characters to display on the TTY.

**123**

10 Driver Safety Tips 123

**A**

Accessories 131  
 Acronyms and Abbreviations 135  
 Add New Device 78  
 Adding Another Phone Number 29  
 Airplane Mode 20  
 Alarm Clock 75  
 Alert Sounds 83  
 All 68  
 Answer Options 97  
 Assisted Dialing 100  
 Auto Retry 98

**B**

Backlight 87  
 Backup Assistant 63  
 Banner 86  
 Battery Charge Level 20  
 Battery Temperature Protection 19  
 BLUETOOTH 61  
 Bluetooth® Menu 77  
 Brightness 88  
 Browse & Download 46

**C**

Calculator 73  
 Calendar 73  
 Call Settings 97  
 Call Sounds 82  
 Call Waiting 23  
 Caller ID 24

Card Memory 103  
 Caution: Avoid potential hearing loss. 114  
 Changing the Default Number 30  
 Charging the Battery 18  
 Charging with USB 19  
 Chat 58  
 Clock Format 90  
 Consumer Information on SAR 126  
 Contact List 62  
 CONTACTS 62  
 Contacts in Your Phone's Memory 28  
 Current Country 93  
 Customizing Individual Entries 28

**D**

Deleting 31  
 Dial Search 24, 101  
 Dialed 68  
 Digit Dial Readout 83  
 Display Settings 85  
 Display Themes 88  
 Drafts 57  
 DTMF Tones 100

**E**

Easy Set-up 82, 85  
 Email 58  
 Entering and Editing Information 27  
 External Keypad 96  
 Extras 46  
 Ez Tip Calculator 73

**F**

Favorites 63  
 Favorites Key 26  
 FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices 128  
 FDA Consumer Update 116  
 Font Size 89  
 Font Type 89

**G**

Games 44  
 Get New Pictures 39  
 Get New Ringtones 33  
 Getting Started with Your Phone 18  
 Glossary 135  
 Groups 64

**H**

How to Install Your microSD™ Card 20  
 How to Remove Your microSD™ Card 20

**I**

Icon Glossary 104  
 Important Safety Precautions 1  
 In Case of Emergency (ICE) 65  
 Inbox 54  
 Info Search 75  
 Installing the Battery 18

## K

Keypad Volume 83

## L

Language 92  
LIMITED WARRANTY  
STATEMENT 132  
Location 92

## M

Main Menu Settings 88  
Making Calls 21  
Master Volume 70  
MEDIA CENTER 32  
Memory 101  
MESSAGING 47  
Missed 67  
Mobile IM 58  
Mobile Web 44  
Music & Tones 32  
Mute Function 23  
My Music 34  
My Name Card 66  
My Number 103  
My Pictures 39, 61  
My Ringtones 33  
My Sounds 35  
My Verizon 70  
My Videos 41

## N

NAM Select 97  
New Contact 62  
New Message 47  
New TXT Message Key 26  
Notepad 76

## O

One Touch Dial 100  
Online Album 43

## P

Phone Info 103  
Phone Memory 102  
Phone Settings 90  
Picture & Video 37  
Picture Message 49  
Power On/Off 84

## Q

Quick Access to Convenient  
Features 23  
Quick Volume Adjustment  
23

## R

Received 67  
Receiving Calls 22  
RECENT CALLS 67  
Record Video 43  
Redialing Calls 21  
Removing the Battery 18

## S

Safety 106  
Safety Information 109  
Save Options 102  
Screen Icons 22  
SEARCH 32, 61  
Security 93  
Sent 56  
Service Alerts 84  
Set Shortcuts 91  
Set-up Wizard 105

## SETTINGS & TOOLS 70

Signal Strength 21  
Software Update 104  
Sounds Off 23  
Sounds Settings 82  
Speakerphone with Flip  
Closed 24  
Speed Dial 28  
Speed Dialing 31  
Speed Dials 64  
Stopwatch 75  
Storing a Number with  
Pauses 29  
Storing Basics 28  
SW/HW Version 103  
Sync Music 36  
System Select 96

## T

Table of Contents 4  
Take Picture 42  
Terminology 135  
Text Input 27  
TIA Safety Information 106  
To Do List 74  
Tools 70  
TTY Mode 98  
Turning the Phone On and  
Off 21  
TXT Message 48

## U

USB Mass Storage 76  
USB Mode 101  
Use Speaker Closed 97

## V

- V CAST Music | Rhapsody  
32
- V CAST Videos 37
- Vibrate Mode 23
- Video Message 51
- View Timers 69
- Voice Clarity 85
- Voice Commands 24, 70, 92
- Voice Message 53
- Voice Privacy 100
- Voice Recorder 26
- Voicemail 57
- VZ NAVIGATOR 69

## W

- Wallpaper 88
- World Clock 76

# Precaución de Seguridad Importante

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

## Aviso

No seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.



- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.

- Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.



- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -4°F ni mayores de 122°F.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.



- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.



- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en los aviones)

## Precaución de Seguridad Importante



- No exponga cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.



- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.



- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.



- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.

- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo.  
No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.



- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.



- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.



- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.



- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.



- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono (como los tapones de hule, del auricular, partes conectoras del teléfono, etc.) Esto podría causar asfixia o sofocación, dando como resultado lesiones graves o la muerte.



- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar unchoque eléctrico o peligro de incendio.



- Sólo use baterías y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.

- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.



- Su proveedor de servicios proporciona uno o más números de emergencia, tal como 911, a los cuales usted puede llamar en cualquier circunstancia, incluso cuando su teléfono está bloqueado. Es posible que los números de emergencia preprogramados de su teléfono no funcionen en todo lugar, y a veces una llamada de emergencia no puede colocarse debido a problemas de la red, ambientales o de interferencia.



# Contenido

Precaución de Seguridad Importante .....	1
Contenido .....	4
Bienvenidos .....	9
Detalles Técnicos .....	10
Descripción general del Teléfono .....	15
Árbol de menús en la pantalla interna .....	17
Para hacer funcionar su teléfono por primera vez .....	20
Instalación de la batería .....	20
Extracción de la batería .....	20
Carga de la batería .....	20
Carga con USB .....	21
Protección de la temperatura de la batería .....	22
Instalación de la tarjeta microSD™ .....	22
Desinstalación de la tarjeta microSD™ .....	22
Nivel de carga de la batería .....	23
Potencia de la señal .....	23
Apagar y Encender el teléfono .....	23
Para hacer llamadas .....	23
Corrección de errores en la marcación .....	24
Remarcado de llamadas .....	24

Para recibir llamadas .....	24
Iconos de pantalla .....	24

## Acceso rápido a funciones de conveniencia .....

### 25

Modo de vibración .....	25
Sonidos desactivados .....	25
Función de silencio .....	25
Ajuste rápido del volumen .....	25
Llamada en espera .....	26
Id. de quien llama .....	26
Comandos de Voz .....	26
Búsqueda de marcación .....	26
Altavoz con tapa cerrada .....	27
Tecla Favoritos .....	28
Tecla Nuevo Mensaje de TXT .....	29
Grabadora de Voz .....	29

## Introducir y editar información .....

### 30

## Contactos en la memoria de su teléfono .....

### 31

Almacenamiento Básico .....	31
Personalización de entradas individuales .....	31
Marcados Rápidos .....	31
Almacenando Números Con Pausas .....	32
Agregar otro número de teléfono .....	32

Cambiar el Número Predeterminado . . .	34	1.1 Mensaje de TXT . . . . .	55
Borrar . . . . .	34	1.2 Mensaje de Foto . . . . .	57
Marcación Rápida . . . . .	35	1.3 Mensaje de Video . . . . .	59
<b>CENTRO de MEDIOS . . . . .</b>	<b>36</b>	1.4 Mensaje de Voz . . . . .	61
1. Búsqueda . . . . .	36	2. Entrada . . . . .	62
2. Música y Tonos . . . . .	36	3. Enviado . . . . .	64
2.1 Música de V CAST   Rhapsody . . .	37	4. Borradores . . . . .	65
2.2 Obtén Nuevos Timbres . . . . .	37	5. Mensajes de Voz . . . . .	66
2.3 Mis Timbres . . . . .	37	6. IM Móvil . . . . .	66
2.4 Mi Música . . . . .	38	7. Correo Elect . . . . .	67
2.5 Mis Sonidos . . . . .	39	8. Chatear . . . . .	67
2.6 Sincronizar Música . . . . .	40	<b>Búsqueda . . . . .</b>	<b>70</b>
3. Foto y Video . . . . .	42	<b>Mis Fotos . . . . .</b>	<b>70</b>
3.1 Videos de V CAST . . . . .	42	<b>Bluetooth . . . . .</b>	<b>70</b>
3.2 Obtén Nuevas Fotos . . . . .	44	<b>Contactos . . . . .</b>	<b>71</b>
3.3 Mis Fotos . . . . .	45	1. Nuevo Contacto . . . . .	71
3.4 Mis Videos . . . . .	46	2. Lista de Contacto . . . . .	71
3.5 Tomar Foto . . . . .	47	3. Backup Assistant . . . . .	72
3.6 Grabar Video . . . . .	48	4. Favoritos . . . . .	72
3.7 Álbum En Línea . . . . .	49	5. Grupos . . . . .	73
4. Juegos . . . . .	50	6. Marcados Rápidos . . . . .	74
5. Internet Móvil . . . . .	50	7. In Case of Emergency . . . . .	74
6. Navegar y Descargar . . . . .	52	8. Mi Tarjeta de Nombre . . . . .	75
7. Extra . . . . .	53	<b>Llamas Rcntes . . . . .</b>	<b>76</b>
<b>Mensajería . . . . .</b>	<b>54</b>	1. Perdidas . . . . .	76
1. Nuevo Mensaje . . . . .	55		

# Contenido

2. Recibidas .....	76	5.2.3 Lectura de ID de Llamador ...	94
3. Marcadas .....	77	5.3 Sonidos de Alerta .....	95
4. Todas .....	77	5.4 Volumen de Teclado .....	95
5. Ver Cronómetro .....	78	5.5 Lectura de Dígito Marcado .....	95
<b>VZ Navigator .....</b>	<b>79</b>	5.6 Alertas de Servicio .....	96
<b>Prog/Herr .....</b>	<b>80</b>	5.7 Apagado/Encendido .....	96
1. Mi Verizon .....	80	5.8 Claridad de Voz .....	97
2. Volumen Maestro .....	80	<b>6. Programación de Pantalla ..</b>	<b>97</b>
3. Herramientas .....	80	6.1 Disposición fácil .....	97
3.1 Comandos de Voz .....	80	6.2 Aviso .....	99
3.2 Calculadora .....	83	6.2.1 Aviso Personal .....	99
3.3 Ez Sugerencia .....	83	6.2.2 Aviso IRO .....	99
3.4 Calendario .....	83	6.3 Luz de Pantalla .....	100
3.5 Lista de Tareas .....	84	6.5 Fondo de Pantalla .....	100
3.6 Reloj Despertador .....	85	6.6 Mostrar Temas .....	101
3.7 Búsqueda de Info .....	85	6.7 Menú Principal Fijado .....	101
3.8 Cronómetro .....	86	6.8 Tipo de Fuente .....	102
3.9 Reloj Mundial .....	86	6.9 Tamaño de Fuente .....	102
3.0 Cuaderno de Notas .....	87	6.0 Formato de Reloj .....	103
3.* Almacén Masivo USB .....	87	<b>7. Programación de Teléfono ..</b>	<b>104</b>
<b>4. Menú de Bluetooth® .....</b>	<b>88</b>	7.1 Modo Avion .....	104
4.1 Anadir Nuevo Aparato .....	89	7.2 Establecer atajos .....	104
<b>5. Programación de Sonidos ..</b>	<b>93</b>	7.2.1 Establecer mis Atajos .....	104
5.1 Disposición fácil .....	93	7.2.2 Establecer Teclas Direccionales .....	105
5.2 Sonidos de Llamada .....	94	7.3 Comandos de Voz .....	105
5.2.1 Timbre de Llamada .....	94	7.4 Idioma .....	106
5.2.2 Vibrar de Llamada .....	94	7.5 Ubicación .....	106

7.6 País Actual .....	107	*.2 Versión SW/HW .....	119
7.7 Seguridad .....	107	*.3 Glosario de Iconos .....	119
7.7.1 Editar Códigos .....	108	*.4 Actualización de Software .....	120
7.7.2 Restricciones .....	108	<b>#. Asistente de Programación</b> .121	
7.7.3 Bloqueo de teléfono .....	109	<b>Seguridad</b> .....	<b>122</b>
7.7.4 Bloquear teléfono ahora .....	109	<b>Información de seguridad</b>	
7.7.5 Restablecer Implícito .....	110	<b>de la TIA</b> .....	<b>122</b>
7.7.6 Restaurar teléfono .....	110	Exposición a las señales de	
7.8 Bloqueo de teclas externo .....	111	radiofrecuencia .....	122
7.9 Selección de Sistema .....	111	Cuidado de la antena .....	122
7.0 Seleccionar NAM .....	111	Funcionamiento del teléfono .....	123
<b>8. Programación de Llamada</b> .112		Sugerencias para un funcionamiento	
8.1 Opciones de Contestar .....	112	más eficiente .....	123
8.2 Utilizar altavoz cerrado .....	112	Manejo .....	123
8.3 Reintentar Automáticamente .....	113	Dispositivos Electrónicos .....	123
8.4 Modo TTY .....	113	Marcapasos .....	123
8.5 Marcado oprimiendo un botón .115		Aparatos para la sordera .....	124
8.6 Privacidad de Voz .....	115	Otros Dispositivos Médicos .....	124
8.7 Tonos DTMF .....	115	Centros de atención médica .....	124
8.8 Marcación asistida .....	116	Vehículos .....	124
8.9 Búsqueda de marcación .....	116	Instalaciones con letreros .....	124
<b>9. USB Modo</b> .....	<b>116</b>	Aeronaves .....	125
<b>0. Memoria</b> .....	<b>117</b>	Áreas de explosivos .....	125
0.1 Opciones de Memoria .....	117	Atmósfera potencialmente explosiva ...	125
0.2 Memoria de Teléfono .....	118	Para vehículos equipados con bolsas de	
0.3 Memoria de Tarjeta .....	118	aire .....	125
<b>*. Información de Teléfono</b> ....	<b>119</b>	<b>Información de seguridad</b> .....	<b>126</b>
*.1 Mi Número .....	119	Seguridad del cargador y del	
		adaptador .....	127
		Información y cuidado de la batería	127

# Contenido

Peligros de explosión, descargas  
eléctricas e incendio .....128

Aviso General .....128

**Cuidado: Evite una Probable  
Pérdida del Oído. ....130**

**Actualización de la FDA para  
los consumidores .....132**

**10 Consejos de Seguridad para  
Conductores .....141**

**Información al consumidor  
sobre la SAR .....144**

**Reglas para la compatibilidad con  
aparatos para la sordera (HAC) de  
la FCC para los dispositivos  
inalámbricos .....146**

---

**Accesorios .....149**

---

**DECLARACIÓN DE GARANTÍA  
LIMITADA .....150**

---

**Terminología .....153**

---

**Índice .....156**

Felicidades por elegir el avanzado y compacto teléfono celular **Clout™**, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicaciones móviles digitales: Acceso múltiple de división de código (Code Division Multiple Access, CDMA). Junto con las muchas funciones avanzadas del sistema CDMA, como una claridad de voz altamente mejorada, este teléfono ofrece:

- Música V CAST con Rhapsody
- Videos V CAST
- Ranura de extensión para la tarjeta de microSD™
- Cámara digital de 2.0 Megapíxeles interconstruida
- Mobile Web
- Diseño elegante y compacto
- Pantalla LCD grande, de fácil lectura, con luz de fondo e iconos de estado
- Capaz de usar CENTRO de MEDIOS® para descargas de juegos, tapices de fondo y tonos de timbre
- Teclado de 24 teclas y teclas direccionales.
- Pantalla LCD frontal y teclas de control de música con tapa cerrada
- Tiempo prolongado de batería en espera y en conversación
- Interfaz accionada por menús, con indicaciones para una fácil operación
- Mensajería, correo de voz e identificador de llamada, IM y chat
- Reconocimiento de voz avanzado
- Respuesta con cualquier tecla, reintento automático, marcado de una tecla y marcado rápido con 999 ubicaciones de memoria
- Tapiz de fondo Flash con divertidas animaciones
- Capacidad bilingüe (inglés y español), incluida la función T9 Palabra
- La tecnología inalámbrica Bluetooth® (para ciertos perfiles)
- Ajuste dinámico de fuente

## Detalles Técnicos

- Optimizador de los audífonos
- Capacidad de altavoz con tapa cerrada
- Teclas dedicadas a Favoritos y Mensajería
- Mejora en la calidad de las fotos en lugares con poca iluminación
- Capacidad de grabación de voz en la pantalla frontal con tapa cerrada
- Búsqueda de marcación con la tapa abierta.
- Visualización de mensajes de texto en pantalla LCD frontal

**NOTA** Las palabras de la marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de la Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de LG Electronics se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

### SUGERENCIA

Para su comodidad, encontrará la guía del usuario interactiva en Internet, que podrá recorrer libremente y así aprender de manera interactiva cómo usar el teléfono paso a paso. Diríjase a

1. Vaya a <http://www.verizonwireless.com>
2. Seleccione la lengüeta de Support, y haga click en Phones & Devices.
3. En el menú desplegable Phone/Device, seleccione LG.
4. Seleccione este modelo en el menú desplegable.
5. Haga click en Interactive User Guide para empezar la guía interactiva.

### Información Importante

Esta guía del usuario ofrece información importante sobre el uso y funcionamiento de su teléfono. Lea toda la información cuidadosamente antes de usar el teléfono, para tener el mejor desempeño y para evitar cualquier daño al teléfono o su uso incorrecto. Cualquier cambio o modificación no aprobados anulará la garantía.

Estándar CDMA	Designador	CDMA Designador Descripción
Interfaz aérea básica	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	Interfaz aérea CDMA de modo doble Protocolo de enlace de radio a 14.4 kbps y operaciones interbanda Interfaz aérea 1xRTT CDMA2000 IS-95 adaptada para la banda de frecuencia PCS
Red	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS-651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Operaciones intersistema Comunic. de datos con señales nom
Servicio	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	CODEC de voz Servicio de mensajes cortos Datos de paquete Servicio de determinación de posición (gpsOne) Datos de paquete de alta velocidad
Interfaz relacionada 1x EV-DO	TIA/EIA/IS-856 TIA/EIA/IS-878 TIA/EIA/IS-866 TIA/EIA/IS-890	Interfaz aérea de datos en paquete de alta velocidad CDMA2000 Especificación de interoperabilidad 1xEV-DO para Interfaces de red de acceso CDMA2000 Estándares de desempeño mínimo recomendado para Terminal de acceso de datos en paquetes de alta velocidad CDMA2000 Especificación de aplicaciones de prueba (TAS) para Interfaz aérea de datos en paquetes de alta velocidad

## Cumplimiento de Clase B con el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina y (2) este

dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la interferencia que cause un funcionamiento no deseado.

## Información para el usuario

Este equipo ha sido probado y se ha hallado que cumple con los límites para un dispositivo digital



Clase B, conforme al artículo 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina para las comunicaciones radiales.

Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se producirá en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencia dañina en la recepción de radio o televisión (lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo en un toma de un circuito diferente de aquél al que está conectado el receptor.

- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Las modificaciones no aprobadas expresamente por el fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo según las reglas de la FCC.

### Detalles Técnicos

El **Clout™** es un teléfono totalmente digital que funciona en las dos frecuencias de Acceso múltiple de división de código (CDMA): Servicios Celulares a 800 MHz y Servicios de Comunicación Personal (PCS) a 1.9 GHz.

La tecnología CDMA usa una función llamada DSSS (Espectro ensanchado por secuencia directa) que permite que el teléfono evite que se cruce la comunicación y que varios usuarios en la misma área específica puedan usar un canal de frecuencia. Esto da como resultado un aumento de capacidad de 10 veces comparado con el modo analógico. Adicionalmente, funciones como la transferencia suave y más suave, la transferencia

dura y las tecnologías de control de la potencia de RF dinámica se combinan para reducir las interrupciones de las llamadas. Las redes celular y PCS CDMA constan de MSO (Oficina de conmutación móvil), BSC (Controlador de estación de base), BTS (Sistema de transmisión de estación de base), y MS (Estación móvil).

\* TSB-74: Protocolo entre un sistema IS-95A y ANSI J-STD-008

El sistema 1xRTT recibe dos veces más suscriptores en la sección inalámbrica que IS-95. La duración de su batería es el doble de IS-95. También es posible la transmisión de datos a alta velocidad.

El sistema EV-DO está optimizado para el servicio de datos y es mucho más rápido que el sistema 1xRTT en el área aplicable.

La tabla siguiente enumera algunos de los principales estándares CDMA.

## **Información de la FCC sobre exposición a la RF**

**¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.**

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción sobre el Informe y orden FCC 96-326, adoptó un estándar de seguridad actualizado para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencia (RF) emitida por transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son consistentes con el estándar de seguridad establecido previamente por los cuerpos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con las directrices de la FCC y estos estándares internacionales.

## **Contacto corporal durante el funcionamiento**

Este dispositivo se probó para un uso ordinario con la parte posterior del teléfono a una distancia de 2 cm (0.78 pulgadas) del cuerpo. Para cumplir con los requisitos de

exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 2 cm (0.78 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena, ya sea extendida o retraída. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. Evite el uso de accesorios que no puedan mantener una distancia de 2 cm (0.78 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no se hayan probado para determinar que cumplen los límites de exposición a RF de la FCC.

### **Antena externa instalada en un vehículo**

(Opcional, en caso de estar disponible.)

Debe mantenerse una distancia mínima de separación de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o quien esté cerca y la antena externa instalada en un vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC. Para Obtener más información sobre la

exposición a la RF, visite el sitio Web de la FCC en [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov).

### **Precaución**

Use sólo la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas pueden afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de las reglas de la FCC.

No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una ligera quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener una antena de reemplazo.

\* Antena interna (a lo largo de esta guía del usuario, el término "antena" se referirá a la antena interna).

# Descripción general del Teléfono



- 1. Lente de la Cámara** Se usa para tomar una foto o grabar un video. Manténgala limpia para obtener fotos y videos de calidad óptima.
- 2. Pantalla LCD frontal** Muestra el reloj digital y el estatus del teléfono.
- 3. Teclas de Control de Música** Úsela para un acceso rápido a su reproductor de música para escuchar música. Si se oprime dos veces, mostrará los controles de música de V Cast I Rhapsody.
- 4. Tecla suave Izquierda** Permite ejecutar las funciones que se indican en la parte baja-izquierda de la pantalla.
- 5. Tecla FAVORITOS** Puede agregar hasta 10 contactos o grupos como Favoritos para realizar llamadas, y enviar y revisar mensajes fácilmente.
- 6. 2.5 mm Enchufe de audífonos** Le permite conectar unos audífonos opcionales para tener conversaciones cómodas de manos libres.
- 7. Tecla SEND** Úsela para hacer llamadas.
- 8. Tecla de Volumen** Se usan para ajustar el volumen maestro en el modo de espera\* y el volumen del auricular durante una llamada. También se utilizan para ajustar el tamaño de la fuente mientras ve un mensaje, esta marcando un número, o en el Menú Principal.

- 9. Tecla de Comandos de Voz** Úsela para acceder rápidamente al Comandos de Voz.
- 10. Tecla de prefijo de llamada internacional** Para hacer una llamada internacional, mantenga oprimida la tecla durante 3 segundos. + es el código de llamada internacional.
- 11. Puerto para cargador y accesorios** Conecta el teléfono al cargador de baterías u otros accesorios compatibles.
- 12. Audífono** Le permite escuchar la persona al otro lado de la línea.
- 13. Tapa** Abra el teléfono para responder a una llamada entrante y ciérrelo para terminar la llamada.
- 14. Pantalla LCD principal** Muestra los mensajes e iconos indicadores.

\* Modo de espera es cuando el teléfono aguarda una entrada del usuario. No se muestra ningún menú, y el teléfono no está realizando ninguna acción. Es el punto de partida para cualquier instrucción.

# Descripción general del Teléfono

- Tecla OK/direccional** Use **OK** para seleccionar la función que se muestra en la parte inferior de la pantalla LCD entre la tecla suave derecha o izquierda. Use las teclas direccionales **◀ ▶** para desplazarse por los diferentes menús y seleccionar un campo específico u opción.
- Tecla suave Derecha** Permite ejecutar las funciones que se indican en la parte baja-derecha de la pantalla.
- Tecla de nuevo mensaje de Texto** Abre rápidamente un mensaje de texto nuevo.
- Tecla END/PWR** Úsela para apagar o encender el teléfono.
- Tecla CLR (Borrar)** Borra espacios sencillos o caracteres oprimiéndola rápidamente, pero manténgala oprimida para borrar una palabra. También le permitirá retroceder en los menús, un nivel a la vez.
- Ranura de microSD™** Acepta tarjetas microSD™ opcionales hasta 16GB.
- Tecla Cámara** Úsela para acceder rápidamente a la función de Cámara. Mantenga oprimida la tecla de cámara para entrar al modo de video.
- Tecla de Altavoz** Se usa para cambiar al modo de Altavoz. Además, se usa para responder una llamada con la tapa cerrada.
- Teclado Alfanumérico** Úselo para introducir números y caracteres y seleccionar elementos de menú.
- Tecla de modo Vibrar** Úsela para configurar el modo de vibración (manténgala oprimida durante unos 3 segundos desde la Pantalla Principal).
- Microfófono** Permite que otras personas lo escuchen claramente cuando les habla.

## SUGERENCIA

### • Enviar un mensaje de texto

- Oprima la tecla de nuevo mensaje de Texto **✉**.
- Introduzca el destino, Use el teclado para introducirlo manualmente u oprima la tecla suave derecha **➤** **[Añadir]** para copiarlo desde Contactos, Llamadas recientes, Favoritos, o Grupos. Oprima **OK**.
- Utiliza tu teclado para introducir un mensaje o oprima tecla suave izquierda **◀** **Abc** a elegir rápido de texto o símbolos.
- Oprima **OK** **ENV**.

## Vista posterior



### NOTA

La antena está localizada adentro del teléfono.

### SUGERENCIA

Si sostiene el teléfono cubriendo el borde superior, podría dificultar que la antena reciba una señal clara, lo cual afectará la calidad de la llamada de voz.

- NOTAS** • Es importante cargar completamente la batería antes de usar el teléfono por primera vez.
- La vida de la batería y la potencia de la señal son factores significativos (entre otros) que afectan la capacidad de su teléfono de hacer o recibir llamadas.



## Centro de Medios

1. Búsqueda
2. Música y Tonos
  1. Música de V CAST I Rhapsody
  2. Obtén Nuevos Timbres
  3. Mis Timbres
  4. Mi Música
  5. Mis Sonidos
  6. Sincronizar Música
3. Foto y Video
  1. Videos de V CAST
  2. Obtén Nuevas Fotos
  3. Mis Fotos
  4. Mis Videos
  5. Tomar Foto
  6. Grabar Video
  7. Álbum En Línea
4. Juegos
  1. Obtén Nuevas Aplicaciones
5. Internet Móvil
6. Navegar y Descargar
  1. Obtén Nuevas Aplicaciones Bing Backup Assistant

Mobile Email  
VZ Navigator

## 7. Extras

1. Obtén Nuevas Aplicaciones



## Bluetooth

1. Menú de Bluetooth



## Mensajería

1. Nuevo Mensaje
  1. Mensaje de TXT
  2. Mensaje de Foto
  3. Mensaje de Video
  4. Mensaje de Voz
2. Entrada
3. Enviado
4. Borradores
5. Mensajes de Voz
6. IM Móvil
7. Correo Elect
8. Chatear



## Contactos

1. Nuevo Contacto
2. Lista de Contactos
3. Backup Assistant
4. Favoritos
5. Grupos
6. Marcados Rápidos
7. In Case of Emergency
8. Mi Tarjeta de Nombre



## Búsqueda



## Llmdas Rctes

1. Perdidas
2. Recibidas
3. Marcadas
4. Todas
5. Ver Cronómetro



## Mis Fotos



## VZ Navigator



## Prog/Herr

1. Mi Verizon
2. Volumen Maestro
3. Herramientas
  1. Comandos de Voz
  2. Calculadora
  3. Ez Sugerencia
  4. Calendario
  5. Lista de Tareas
  6. Reloj Despertador
  7. Búsqueda de Info
  8. Cronómetro
  9. Reloj Mundial
  10. Cuaderno de Notas
- \* . Almacén Masivo USB
4. Menú de Bluetooth
  1. Anadir Nuevo Aparato
5. Programación de Sonidos

1. Disposición fácil
2. Sonidos de Llamada
  1. Timbre de Llamada
  2. Vibrar de Llamada
  3. Lectura de ID de Llamador
3. Sonidos de Alerta
  1. Mensaje de TXT
  2. Mensaje de Multimedia
  3. Mensajes de Voz
  4. Timbre de Emergencia
  5. Llamadas Perdidas
4. Volumen de Teclado
5. Lectura de Dígito Marcado
6. Alertas de Servicio
  1. IRO
  2. Sonido de Minutos
  3. Conexión de Llamada
  4. Cargar Completado
  5. Actualización de Software
7. Apagado/ Encendido
  1. Apagado
  2. Encendido
8. Claridad de Voz
6. Programación de Pantalla
  1. Disposición fácil
  2. Aviso
    1. Aviso Personal
    2. Aviso IRO
  3. Luz de Pantalla
    1. Luz de Pantalla Principal
    2. Luz de Pantalla Frontal
  3. Teclado Luz de Pantalla
  4. Brillo
  5. Fondo de Pantalla
    1. Fondo de Pantalla Principal
    2. Fondo de Pantalla Frontal
  6. Mostrar Temas
  7. Menú Principal Fijado

- 1. Diseño de Menú
- 2. Reemplazar elementos de menú
- 3. Posicionar elementos de menú
- 4. Restablecer diseño de menú
- 8. Tipo de fuente
- 9. Tamaño de Fuente
  - 1. Dígitos de Marcación
  - 2. Menú & Lista
  - 3. Mensaje
  - 4. Cam tmñ tcl volumen
- 0. Formato de Reloj
  - 1. Reloj Principal
  - 2. Reloj Delantero
- 7. Programación de Teléfono**
  - 1. Modo Avion
  - 2. Establecer atajos
    - 1. Establecer mis atajos
    - 2. Establecer teclas direccionales
  - 3. Comandos de Voz
- 1. Confirmar Selecciones
- 2. Sensibilidad
- 3. Adaptación de voz
- 4. Avisos
- 4. Idioma
- 5. Ubicación
- 6. País Actual
- 7. Seguridad
  - 1. Editar Códigos
  - 2. Restricciones
  - 3. Programación de bloqueo de teléfono
  - 4. Bloquear teléfono ahora
  - 5. Restablecer Implícito
  - 6. Restaurar teléfono
- 8. Bloqueo de teclas externo
- 9. Selección de Sistema
- 0. Seleccionar NAM
- 8. Programación de Llamada**
  - 1. Opciones de Contestar
  - 2. Utilizar altavoz cerrado
  - 3. Reintentar Automáticamente
- 4. Modo TTY
- 5. Marcado oprimiendo un botón
- 6. Privacidad de Voz
- 7. Tonos DTMF
- 8. Marcación asistida
- 9. Búsqueda de marcación
- 9. USB Modo**
- 0. Memoria**
  - 1. Opciones de Memoria
  - 2. Memoria del Teléfono
  - 3. Memoria de la Tarjeta
- \* **. Información de Teléfono**
  - 1. Mi Número
  - 2. Versión SW/HW
  - 3. Glosario de Iconos
  - 4. Actualización de Software
- #. Asistente de Programación**



# Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

## Instalación de la batería

1. Introduzca la parte inferior de la batería en el orificio que se encuentra en la parte posterior del teléfono. Asegúrese de alinear los contactos de la batería.
2. Oprima la batería hacia abajo hasta que quede ajustada en su sitio.



3. Coloque la tapa de la batería sobre la abertura de la parte posterior del teléfono y deslícela hacia arriba hasta que quede ajustada en su sitio.



## Extracción de la batería

1. Deslice la tapa de la batería hacia abajo para quitarla.



2. Para extraer la batería de su compartimento, levante la parte superior con la punta del dedo usando el espacio provisto.




## Carga de la batería

El dispositivo viene con un adaptador de pared y un cable de datos USB, que se deben conectar juntos para cargar el teléfono. Para cargar el teléfono:

**AVISO** Use únicamente un accesorio de carga aprobado para cargar su teléfono LG. La manipulación inadecuada del puerto de carga, así como el uso de un cargador no compatible

pueden ocasionarle daños a su teléfono y anular la garantía.

1. Conecte el cable de USB con el adaptador de pared como se muestra en la siguiente ilustración.

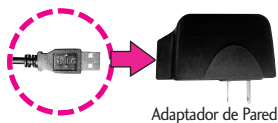

2. Cuidadosamente, destape el puerto de cargador y accesorios. Conecte el cable de datos. USB en el puerto para carga y accesorios del teléfono (como se muestra en la imagen de abajo) y el otro extremo en un toma corriente.



#### NOTICE

Por favor asegure de que el logo de LG este mirando hacia abajo y el lado 'B' este mirando hacia arriba antes de insertar el cargador o cable de datos en el puerto de carga de su teléfono.

3. El tiempo de carga varía en función del nivel de la batería.

## Carga con USB

Puede utilizar su ordenador para cargar tu teléfono. Conecte un extremo del cable USB al puerto de carga accesorio en su teléfono y el otro extremo a un highpower puerto USB de su PC.

Conecte un extremo de un cable USB al puerto para cargador y el otro extremo a un puerto USB de alta energía de la PC (suele encontrarse en el panel frontal de la computadora).

**NOTA** No son compatibles los puertos USB de baja energía, como el que se encuentra en el teclado o en el concentrador USB con alimentación por bus.

## Protección de la temperatura de la batería

Si la batería se sobrecalienta, el teléfono se apagará automáticamente. Al volver a encender el teléfono, un mensaje emerge avisándole que el teléfono se apagó por su seguridad.

## Instalación de la tarjeta microSD™



### NOTA

La tarjeta de memoria se vende por separado.



1. Localice la ranura microSD™ en el lateral derecho del teléfono y destápela suavemente. (La cubierta de la tarjeta microSD™ se queda atada al teléfono para que no se pierda).
2. Inserte la tarjeta microSD™ en la dirección correcta hasta que haga clic en la ranura. Si inserta la tarjeta en la dirección equivocada, podría dañarse el teléfono o la tarjeta.

## Desinstalación de la tarjeta microSD™

Oprima suavemente y libere el borde expuesto de la tarjeta microSD™ para expulsarla, retírela de la ranura y vuelva a colocar la cubierta.

### NOTAS


- No intente retirar la tarjeta microSD™ mientras se está leyendo o escribiendo en la tarjeta.
- Los usuarios que deseen transferir música a la tarjeta microSD™ insertada en el teléfono (sea mediante sincronización MTP o por aire) primero deben formatear la tarjeta microSD™ en este teléfono (Menú--> Prog/ Herr--> Memoria--> Memoria de la Tarjeta --> Opciones--> Format). Advertencia: Al formatear la tarjeta microSD™ se borrará todo el contenido de la misma. En caso de que la tarjeta microSD™ se utilice en este teléfono sin haberla formateado antes, el teléfono mostrará un error de adquisición de licencias MOD. Los archivos de música descargados o adquiridos de otros proveedores y almacenados en una tarjeta microSD™ insertada en este dispositivo pueden estar protegidos o cifrados por el proveedor en cuestión y quizás no puedan reproducirse en este dispositivo.

## Nivel de carga de la batería

El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior derecha de la pantalla de LCD.


Cuando disminuya el nivel de carga de la batería, el sensor de batería baja le alerta haciendo sonar un tono audible, haciendo destellar el icono de batería y mostrando una mensaje de alertas. Si el nivel de carga de la batería se hace demasiado bajo, el teléfono se apaga automáticamente y no se guarda ninguna función que esté en curso.

## Potencia de la señal


La calidad de las llamadas depende de la potencia de la señal en la zona donde se encuentra. La potencia de la señal se indica en la pantalla como el número de barras junto al icono  de potencia de la señal. A más barras, mejor la potencia de la señal. Si la calidad de la señal es defectuosa, trasládese a una zona abierta. Si está en un edificio, la recepción puede ser mejor cerca de una ventana.

## Apagar y Encender el teléfono



### Encender el teléfono

1. Instale una batería o conecte el teléfono a una fuente de electricidad externa.
2. Con la tapa abierta, oprima  hasta que la pantalla LCD se encienda.

### Apagar el teléfono

1. Con la tapa abierta, mantenga oprimida  hasta que se apague la pantalla.


## Para hacer llamadas

1. Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
2. Introduzca el número de teléfono.
3. Oprima .
4. Oprima  para terminar la llamada.


**NOTA** Su teléfono tiene una función de Comandos De Voz que le permite hacer llamadas diciendo el número del teléfono o nombre del Contacto.

# Para hacer funcionar su teléfono por primera vez


## Corrección de errores en la marcación

Con la tapa abierta, oprima  una vez para borrar la última cifra introducida, o mantenga oprimida durante 2 segundos para borrar todas las cifras.



## Remarcado de llamadas

Con la tapa abierta, oprima  dos veces para volver a marcar el número de la última llamada (recibida, marcada, o perdida).

## Para recibir llamadas

1. Cuando el teléfono suena o vibra, puede contestar la llamada simplemente abriendo la tapa. O bien, puede presionar la tecla de Altavoz  ubicada en el lado derecho del teléfono con la tapa cerrada.

**NOTA** Si la opción Opciones de Contestar está establecido en 'Cualquier Tecla', usted puede:




- Abrir la tapa y presionar la tecla de función izquierda  [**Silenc.**] para silenciar el timbre o la vibración de esa llamada.
- Abrir la tapa y presionar la tecla de función derecha  [**Ignorar**] para finalizar la llamada o derivarla directamente al correo de voz.

2. Oprima  para finalizar la llamada.

## Iconos de pantalla

Cuando el teléfono está encendido, la línea superior de la pantalla LCD muestra iconos que indican el estado del teléfono. Para ver el glosario de iconos, vaya a **Menú -> Prog/Herr -> Información de Teléfono -> Glosario de Iconos.**



## Modo de vibración

Ajusta el teléfono para vibrar en lugar de sonar (se muestra  ). Para ajustar el Modo de vibración, mantenga oprimida  . Para volver al Modalidad Normal, mantenga oprimida  .

## Sonidos desactivados

Desactive rápidamente los sonidos del teléfono cuando usted se encuentre en un lugar en el que los sonidos perturbarían el ambiente. En el modo de espera y con la tapa abierta, mantenga presionada la tecla lateral inferior durante 3 segundos. Para volver al modo normal de sonidos, mantenga presionada la tecla lateral superior.

## Función de silencio

La Función de Silencio no transmite su voz a la persona que llama. Para activar Silencio rápidamente durante una llamada, oprima la Tecla suave Izquierda  [Mudo], y para cancelarlo oprima la Tecla suave Izquierda  [No Mudo].

## Ajuste rápido del volumen

Ajuste rápidamente los volúmenes del timbre y del audífono oprimiendo la tecla lateral de arriba para aumentarlo o la tecla lateral de abajo para disminuirlo.

**NOTA** El volumen del audífono puede ajustarse durante una llamada y el volumen de teclas sólo pueden ajustarse mediante el Menú de Sonido.


**NOTA** Fuente graduable: Los usuarios pueden presionar las teclas de volumen laterales para controlar el tamaño de la fuente en forma directa en lugar de acceder a la configuración del tamaño de fuente. Por ejemplo, pueden usar las teclas de volumen para ajustar 3 tamaños de fuente en 3 escenarios diferentes:


- Vista de mensajes
- Navegando por los menús
- Marcación

\* La pantalla de menú en cuadrícula no es compatible.

## Llamada en espera

Oprima una llamada, un pitido indica otra llamada entrante.

Oprima  para responder y poner la primera llamada en espera.


Oprima  de nuevo para volver a la primera llamada.


## Id. de quien llama




Id. de quien llama muestra el número o (foto ID si fué configurada) de la persona que llama cuando suena su teléfono.

## Comandos de Voz

La opción Comandos de Voz permite ejecutar funciones mediante comandos orales (por ejemplo, realizar llamadas, confirmar el correo de voz, etc.).

Para acceder a la función Comandos de Voz, presione la tecla Comandos de Voz  (en el lado izquierdo del teléfono), ya sea que la tapa esté abierta o cerrada.

- Con la tapa abierta, presione la tecla Comandos de Voz  y siga las instrucciones.

- Con la tapa cerrada,
  - Si el bloqueo de teclas externo está activado, desbloquee la pantalla al presionar la tecla Reproducir/Pausar  y luego oprima la tecla Comando de Voz  (en el lado izquierdo del teléfono).
  - Si el bloqueo de teclas externo está desactivado, mantenga presionada la tecla Comando de Voz  (en el lado izquierdo del teléfono).



**NOTA** Los comandos de voz también pueden iniciarse con la tecla designada en el dispositivo Bluetooth®. Consulte el manual del dispositivo Bluetooth® para obtener más instrucciones.

## Búsqueda de marcación



Active la búsqueda de marcación (consulte la página 116) para buscar con facilidad los entradas en los Contactos. Desde el modo de espera con la tapa abierta, presione las teclas necesarias para introducir las iniciales de la entrada que desea buscar. Aparecerá una lista de nombres que coinciden para que elija si desea llamar, enviar un mensaje o ver los detalles.

## Altavoz con tapa cerrada

Puede realizar llamadas con la tapa cerrada rápida y fácilmente. La función del altavoz activa de manera automática las llamadas realizadas y las llamadas que contestó con la tecla Altavoz.

- Con la pantalla LCD externa desbloqueada, presione la tecla Comandos de Voz , luego diga el comando de llamada (por ejemplo, "Llamar al 858 555-1212"). Algunas opciones del Comando de Voz solo son disponibles cuando la tapa esta abierta.
- Cuando el teléfono suene o vibre, mantenga presionada la tecla Altavoz  para contestar una llamada con la tapa cerrada.

## Altavoz con una llamada perdida

No es necesario abrir la tapa para devolver una llamada perdida. Cuando vea una llamada perdida en la pantalla LCD frontal, presione la tecla Reproducir/Pausar  para ver la llamada perdida y, a continuación, mantenga presionada la tecla de Altavoz  ubicada en el lado derecho del teléfono para llamar a ese número.

## Claridad de Voz

La función Claridad de Voz está compuesta por el Optimizador de Audífono y Optimizador de Volumen, juntos mejoran la experiencia de sonido del usuario tanto para el audio del altavoz como para el de los audífonos.

### • Sobre el Optimizador de Altavoz:




Usando el Control de Volumen Adaptable, el Optimizador del altavoz detecta si el audio entrante es muy bajo y aumenta automáticamente el nivel de audio del altavoz.

Usando Administración Automática de Recortes, el Optimizador del altavoz detecta si el audio entrante es demasiado alto y ajusta la señal de audio para reducir la distorsión o los recortes.






- **Sobre el Optimizador de Audífonos:**

El nivel del audio depende del nivel de ruido del entorno. Niveles de volumen óptimos cambian de entorno a entorno. Por ejemplo, yendo de oficina a la calle. Cuando el usuario se desplaza a un entorno ruidoso, la función Optimizador de los audífonos aumenta automáticamente el nivel de audio de los audífonos para mejorar la inteligibilidad de la voz.

**NOTA** De forma predeterminada, el Optimizador de los audífonos está configurado en “Desactivado”. Para configurarlo como “Encendido”, vaya a **Menú** >  **Prog/Herr** >  **Programación de Sonidos** >  **Claridad de Voz** > Seleccione “Encendido”.




## Tecla Favoritos

Permite llamar a cualquiera de los diez contactos o grupos establecidos como Favoritos, enviarles un mensaje o verlos rápida y fácilmente.



1. Con la tapa abierta, presione la tecla Favoritos .
  2. Use la tecla direccional  para resaltar el Favorito que desea contactar.
- Presione  para llamar (No aplica a Grupos.).

## NOTA

Se marcará el número predeterminado si el contacto tiene más de un número de teléfono.



- Presione  [MSJ] para ver el historial de mensajes de Favoritos o para enviar un mensaje.
- Presione la tecla de función izquierda  [Ver] para ver la información del contacto.
- Oprima la tecla de función derecha  [Opciones] para acceder a más opciones.



## Tecla Nuevo Mensaje de TXT

Puede enviar un mensaje de texto rápida y fácilmente con la tecla dedicada a mensajería. Abra la tapa, presione la tecla Nuevo Mensaje de TXT , introduzca la dirección y el mensaje, y luego presione  [ENV].

## Grabadora de Voz

Para realizar rápidamente una grabación de voz.

1. Abra la tapa.
2. Para activar la función de grabación de voz, mantenga presionada la tecla Comando de Voz en el lateral izquierdo del teléfono.
3. Presione la tecla  para iniciar la grabación y luego presione la misma tecla  para finalizar la grabación.
4. Para administrar las grabaciones, vaya al menú Mis Sonidos.

**NOTA** Los usuarios pueden grabar un mensaje de voz de hasta 1 hora de duración según la capacidad de la memoria. La configuración predeterminada de la duración es 1 minuto. Para modificar la configuración del tiempo de grabación, los usuarios deben abrir la tapa y presionar la tecla suave Derecha  [Opciones] con la pantalla de grabación frontal activada. A continuación, deben presionar  para ver el tiempo de grabación y seleccionar una opción.

# Introducir y editar información

## Entrada de texto

Las siguientes funciones de tecla están disponibles para ayudar a la introducción de texto:



**Tecla suave Izquierda:**  
Oprima para desplazarse y acceder a diferentes modos de introducción de texto.



**Mayús:** Oprima para cambiar de mayúscula/minúscula (mayúscula inicial, todas mayúsculas o minúsculas).



**Siguiente:** Presione para desplazar a la siguiente palabra mientras usa la función T9 Palabra.



**Espacio:** Oprímalo para aceptar una palabra e introducir un espacio.




**Borrar:** Oprima para borrar un solo espacio o carácter. Manténgala oprimida para borrar las palabras.



**Puntuación:** Oprima para introducir puntuación.








## Modos de entrada de texto

En un campo de texto, oprima la Tecla suave Izquierda  para mostrar los modos de texto.




**T9 Palabra/ Abc/ ABC/ 123/ T9 Word/ Símbolos/ Text Rápido**



**NOTA** T9 Palabra es el equivalente Español de la función T9Word que utiliza acentos, tildes, etc. para obtener una ortografía en español correcta.

## Almacenamiento Básico

1. Con la tapa abierta, introduzca el número de teléfono (de hasta 48 dígitos) y oprima la Tecla suave Izquierda  [Grdr].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Nuevo Contacto/ Actualizar Existente**.
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Móvil 1/ Casa/ Negocio/ Móvil 2/ Fax**.
4. Introduzca el nombre (hasta 32 caracteres) del número telefónico y oprima .
5. Oprima  para salir,  para llamar, o la Tecla suave Derecha  [Opciones].








## Personalización de entradas individuales

1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Derecha  [Contactos], y Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada.
2. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Corregir].






3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta la información que desea personalizar.
4. Cambie la entrada como desee y oprima  para guardar los cambios.

## Marcados Rápidos


Le permite configurar sus Marcados Rápidos.



1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Derecha  [Contactos], y Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada.
2. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un número de teléfono, y oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
4. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Fijar Mercado Rápido**.
5. Seleccione un dígito de Mercado Rápido.
  - Use el teclado y oprima .



## Contactos en la memoria de su teléfono

- Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el dígito de Marcado Rápido y oprima .
6. Oprima  Sí, y oprima  para guardar. Oprima  para guardar el contacto editado.

### Almacenando Números Con Pausas







Las pausas le permiten introducir series de números adicionales para acceder a sistemas automatizados, como el Correo de voz o los números de facturación de tarjeta de crédito. Los tipos de pausa son: **Espera (W)** El teléfono deja de marcar hasta que usted oprima la Tecla suave Izquierda  [**Release**] para avanzar a la siguiente series de números. **2-Seg Pausa (P)** El teléfono espera 2 segundos antes de enviar la siguiente series de números.

1. Desde la pantalla principal, introduzca el número y oprima la Tecla suave Derecha  [**Opciones**].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **2-Seg Pausa/ Espera**.






3. Introduzca números adicionales.
4. Oprima la Tecla suave Izquierda  [**Grdr**].
5. Elija **Nuevo Contacto/ Actualizar Existente**.
6. Seleccione **Móvil 1/ Casa/ Negocio/ Móvil 2/ Fax**.
7. Continúe introduciendo el número como una entrada de contacto según sea necesario.
8. Presione  para guardar.

### Agregar otro número de teléfono






#### En el modo de espera

1. Introduzca un número de teléfono y oprima la Tecla suave Izquierda  [**Grdr**].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una **Actualizar Existente**.
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta a una entrada existente y oprima .
4. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Móvil 1/ Casa/ Negocio/ Móvil 2/ Fax**, y oprima  para guardar.

## En la pantalla de Lista de contactos






1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Derecha  [Contactos].
2. Use la tecla de dirección  para resaltar una entrada, luego oprima la tecla suave izquierda  [Corregir].
3. Use la tecla de dirección  para resaltar el campo del número de teléfono a agregar, luego introduzca el número y oprima la tecla  para guardar.

## Desde la pantalla Lista de contactos






1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Derecha  [Contactos].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada y oprima la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el campo del número de teléfono que desea agregar, introduzca el número y oprima  para guardar.

## Cambiar Información Guardada






Para editar cualquier información que haya guardado, acceda a la pantalla Editar contactos:

1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Derecha  [Contactos].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada y oprima la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el campo que desea cambiar.
4. Haga los cambios y oprima .

## Agregar una pausa a una entrada de contacto







1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Derecha  [Contactos].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada de Contactos y oprima la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el número y oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].

## Contactos en la memoria de su teléfono

- Presione la tecla  para agregar una pausa **2-Seg Pausa** o la tecla  para una pausa **Espera**.
- Introduzca los número(s) adicionales y presione .
- Oprima  **Sí** para confirmar el nuevo número como predeterminado. Aparecerá un mensaje de confirmación.
- Oprima  de nuevo para actualizar el contacto.






### Cambiar el Número Predeterminado

El Número predeterminado es el primer número de teléfono que introdujo al crear el contacto. Se puede guardar otro número como Número Predeterminado.




- Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Derecha  **[Contactos]**.
- Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada.
- Oprima la Tecla suave Izquierda  **[Corregir]**.
- Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el número de teléfono y oprima la Tecla suave Derecha  **[Opciones]**.
- Use la tecla direccional  para desplazarse hasta Fijar como Predet.






### Borrar

#### Borrar una entrada de contacto

- Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Derecha  **[Contactos]**.
- Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada.
- Oprima la Tecla suave Derecha  **[Opciones]**.
- Oprima  **Borrar**.
- Oprima  **Sí**.

#### Quitar un Marcado Rápido

- Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Derecha  **[Contactos]**.
- Use la tecla direccional  para desplazarse hasta la entrada de Contacto para editar y oprima  **[VER]**.

3. Seleccione el número con el Marcado rápido, y oprima  [CRRGR].
4. Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
5. Oprima  Borrarr Marcado Rápido.
6. Oprima  Sí.
7. Oprima  para actualizar el contacto.

## Marcación Rápida



Le permite hacer llamadas de teléfono en sus contactos rápida y fácilmente.


**NOTA** El número 1 de Marcado Rápido está reservado para Correo de Voz.

### Marcado Rápido de Un Dígito

Oprima y mantenga presionado el dígito de marcado rápido. El teléfono recuerda el número telefónico de sus Contactos, lo muestra y lo marca.

### Marcado Rápido de Múltiple Dígitos

Para realizar un marcado rápido de más de una cifra, oprima el o los primeros dígitos, según sea necesario, y luego mantenga presionado el último dígito. Por ejemplo, para utilizar el marcado rápido 25, presione  y luego mantenga oprimida la tecla .

**NOTA** También puede introducir las cifras de Marcado Rápido y oprimir .

### Para los Marcados Rápidos de 95, 96, 97, 98 y 99

Marcación rápida 95,96, 97, 98, y 99 están preprogramadas para acceder a determinadas teléfono información de la cuenta: 95 (# Warranty Center), 97 (# BAL), 98 (# MIN), y 99 (# PMT). A diferencia de marcación rápida 1, éstas se pueden cambiar si así lo desea.




### CENTRO de MEDIOS

Centro de Medios le permite hacer en su teléfono más que sólo hablar.




Centro de Medios es una tecnología y un servicio que le permite descargar y usar aplicaciones en su teléfono. Con Centro de Medios, es rápido y fácil adaptar su teléfono a su estilo de vida y sus gustos. Simplemente descargue las aplicaciones que le atraigan. Con una amplia gama de software disponible, puede estar seguro de que encontrará algo útil, práctico o entretenido.

#### ¿Hay algo que no sea claro?

Del menú Centro de Medios, oprima la Tecla suave Derecha  [Info] para ver el estado de su memoria, registro de actividades, texto de ayuda y estado de Centro de Medios. Utilice la opción de la Ayuda para ver la información de comprar nuevos usos a los usos expirados.

### 1. Búsqueda




Para más información, vea la página 70.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Búsqueda.

### 2. Música y Tonos





Le permite acceder y escuchar sus archivos de música. También puede acceder y comprar tonos de timbre. Hay una gran variedad de opciones disponibles para elegir de éxitos actuales, pop, hip-hop y mucho más.

#### Acceso y Opciones

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Música y Tonos.
4. Navegue los submenús y para más información, vea las siguientes secciones.

## 2.1 Música de V CAST I Rhapsody


Permite que usted descargue una variedad de música vía Música de V CAST I Rhapsody siempre y dondequiera que esté.





1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Música y Tonos.
4. Oprima  Música de V CAST I Rhapsody.

**NOTA** Cargos adicionales para la música se pueden aplicar. Servicio de Música V CAST con Rhapsody no está disponible en todas áreas. Vea a sitio web [www.verizonwiress.com/music](http://www.verizonwiress.com/music) para obtener más detalles.

## 2.2 Obtén Nuevos Timbres









Le permite conectarse a CENTRO de MEDIOS y descargar diversos tonos de timbre.


1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].

2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Música y Tonos.
4. Oprima  Obtén Nuevos Timbres.
5. Presione  Obtén Nuevas Aplicaciones para encontrar aplicaciones para descargar tonos de timbre.

## 2.3 Mis Timbres




Le permite seleccionar el tono de timbre que desee, o descargar uno nuevo.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
  2. Oprima  Centro de Medios.
  3. Oprima  Música y Tonos.
  4. Oprima  Mis Timbres.
  5. Use la tecla direccional  para resaltar el tono de timbre y oprima la Tecla suave Izquierda  [Fij como].
-  Timbre
  -  Contacto ID: Desplácese y seleccione el contacto que se identificará con el tono de timbre que seleccionó.

-  **Sonidos de Alerta:** Oprima la tecla del número correspondiente para uno de los siguientes:

Todo Mensaje/ Mensaje de TXT/ Mensaje de Multimedia/ Mensajes de Voz







## Nota Ajuste del volumen del reproductor

Mientras navega Mis Timbres, presione la teclas laterales de volumen  para configurar provisoriamente el volumen del reproductor (la configuración vuelve al nivel de volumen anterior después de salir de esta función). Use la tecla direccional  para ajustar el volumen y presione  [Fijado] (los cambios realizados en esta configuración no afectan el nivel de volumen maestro del dispositivo).

Alto/ Medio Alto/ Med/ Medio Bajo/ Bajo/ Apagado

## 2.4 Mi Música



Le permite almacenar música y escucharla directamente desde su teléfono. Use Música V CAST con Rhapsody para descargar una variedad de música, transferir música entre su teléfono y su PC, administrar y organizar sus archivos de música y mucho más.





1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Música y Tonos.
4. Oprima  Mi Música.
5. Use la tecla Navegación  para navegar las categorías; presione  para completar sus selecciones.

## Reproducción de Mi Música

Es fácil de encontrar y escuchar la música que ha guardado en tu teléfono.








### Acceso a Mi Música


1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.

3. Oprima  **Música y Tonos.**
4. Oprima  **Mi Música.**
5. Use la tecla direccional  para explorar sus canciones; presione  para acceder su selección.




### Control del Reproductor de Música

Si mantiene la tapa abierta mientras escucha música, use lo siguiente para controlar el Music Player:

- Tecla suave Izquierda  **[Repeat]** Repite la lista de canciones.
- Tecla suave Derecha  **[Options]** Le permite elegir: **Play All / Shuffle / My Music / Shop / Listeners also liked / Help**
-  : Para ajustar el volumen.
-  /  Muestra la lista de canciones para elegir otra canción.
-  Reproduce o pausa la canción actual.
-  Rebobina la canción. Dos clics va a la canción anterior.

-  Salta a la canción siguiente.








### Teclas Externas de Control de Música

-  : Reproduce una canción o pausa la canción.
-  : Regresa a canciones anteriores o mantenga oprimida la tecla para rebobinar.
-  : Salta a la siguiente canción o mantenga oprimida para adelantar.






## 2.5 Mis Sonidos

Le permite grabar nuevos sonidos o acceder archivos de sonido.


### Cómo grabar un nuevo sonido


1. Con la tapa abierta, oprima  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **Centro de Medios.**
3. Oprima  **Música y Tonos.**
4. Oprima  **Mis Sonidos.**
5. Oprima  **Grabar Nuevo** y oprima  para empezar a grabar. Oprima  de nuevo para terminar de grabar.


## Cómo seleccionar un sonido


1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Música y Tonos.
4. Oprima  Mis Sonidos.
5. Use la tecla Navegación  para desplazarse y resaltar un sonido.

Opciones desde aquí:

- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Fij como] para configurar como:


 **Timbre:** Fija el timbre seleccionado como timbre predeterminado del teléfono.

 **Contacto ID:**  
Desplácese y seleccione el contacto que se identificará con el tono de timbre que seleccionó.

 **Sonidos de Alerta:**  
Oprima la tecla del número correspondiente para uno de los siguientes:

Todo Mensaje/ Mensaje de TXT/ Mensaje de Multimedia/ Mensajes de Voz

- Oprima  [ESCU].

- Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].  
Enviar/ Álbum En Línea/ Renombrar/ Mover/ Aseg(Abrir)/ Borrar/ Borrar Todo/ Información de Archivo

## 2.6 Sincronizar Música

Música V CAST con Rhapsody es un servicio de música digital que le permite escuchar millones de canciones de miles de artistas. Descubra favoritos nuevos y antiguos en un catálogo de música extensivo. Sincronice música sin límites\* desde la PC, a cualquier dispositivo activado para Música V CAST con Rhapsody, sin pagar ningún costo adicional por canción. Descargue el software de Música V CAST con Rhapsody para sincronizar canciones, álbumes, y listas de reproducción con su nuevo teléfono compatible, mientras administra la colección de música de su PC, todo en un lugar.

\* Sujeto a la capacidad de almacenamiento del teléfono/ tarjeta de memoria.

**NOTA** Los suscriptores pueden escuchar pistas de canciones siempre y cuando la suscripción este vigente. El teléfono debe ser sincronizado por lo menos una vez al mes, para renovar la licencia de suscripción. Requerirá cargar el software 1-vez y solo para Windows® 7, Windows Vista® ó Windows XP. Este software está disponible en [VerizonWireless.com/music](http://VerizonWireless.com/music)

## Descargar música a una PC

1. Abra Música V CAST con Rhapsody. ¿No tiene Música V CAST con Rhapsody? Descárguelo gratuitamente en [www.verizonwireless.com/music](http://www.verizonwireless.com/music).
2. Inicie sesión.
3. Para cada pista de Música V CAST que haya descargado en su teléfono, podrá descargar una copia en su computadora sin costo adicional. Las pistas de canciones disponibles para descargar aparecerán una vez completado el inicio de sesión.
4. Seleccione las casillas de las canciones que desee descargar.
5. Seleccione "Descargar pistas".

6. Para reproducir la canción, puede buscarla seleccionando la ficha Mi biblioteca.

**NOTA** Música V CAST con Rhapsody funcionará con Windows® 7, Windows Vista® ó Windows XP. No disponible para Mac o Linux.

## Sincronice su música desde su PC a su dispositivo inalámbrico de Música V CAST.

Esta opción le permite transferir archivos de música desde su PC. Para poder user esta opción, usted debe instalar primero V CAST Music con Rhapsody en su PC.

1. Abra V CAST Music con Rhapsody. ¿No tiene Música V CAST con Rhapsody®? Descárguelo gratuitamente en [www.verizonwireless.com/music](http://www.verizonwireless.com/music)
2. Conecte el cable USB a su teléfono, y conéctelo a un puerto de USB de su PC.
3. Desde la pantalla principal de su teléfono, el mensaje de SYNC MUSIC aparecerá. Su teléfono deberá de mostrar el mensaje de: "Connected".

4. Su PC detectará la conexión.  
Seleccione "Manage the device using Rhapsody" en la ventana que aparece en su PC.
5. Inicie una sesión con su cuenta Rhapsody.
6. Su teléfono aparecerá en la sección **Sources**. Haga clic en **Tracks** y arrastre canciones a la pantalla Tracks.




Una vez que la sincronización este completa, oprima la tecla END/PWR y desconecte el cable USB.

**NOTA** Para la sincronización se requiere un cable USB compatible.

## 3. Foto y Video





Vea, tome, e intercambie sus imágenes y videos digital desde su teléfono inalámbrico.

### Acceso y Opciones





1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Foto y Video .
4. Seleccione un submenú.




## 3.1 Videos de V CAST

V CAST lleva el mundo a su teléfono celular con video de movimiento total y sonido. Póngase al día de lo que está ocurriendo con Video Clips de noticias, entretenimiento, deportes o clima. (Debe estar en un área de cobertura de V CAST. Pueden aplicarse cargos adicionales.)








1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Foto y Video.
4. Oprima  Videos de V CAST.

### Navegación, Selección y Video V CAST








1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Foto y Video.
4. Oprima  Videos de V CAST.

5. Use la tecla direccional  para navegar las categorías de Clips de Video y use  para seleccionar sus preferencias.
6. Desplácese hasta el video que desea ver y oprima .

### Para Ver Un Video Streaming

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Foto y Video.
4. Oprima  Videos de V CAST.
5. Seleccione una categoría de video clip y un video clip y oprima .
6. Lea la descripción del video clip y oprima  para verlo.
7. Seleccione Sí (si es aplicable) para aceptar los cargos, oprima  y se iniciará la transferencia del video.
8. El video comenzará a transferirse y se reproducirá poco después de haber sido seleccionado.










### Para descargar un Video Clip

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Foto y Video.
4. Oprima  [Videos de V CAST].
5. Sobresalte el video deseado.
6. Lea la descripción del video clip y oprima la Tecla suave Derecha  [Options].
7. Oprima  Save Video.
8. Seleccione Yes para aceptar los cargos, oprima  y Video Clip iniciará la descarga del video.
9. El Video clip se guardará automáticamente en Mis Videos.





**NOTA** No todos los videos son descargables. Sólo pueden descargarse los videos que tienen la opción de guardarse. Pueden aplicarse cargos adicionales por cada video clip que vea. El servicio de Video Clips no está disponible en todas las áreas. Compruebe el sitio Web <http://products.vzw.com/> para obtener detalles.






## Borrar Video Clips

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Foto y Video.
4. Oprima  Videos de V CAST.
5. Oprima la Tecla suave Izquierda  [My Videos].
6. Desplácese hasta el Video que desea borrar con la círculo de Navegación  .
7. Oprima la Tecla suave Derecha  [Options] y oprima  [Erase].
8. Oprima  [Yes] para borrar el Video .






## Configurar alertas para nuevos Video Clips

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Foto y Video.
4. Oprima  Videos de V CAST.

5. En el catálogo de Video Clips, seleccione una categoría.
6. Seleccione al Proveedor de contenido.
7. Oprima la Tecla suave Derecha  [Options].
8. Seleccione Alerts.
9. Seleccione Configure Alerts.
10. Desplácese hasta el proveedor de las alertas que desea y oprima  para guardar.
11. Desplácese hasta el enlace Save y presione  para confirmar la Alerta.






## 3.2 Obtén Nuevas Fotos

Le permite conectarse a CENTRO de MEDIOS y descargar diversos FOTO (imágenes) para Mis Fotos.




1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Foto y Video.
4. Oprima  Obtén Nuevas Fotos.
5. Oprima  para navegar las opciones disponibles.

### 3.3 Mis Fotos

Le permite ver fotografías almacenadas en el teléfono.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Foto y Video.
4. Oprima  Mis Fotos.
5. Resalte una foto con la tecla direccional .

Opciones desde aquí:

- Presione  [VER] para ver la foto.
- Presione la tecla de función izquierda  [Borrar] para borrarla.
- Oprima la tecla de función derecha  [Opciones] para seleccionar una de las siguientes opciones:

**Enviar** Envía el foto mensaje.

**Fijar Como** Papel Tapiz Principal/ Papel Tapiz Delantero/ Foto ID

**Tomar Foto** Activa la función de cámara.

**Obtener Nuevo Fotos** Le permite conectarse a servicios de descarga de foto.

**Presentación de diapositivas** Reproduce todas las fotos en una presentación.

**Administrar Fotos** Le permite borrar, mover, bloquear y desbloqueas múltiples fotos a la misma vez.

**Renombrar** Le permite cambiar el nombre de la foto.

**\*Aseg(Abrir)** Le permite bloquear o desbloquear. Los archivos bloqueados no se pueden borrar accidentalmente.

**Imprimir** Imprimir via Bluetooth/ Preferencias de impresión






**Info de Arch** Nombre/ Fecha/ Hora/ Resolución/ Tamaño

**NOTA** Algunas opciones no están disponibles para imágenes protegidas por DRM (Administración digital de derechos).

\* Sólo aparece cuando la imagen se guarda en el teléfono.

## Edición de una Foto

Puede aplicar zoom, recortar y girar las fotos de manera selectiva.

1. Vaya a Mis Fotos y use la tecla direccional  para resaltar una foto.
2. Presione  [Ver], a continuación, presione la tecla suave Derecha  [Opciones].
3. Oprima  Editar.
4. Use la tecla direccional  para seleccionar el tipo de edición.





 Zoom


 Girar

 Crop




## 3.4 Mis Videos

Le permite ver videos almacenados en el teléfono.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Foto y Video.
4. Oprima  Mis Videos.

5. Resalte un video con la tecla direccional .

Opciones desde aquí:

- Presione  [REPRODUCIR] para verlo.
- Presione la tecla de función izquierda  [Borrar] para borrarlo.
- Oprima la tecla de función derecha  [Opciones] para seleccionar una de las siguientes opciones:

**\*Enviar** Envía un mensaje de video.

**Grabar Video** Activa la función de cámara de video.

**Videos de V CAST** Obtiene acceso a la función Videos de V CAST.

**Administrar Videos** Le permite marcar videos para borrarlos, bloquearlos o desbloquearlos.








**Tapiz Fijar Como** Muestra el archivo de video seleccionado como pantalla de fondo del teléfono.


**Renombrar** Cambia el nombre al vídeo seleccionado.

**Info de Arch** Nombre/ Fecha/ Hora/ Duración/ Tamaño

\* Esto no aparecerá para contenido protegido.

Opciones mientras se reproduce un vídeo:








-  : Ajusta el volumen.
- Tecla suave Izquierda  : Mudo/ No Mudo
-  : Pausa/ Reproducción
- Arriba tecla direccional  : Muestra el video con la pantalla completa y en formato horizontal.
- Tecla Direccional Abajo  : Parar
- Tecla Direccional Derecha  : Avance rápido
- Tecla Direccional Izquierda  : Rebobinar


**NOTA** Oprima la Tecla suave Derecha  [**Opciones**] mientras reproduce el video para seleccionar una de las opciones siguientes:

Tapiz Fijar Como/ Info de Arch

### 3.5 Tomar Foto

Le permite tomar fotos digitales. El teléfono Clout™ ofrece una calidad de fotos mejorada para las tomas en lugares de poca iluminación\*.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Foto y Video.
4. Oprima  Tomar Foto.
5. Configure el brillo con la tecla direccional , y el Zoom\*\* con la tecla direccional , y oprima la Tecla suave Derecha  [**Opciones**] para cambiar otros valores.

\*Para activar esta función, los usuarios deben presionar la tecla de cámara => la tecla suave Derecha  Opciones => presionar la tecla de navegación derecha hasta el menú "Reducción ruido", y a continuación, seleccionar Encendido. La configuración predeterminada actual de esta función es "Desactivado".

\*\*La función Zoom no está disponible si la opción Resolución está configurada en 1600 x 1200.

- Las opciones del menú Opciones son:

**RESOLUCIÓN** 1600x1200/  
1280x960 / 640x480 /  
320x240

**DISPARO AUTO** Apagado/ 3  
Segundos/ 5 Segundos/ 10  
Segundos

**EQUIL BLANCO** Automático/  
Soleado/ Nublado/  
Fluorescente/ Brillo

**SONIDO DISPA** Obturador/ Sin  
Sonido/ Say "Cheese"/ Ready! 1  
2 3

**EFFECTOS COLOR** Normal/  
Negativo/ Aqua/ Sepia/ Blanco  
y Negro

**MODOS NOCHE** Encendido/  
Apagado



**EXCEPTO OPCIÓN** Interna/  
Externa

**FOTOMETRÍA** Promedio/  
Mancha/ Mancha Múltiple




**REDUCCIÓN RUIDO**  
Encendido/ Apagado  
Activar esta función permite  
obtener una mejor calidad de  
foto en las tomas con poca luz.

**AVANCE** Vista real/ Pantalla  
llena

**CAPTURA** Cámara/ Video





- Tome la foto presionando  [FOTO].
- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Guar]. La imagen se almacena en Mis Fotos.




**Tome fotos con la tapa cerrada.**

- Con la pantalla LCD frontal desbloqueada, presione la tecla lateral de cámara  que se encuentra en el lado derecho del teléfono.
- Presione la tecla lateral de cámara  para tomar una foto. O presione la tecla Rebobinar  para salir.

## 3.6 Grabar Video

Le permite grabar un mensaje de video con sonido.

- Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
- Oprima  Centro de Medios.
- Oprima  Foto y Video.
- Oprima  Grabar Video.

5. Configure el brillo con la tecla direccional , y el Zoom con la tecla direccional , y oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para cambiar los valores:



**GRABACIÓN HORA** Para Enviar/  
Para Guardar




**EXCEPTO OPCIÓN** Interna/  
Externa

**EFFECTOS COLOR** Normal/  
Negativo/ Aqua/ Sepia/ Blanco  
y Negro

**EQUIL BLANCO** Automático/  
Soleado/ Nublado/  
Fluorescente/ Brillo





**CAPTURA** Cámara/ Video

6. Oprima  [REC] para empezar a grabar y otra vez para parar.
7. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Guar]. El video grabado se almacena en Mis Videos.

- Con la pantalla LCD frontal desbloqueada, presione la tecla lateral de cámara , después presione y manténgala presionada.
- Presione esa tecla  para iniciar la grabación del video.
- Después de grabar el video, presione la tecla Rebobinar  para salir.

### 3.7 Álbum En Línea

Accede el Álbum en Línea (Online Album).





1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Foto y Video.
4. Oprima  Álbum En Línea.
5. Introduzca su número de teléfono y contraseña, según sea el caso.

#### SUGERENCIA

Grabe videos con la tapa cerrada.

## 4. Juegos


Le permite descargar juegos y aplicaciones del servidor CENTRO de MEDIOS. Elija el software que desea en la lista que se presenta en pantalla.


1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Juegos.
4. Oprima  [Obtén Nuevas Aplicaciones].

## 5. Internet Móvil

Internet Móvil es una aplicación que le permite acceder noticias, deportes, info de clima y email desde su teléfono. Acceso depende de su proveedor de servicio. Encontrará más información a través de su proveedor de servicio.

### Atajo

Presione la tecla direccional  desde el modo de espera para acceder Internet Móvil.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].

2. Oprima  Centro de Medios.

3. Oprima  Internet Móvil.

### Terminar una sesión de Navegador

Termine la sesión de Navegador oprimiendo .

### Uso del navegador

Los elementos en pantalla pueden presentarse de una de las siguientes formas:


- **Opciones numeradas**

Puede usar su teclado numérico para seleccionar los elementos correspondientes en las páginas web.


- **Enlaces incrustados en el contenido**

Puede actuar sobre las opciones o sobre los enlaces con las teclas suaves que están justo debajo de la pantalla. Use las teclas direccionales para sobresaltar las diferentes opciones.

## Desplazamiento

Use la tecla direccional  para desplazarse. Artículos sobresaltados son identificados por un indicador.


## Desplazamiento rápido



Oprima y mantenga oprimida la tecla direccional  para mover rápidamente el indicador hacia arriba y hacia abajo en la pantalla actual.

## Desplazamiento por página


Oprima las teclas laterales de volumen para moverse una página hacia adelante o hacia atrás.

## Página de inicio

Presione la tecla de función derecha  [Menú] y seleccione 1. VZW Inicio para ir a la página de inicio.

**NOTA** Hay un atajo que le permite volver a la página principal (hogar), simplemente mantenga presionada la tecla  o .


## Abrir el menú del navegador

Presione la tecla de función derecha  [Menú] para mostrar el menú del navegador.


## Teclas suaves

Para navegar a distintas pantallas o seleccionar funciones especiales, use las teclas suaves. La función asociada con las teclas suaves puede cambiar en cada página y depende de cada elemento resaltado.

## Tecla suave Izquierda


La Tecla suave Izquierda  se usa principalmente para las opciones o para seleccionar un elemento, pero su función puede cambiar según el contenido que se muestre.



## Tecla suave Derecha

La Tecla suave Derecha  se usa principalmente para las opciones secundarias o para un menú de opciones secundarias.





## Introducción de Texto, Números o Símbolos


Cuando se le pida que introduzca texto, el método actual de entrada de texto aparece sobre la Tecla suave Derecha  como **ABC, Sim, 123, Emoticons** ó **WORD**.

Para cambiar el modo de introducción, oprima la Tecla suave Derecha . Para ingresar caracteres en mayúsculas, oprima .

## Borrado del Texto/Número Introducido






Al introducir texto o números, oprima  para borrar el último número, letra o símbolo. Oprima y mantenga oprimida  para borrar completamente el campo de entrada.

## Iniciar una llamada de teléfono desde el Navegador

Puede hacer una llamada de teléfono desde el Navegador si el sitio que está usando contiene enlaces que admiten la función (el número de teléfono puede resaltarse el Texto "Call" aparecerá sobre la Tecla suave Izquierda ). La conexión con el navegador se para cuando inicia la llamada. Después de terminar la llamada, su teléfono vuelve a la pantalla desde la cual inició dicha llamada.

## 6. Navegar y Descargar

Le permite navegar y descargar aplicaciones disponibles.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Navegar y Descargar.
4. Oprima  Obtén Nuevas Aplicaciones o seleccione una de las aplicaciones en la lista (por ejemplo VZ Navigator) con la tecla direccional y oprima .

## VZ Navigator<sup>SM</sup>





Ahora puedes encontrar la dirección de un gran restaurante o el cajero automático más cercano. Ve los horarios de películas. Descubre los sitios más populares. Y conoce exactamente cómo llegar a donde vas. VZ Navigator te ofrece todas las funciones avanzadas de los últimos aparatos y sistemas de posicionamiento global (GPS), a una fracción del precio de otros aparatos y sistemas GPS.

**NOTAS** ● Para utilizar el navegador VZ, debe configurar Ubicación como Encendido. (Consulte la página 105)

- Para utilizarlo se requiere descarga, suscripción y tiempo aire; sólo dentro de una Área nacional de tarifa de servicios optimizados; no se garantiza que la información sea exacta ni completa; para la prestación del servicio, se utilizará la información acerca de la ubicación del dispositivo.


## 7. Extra

Le permite acceder a aplicaciones adicionales.



1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Extra.
4. Oprima  Obtén Nuevas Aplicaciones.

## Mensajería

### ACCESO DIRECTO

Desde el modo de espera, al oprimir la Tecla suave Izquierda  es un atajo directo a MENSAJERÍA.



Los mensajes de texto, los de imagen y el buzón de correo de voz quedan disponibles en cuanto se enciende el teléfono.

- Compruebe los tipos de mensajes tocando la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
- Inicie una llamada al número de devolución de llamada tocando  durante una comprobación de mensajes.

Según el contenido y el tamaño de los mensajes, el teléfono puede almacenar hasta 540 mensajes (incluyendo un máximo de 200 SMS y 100 MMS). La información almacenada en el mensaje está determinada por el modo del teléfono y la capacidad del servicio. Puede haber otros límites a los caracteres disponibles por mensaje. Consulte con su proveedor de servicio las funciones y capacidades del sistema.





### Alerta de nuevo mensaje

Su teléfono le notificará cuando ha recibido nuevos mensajes.

1. El teléfono muestra un mensaje en la pantalla.
2. Aparece el icono de mensaje () en la pantalla. En el caso de un mensaje urgente, el icono() aparecerá.

### Ver mensajes de texto en la pantalla LCD frontal

Cuando recibe un mensaje de texto, puede verlo en la pantalla LCD externa sin abrir la tapa.





1. Presione la tecla Reproducir/Pausar  para desbloquear las teclas externas.
2. Presione la tecla Reproducir/Pausar  [VER] para abrir y ver el mensaje de texto.
3. Presione la tecla de avance rápido  para desplazarse y ver el texto que no aparece en pantalla y luego presione la tecla Reproducir/Pausar  [OK] para salir del mensaje.

# 1. Nuevo Mensaje

Le permite enviar mensajes (TXT, Foto, Video y Voz). Cada mensaje necesita un destinatario (Dirección) e información (Mensaje). Éstos dependen del tipo de mensaje que desea enviar. También puede adjuntar archivos a los mensajes, entre otros, imágenes, videos, sonidos y tarjetas de nombre.

## 1.1 Mensaje de TXT

Aspectos básicos de los mensajes de texto.


1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  Nuevo Mensaje.
3. Oprima  Mensaje de TXT.
4. Introduzca el número de teléfono del destinatario o la dirección de correo electrónico para un mensaje de correo electrónico. Usted puede incorporar hasta 10 direcciones para un solo mensaje.
5. Oprima la tecla direccional  abajo.

6. Escriba su mensaje (Texto o correo elect.).

7. Oprima  [ENV].


Usando opciones de mensajería

### • Edición del campo A:

1. Con el campo A resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Añadir].
2. Seleccione una de las siguientes opciones para agregar:

De Contactos/ De Llamadas Recientes/ Favoritos/ Grupos

### • Editar Texto

1. Con el campo Text resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
2. Seleccione una de las siguientes opciones:

**Insertar Text Rápido** Le permite agregar un Text Rápido.

**Guardar Como Borrador** Guarda el mensaje en la carpeta Borradores.

**Añadir** Le permite agregar un Gráfico, Animación, Sonido, Tarjeta de Nombre o Número/ Email (de) Contacto.

**Copiar Text** Le permite copiar texto.

**Pegar** Le permite pegar el texto que copió recientemente.

**Formato al Text** Le permite cambiar el aspecto del texto.

**Alineación/ Tamaño del Fuente/ Estilo de Fuente/ Color de Text/ Fondo**

**Prioridad** Permite configurar la prioridad del mensaje. **Alto/ Normal**

**Dev Llmda #** Incluye un número preprogramado de devolución de llamada con su mensaje.

**Encendido/ Apagado/ Editar**










**Guardar Text Rápido** Le permite guardar el texto ingresado como Text Rápido.

**Cancelar Mensaje** Cancela la edición del mensaje y regresa al menú Mensajería.

3. Finalice el mensaje y envíe, ó guardelo.

## Usando Contactos para Enviar Mensaje

Puede designar una entrada guardada en sus Contactos como dirección en lugar de introducir la dirección manualmente.



















1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  Nuevo Mensaje.
3. Oprima  Mensaje de TXT.
4. Oprima la Tecla suave Derecha  [Añadir].
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **De Contactos** y oprima .
6. Use la tecla direccional  para resaltar la entrada de contacto destinatario y oprima .
7. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Hecho].

**NOTA** La función de Dirección permite hasta 10 direcciones, en total.


8. Finalice el mensaje según sea necesario.

## 1.2 Mensaje de Foto

Aspectos básicos de los mensajes de foto.

1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
  2. Oprima  Nuevo Mensaje.
  3. Oprima  Mensaje de Foto.
  4. Introduzca el número de teléfono celular o la dirección de Email del destinatario.
  5. Oprima la tecla direccional  abajo.
  6. Escriba su mensaje en el campo Text.
  7. Use la tecla direccional  para resaltar **Foto** y oprima la Tecla suave Izquierda  [Mis Fotos]. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta la imagen que desea enviar y oprima .
  8. Use la tecla direccional  para resaltar **Sonido**, y oprima la Tecla suave Izquierda  [Sonidos]. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el archivo que desea enviar y oprima .
  9. Use la Tecla de direccional  para resaltar **Nom Tarj** y la Tecla suave Izquierda  [Añadir]. Use  para seleccionar **Mi Tarjeta de Nombre/ De Contactos**.
  10. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Asunto** y ingrese el texto (asunto).
  11. Oprima  [ENV]. Aparecerá un mensaje de confirmación.
- **Edición del campo A (Destino):**
    1. Con el campo A resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Añadir].
    2. Seleccione una de las siguientes opciones:  
**De Contacto/ De Lmdas Rctes/ Favoritos/ Grupos/ Álbum En Línea/ A Contactos**

## ● Edición del campo Text:

1. Con el campo Texto resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
2. Seleccione una de las siguientes opciones:

**Avance** Muestra el mensaje Foto como lo verá el destinatario.

**Guardar Como Borrador** Guarda el mensaje en la carpeta Borradores.

**Insertar Text Rápido** Inserta frases predefinidas.

**Copiar Texto** Le permite copiar texto.

**Pegar** Le permite pegar el texto que copió por última vez en otro campo.


**Añadir Diapositiva** Inserte varias imágenes en un mensaje de imagen.

**Prioridad** Da prioridad al mensaje. Alto/ Normal

**Dev Llmda #** Agrega a su mensaje un número de devolución de llamada.


**Cancelar Mensaje** Cancela la edición del mensaje y regresa al menú anterior.

## ● Edición del campo Foto:


1. Con el campo Foto resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
2. Seleccione una de las siguientes opciones:

**Avance/ Guardar Como Borrador/ Añadir Diapositiva/ Prioridad/ Eliminar Foto/ Cancelar Mensaje**


## ● Edición del campo Sonido:

1. Con el campo Sonido resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
2. Seleccione una de las siguientes opciones:  
**Avance/ Guardar Como Borrador/ Añadir Diapositiva/ Prioridad/ Eliminar Sonido/ Cancelar Mensaje**

- Edición del campo Nom Tarj:












1. Con el campo Nom Tarj resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
2. Seleccione una de las siguientes opciones:  
Avance/ Guardar Como Borrador/ Añadir Diapositiva/ Prioridad/ Eliminar Tarjeta de Nombre/ Cancelar Mensaje

- Edición del campo Asunto:


1. Con el campo Asunto resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
2. Seleccione una de las siguientes opciones:  
Avance/ Guardar Como Borrador/ Insertar Text Rápido/ Copiar Texto/ Pegar/ Añadir Diapositiva/ Prioridad/ Cancelar Mensaje


## 1.3 Mensaje de Video

Aspectos básicos de los mensajes de video.

1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  Nuevo Mensaje.
3. Oprima  Mensaje de Video.
4. Introduzca el número del teléfono celular o la dirección de Email del destinatario.
5. Oprima la tecla direccional  abajo.
6. Escriba su mensaje en el campo Text.
7. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta Video y oprima la Tecla suave Izquierda  [Videos]. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta la video que desea enviar, y oprima .
8. Use la Tecla de direccional  para resaltar Nom Tarj y la Tecla suave Izquierda  [Añadir]. Use  para seleccionar Mi Tarjeta de Nombre/ De Contactos.




9. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Asunto** e introduzca el asunto.

10. Oprima  [ENV].  
Aparecerá un mensaje de confirmación.


## Personalización del mensaje con Opciones

### • Edición del campo A (Destino):

1. Con el campo A resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Añadir].
2. Seleccione una de las siguientes opciones:

De Contactos/ De Llmdas Rctes/ Favoritos/ Grupos/ Álbum En Línea/ A Contactos

### • Edición del campo Text:

1. Con el campo Text resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
2. Seleccione una de las siguientes opciones:

**Avance** Muestra el mensaje Video como lo verá el destinatario.

**Guardar Como Borrador** Guarda el mensaje en la carpeta Borradores.

**Insertar Text Rápido** Inserta frases predefinidas.

**Copiar Texto** Le permite copiar texto que resalte para pegarlo en otro mensaje.


**Pegar** Le permite pegar el texto que copió por última vez en otro campo.

**Prioridad** Da prioridad al mensaje. Alto/ Normal

**Dev Llmda #** Agrega a su mensaje un número de devolución de llamada.


**Cancelar Mensaje** Cancela la edición del mensaje y regresa al menú anterior.

### • Edición del campo Video:

1. Con el campo Video resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
2. Seleccione una de las siguientes opciones:


Avance/ Guardar Como Borrador/ Prioridad/ Eliminar Video/ Cancelar Mensaje

- **Edición del campo Nom Tarj:**

1. Con el campo Nom Tarj resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
2. Seleccione una de las siguientes opciones:











Avance/ Guardar Como Borrador/ Prioridad/ Eliminar Tarjeta de Nombre/ Cancelar Mensaje


- **Editar Asunto**

1. Con el campo Para resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
2. Seleccione una de las siguientes opciones:  
Avance/ Guardar Como Borrador/ Insertar Texto Rápido/ Copiar Texto/ Pegar/ Prioridad/ Cancelar Mensaje
3. Finalice el mensaje según sea necesario.

## 1.4 Mensaje de Voz

Aspectos básicos de los mensajes de voz.

1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  Nuevo Mensaje.
3. Oprima  Mensaje de Voz.
4. Oprima  para iniciar grabación.
5. Grabe el mensaje de voz.
6. Oprima  para finalizar la grabación.
7. Introduzca el número del teléfono celular o la dirección de Email del destinatario y oprima .
8. Oprima la Tecla direccional .
9. Escriba su mensaje (texto o Email).
10. Use la Tecla de direccional  para resaltar **Nom Tarj** y la Tecla suave Izquierda  [Añadir]. Use  para seleccionar **Mi Tarjeta de Nombre/ De Contactos**.



11. Use la Tecla de direccional  para resaltar **Asunto** y escriba el asunto.

12. Oprima  [ENV].

Después de conectar por un momento, el mensaje será enviado.


## 2. Entrada

El teléfono le alerta en hasta 3 formas cuando recibe un nuevo mensaje:

- Mostrando una notificación de mensaje en la pantalla.
- Haciendo sonar una sonido o vibrando, si está configurado así.
- Mostrando el icono  (y cuando recibe un mensaje de prioridad Alta ).




**NOTA** Es posible cambiar el tamaño de fuente (a prequeña, normal o grande) usando las teclas de volumen laterales.

## Ver su bandeja de entrada

1. Con el teléfono abierto, oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].

2. Oprima  **Entrada**.

3. Opciones desde aquí con un mensaje sobresaltado:

- Oprima  [ABRIR] para abrir el mensaje.
- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Borrar].
- Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para acceder las siguientes opciones:

**Contestar** Responde a la dirección del remitente del mensaje recibido.

**Responder con copia** Responde a la dirección de origen incluyendo el mensaje original con su respuesta.

**Adelantar** Reenvía un mensaje recibido a otras direcciones de destino.

**Añadir A Contactos** Guarda en sus contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico o los números de la dirección del mensaje recibido.











**Extraer direcciones** Le permite extraer direcciones.

**Ordenar por remitente/  
Ordenado por Tiempo** Le permite ordenar los mensajes recibidos alfabéticamente o por fecha.

**Administrar Entrada** Le permite administrar (asegurar, borrar y más) múltiples mensajes en la bandeja Entrada.

**Info. Mensaje** Le permite comprobar la información de los mensajes recibidos.






## Referencia de iconos de mensaje

-  Mensajes de TXT nuevos/no leídos
-  Mensajes de TXT abiertos/leídos
-  Prioridad
-  Bloqueado
-  Mensajes de Foto/Video no leídos y descargados
-  Notificaciones de Foto/Video nuevos/no leídos
-  Mensajes Webmail Nuevos/No leídos
-  Mensajes Webmail Abiertos/ Leídos
-  Mensajes de Multimedia nuevos o no leídos
-  Mensajes de Multimedia Recibidos abiertos o leídos

\* Mensaje Multimedia indica mensaje de Foto/ Video/ Voz.

## 3. Enviado

Según el contenido y el tamaño de los mensajes, el teléfono puede guardar hasta 100 mensajes (50 SMS y 50 MMS). Confirme la transmisión correcta, vea el contenido y más.

1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  Enviado.
3. Opciones desde aquí con un mensaje sobresaltado:
  - Oprima  [ABRIR] para abrir el mensaje.
  - Oprima la Tecla suave Izquierda  [Borrar].
  - Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].

**Adelantar** Reenvía un mensaje enviado a otras direcciones de destino.

**Enviar/ Reenviar** Le permite retransmitir el mensaje seleccionado.





**Añadir A Contactos** Guarda en sus contactos el número de devolución de llamada, la dirección de Email y los números de la dirección del mensaje.






**Ordenado por Destinatario/ Ordenado por Tiempo** Le permite gestionar (borrar o bloquear) la lista de mensajes.

**Administrar Enviado** Le permite administrar (asegurar, abrir y borrar) múltiples mensajes en la bandeja Enviado.

**Info. Mensaje** Le permite comprobar la información de mensajes enviados.





### Referencia de iconos de mensaje


-  Mensajes TXT/Foto/Video enviados
-  Mensaje entregados (Sólo aparecerá cuando configura Recibo de Entrega a "Encendido").
-  Enviar mensajes TXT/ Foto/Video fallidos
-  Múltiples Mensajes enviados

-  Múltiples Mensajes entregados
-  Entrega de Múltiples Mensajes no Completa. no entregados
-  Entrega incompleta/ Pendiente
-  Prioridad
-  Bloqueo (Asegurado)

## 4. Borradores

Muestra mensajes guardados como borradores.

1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  Borradores.
3. Opciones desde aquí con un mensaje sobresaltado:
  - Oprima  [CRRGR] para continuar la edición del mensaje.
  - Oprima la Tecla suave Izquierda  [Borrar].



- Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para acceder las siguientes opciones:

**Enviar** Le permite enviar el mensaje seleccionado.

**Añadir A Contactos** Almacena en sus contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de la dirección del mensaje.

**Administrar Borradores** Le permite administrar (asgurar, abrir y borrar) múltiples mensajes en la bandeja Borradores.







### Referencia de iconos de mensaje

-  Borrador de Mensaje TXT
-  Borrador de Mensaje Multimedia




## 5. Mensajes de Voz

Le permite ver el número de nuevos mensajes de voz grabados en el buzón de correo de voz. Una vez que supere el límite de almacenamiento, se sobrescriben los mensajes antiguos. Cuando recibe un nuevo mensaje de voz, el teléfono le notificará.

### Revisión de su Buzón de Correo de Voz



1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  Mensajes de Voz.
3. Opciones desde aquí:
  - Oprima la Tecla suave Izquierda  [Anular] para despejar el contador de nuevos mensajes de voz y oprima  [Sí].
  - Oprima  o  [LLMD] para escuchar los mensajes.

O

1. Con la tapa abierta, marque \*86 (\*VM)  o marque su número de teléfono inalábrico desde cualquier otro teléfono (touch-tone).
2. Cuando comience el anuncio grabado, oprima  para interrumpirlo (si aplica).
3. Ingrese su contraseña y presione .




## 6. IM Móvil

Le permite enviar y recibir Mensajes Instantáneos en cualquier momento.

1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  IM Móvil.




## 7. Correo Elect

Le permite enviar correo electrónico a través de la Web móvil o descargar el programa de Correo Elect Móvil.

1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  Correo Elect.
3. Seleccione Correo Elect Móvil o Correo Internet Móvil.
4. Para Correo Internet Móvil, permita que se inicie la sesión del Navegador. Para Correo Elect Móvil, siga las instrucciones para descargar y configurar el programa en su teléfono.
5. Resalte un proveedor de correo electrónico y presione .
6. Inicie sesión e introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.

## 8. Chatear





Le permite rápida y fácilmente acceder a servicios sociales populares y sitios web.

1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  Chatear.
3. Se iniciará una sesión del navegador Web móvil.
4. Desplácese hasta un proveedor de chat y oprima .

**NOTA** Esta función puede requerir una suscripción a un proveedor de servicios de chat.

## Programación de Mensajería

Le permite configurar configuraciones para sus mensajes.

1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Prog].
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta uno de los sub-menús y oprima .



## Descripciones de los Sub-Menús en Programación de Mensajería

### 1. Ver Mensajes

Seleccione **Tiempo** para ver los mensajes cronológicamente en la carpeta de Entrada o Enviado.

Seleccione **Contacto** para ordenar los mensajes por Contacto en orden alfabético.

### 2. Mod Ingrs

Seleccione **T9 Palabra** , **Abc**, **ABC**, **123** o **T9 Word** para ser su método de entrada predeterminada

### 3. Grdr Autmtc Envdo

Seleccione **Encendido** para guardar automáticamente los mensajes enviados. Seleccione **Apagado** si no desea guardar ellos. Seleccione **Preguntar** para que el teléfono le pregunte después de cada mensaje enviado.

### 4. Bor Autmtc Entrada

Seleccione **Encendido** para borrar automáticamente los mensajes leídos cuando se exceda el límite de almacenamiento. O selecciona **Apagado**.

### 5. Tamaño de fuente de Mensajería

Seleccione **Normal** o **Grande** para configurar el tamaño de fuente que se usa en Mensajería.

### 6. Ver TXT Autmtc

Seleccione **Encendido** para mostrar de forma automática el contenido de los mensajes en la pantalla. Seleccione **Apagado** para más privacidad al requerir que el mensaje que se abra para verlo.

### 7. Auto-dsplz TXT

Le permite a la pantalla desplazarse automáticamente hacia abajo al ver mensajes.

### 8. Rec Aut Multimedias

Esta configuración le permite automáticamente descargar el contenido de mensajes multimedios.

### 9. Text Rápido

Le permite mostrar, editar y agregar frases de texto. Estas frases cortas le ayudan a disminuir la entrada de texto manual en los mensajes.

## 10. Mensajes de Voz #

Le permite introducir manualmente el número de acceso de servicio de correo de voz. Este número sólo debería usarse cuando, a través de la red, no se proporciona un número de acceso de servicio de correo de voz (Servicio de Correo Voz).


## 11. Dev Llmda #

Con esta función activada, puede introducir el número de devolución de llamada que se incluirá automáticamente cuando envíe un mensaje.

## 12. Firma





Le permite crear o editar una firma para enviarla automáticamente con sus mensajes.

## 13. Recibo de Entrega

Cuando el Recibo de Entrega está configurado en Encendido, puede ver si sus mensajes enviados fueron entregados exitosamente (el mensaje enviado en la carpeta Enviados tendrá el icono ).

## Borrar Mensajes

Puede borrar todos los mensajes almacenados en su carpeta de entrada, o en las carpetas Enviados y Borradores. También puede borrar todos los mensajes de una vez.

1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
- Borrar Entrada/ Borrar Enviado/ Borrar Borradores/ Borrar Todo**
3. Oprima  para borrar los mensajes seleccionados.
4. Oprima  para confirmar la operación de borrado.

Aparecerá un mensaje de confirmación.



## Búsqueda

La aplicación de búsqueda (bing™) les brinda a los suscriptores de Verizon Wireless una experiencia de búsqueda móvil integral y superior que incluye resultados de fuentes de contenido de alta calidad y resultados de catálogos descargables de VZW, el Internet y puntos de interés locales.

La búsqueda móvil proporciona una experiencia del usuario que:

- Brinda resultados de búsqueda del Internet, puntos de interés locales y catálogos de contenido descargable de VZW.
- Brinda el conjunto de resultados con el contenido más relevante de fuentes de contenido de alta calidad.

## Acceso y Opciones



1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **Búsqueda.**

Puede ser que tenga que descargar e instalar la aplicación de búsqueda de la primera vez que acceda bing™.

**NOTA** Puede ser que tarifas de tiempo-aire y data apliquen. Consulte con su proveedor para detalles.



## Mis Fotos

Para más información, vea la página 47.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **Mis Fotos.**

## Bluetooth


Para más información, vea la página 88.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **Bluetooth.**

## Contactos

El menú Contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otros tipos de información en la memoria de su teléfono.





### ACCESO DIRECTO


En modo de espera, la Tecla suave Derecha  es un atajo directo a la Lista de contactos.

## 1. Nuevo Contacto

Le permite agregar una nueva entrada a su Lista de contactos.

**NOTA** Estos pasos crean una entrada nueva de contacto, si desea agregar un número a un Contacto existente, en vez de ello edite la entrada del Contacto.






1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  Nuevo Contacto.
4. Introduzca el nombre y presione la tecla direccional  hacia abajo hasta resaltar el tipo de número de teléfono que desea ingresar.



5. Introduzca la información y presione .

**NOTA** Para obtener información más detallada, vea la página 31.

## 2. Lista de Contacto

Le permite ver su lista de Contactos.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  Lista de Contacto.
4. Use la tecla direccional  para desplazarse alfabéticamente por sus contactos.
  - Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar uno de los siguientes:
    - Nuevo Contacto/ Borrar/
    - Nuevo Mensaje de TXT/
    - Nuevo Mensaje de Foto/
    - Nuevo Mensaje de Video/
    - Nuevo Mensaje de Voz/ Fijar como Contacto ICE/
    - Llamada/ Administrar Contactos/ Fijar como (Desasignar) favorito.

- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Corregir] para editar.
- Oprima  para ver los detalles de la entrada.

## SUGERENCIA




Use el campo **Ir A** para acceder rápidamente a una entrada sin necesidad de desplazar a través de toda la lista. Por ejemplo, para ir a la entrada "Veterinario", ingrese la letra **V**.

## 3. Backup Assistant

Asistente de copia (Backup Assistant) de seguridad asegura su teléfono. Protege la Lista de Contactos y guarda automáticamente una copia de los nombres, números de teléfono y direcciones de correo electrónico almacenados en el teléfono.


También puede ver, imprimir, añadir, eliminar y editar sus contactos en línea (Internet). Si pierde, daña o actualiza su teléfono, el Asistente de copia de seguridad restablecerá su Lista de Contactos. Es posible que tarifas adicionales aplicarán. Para más información, consulte su proveedor.




**NOTA** Para usar el servicio de Asistente de Copia de Seguridad (Backup Assistance), se requiere que active el servicio a través de su teléfono.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  Backup Assistant.
4. Siga las instrucciones para descargar la aplicación.

## 4. Favoritos





Le permite añadir entradas de contacto o Grupos a su lista de Favoritos para ver, llamar o enviar mensajes fácilmente.




**ATAJO** Desde el modo de espera con la tapa abierta, si presiona , esta tecla funciona como atajo directo a sus Favoritos.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  Favoritos.

## SUGERENCIA

Puede agregar hasta 10 contactos y/o grupos de contacto como Favoritos para realizar llamadas, y enviar y revisar mensajes fácilmente.

4. Con el cuadro **Añadir** seleccionado, oprima  para añadir un Favorito.
5. Seleccione una de las opciones para agregar **Contactos / Grupos**.
6. Use la tecla direccional  para desplazarse por los Contactos en orden alfabético y oprima  [SUBRY] para seleccionar todas las entradas que desea usar.
7. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Hecho]. Al terminar de agregar Contactos a la lista de Favoritos, tendrá las siguientes opciones en el menú Favoritos:




Tecla suave izquierda  : Ver  
 OK Key  : MENSAJES  
 Tecla suave derecha  :  
**Opciones**



**Mover Posición/ Quitar/ Quitar  
 Todo/ Fijar como Contacto ICE**

## 5. Grupos


Le permite ver sus contactos agrupados, agregar un grupo nuevo, cambiar el nombre de un grupo, borrar un grupo o enviar un

mensaje a todas las personas que están dentro del grupo seleccionado.


1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **Contactos**.
3. Oprima  **Grupos**.
4. **Ver un grupo**

Use la tecla direccional  para resaltar un grupo y luego oprima .

### Agregar un nuevo grupo

Presione la tecla de función izquierda  [Nuevo] para agregar un nuevo grupo a la lista.









### Opciones cuando se usa un grupo

Oprima la tecla de función derecha  [Opciones] para seleccionar uno de los siguientes:

**Nuevo Mensaje de TXT /  
 Nuevo mensaje de Foto /  
 Nuevo mensaje de Vídeo /  
 Nuevo mensaje de Voz /  
 Corregir Grupo/ Borrar grupo/  
 Corregir Miembros/ Fijar como favorito.**










## 6. Marcados Rápidos

Le permite ver su lista de Marcados Rápidos o designar Marcados Rápidos para números introducidos en sus contactos.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **Contactos**.
3. Oprima  **Marcados Rápidos**.
4. Use la tecla direccional  para resaltar la posición de Marcado Rápido o introduzca el número de Marcado Rápido y oprima  [AJUST].
5. Use la tecla direccional  para resaltar el Contacto y oprima . (Hay un paso adicional para Contactos con más de un número, para seleccionar el número deseado).
6. Oprima  [SÍ].  
Aparecerá un mensaje de confirmación.









## 7. In Case of Emergency

Le permite que usted almacene el nombre, los números de teléfono y otros artículos de información que serán muy provechosos en cualquier caso de emergencia. También le permite leer, añadir, editar o borrar notas sobre usted mismo según lo necesite, en caso de que ocurra una emergencia.


1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **Contactos**.
3. Oprima  **In Case of Emergency**.
4. Use la tecla direccional  para resaltar **Contacto 1, 2, o 3**, y oprima  [AÑADIR].
5. Oprima  para agregar contacto en la lista de contactos.  
Resalte el Contacto, y oprima . Aparecerá una confirmación.  
O  
Presione  para agregar un Contacto desde sus Favoritos.  
Oprima  para ingresar la información de un nuevo contacto.

6. La etiqueta genérica de Contacto cambiará al nombre especificado.

### Ingreso de su información personal ICE







1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  In Case of Emergency.
4. Use la tecla direccional  para resaltar **Info Personal**, y oprima .
5. Use la tecla direccional  para resaltar una de las entradas **Nota** y luego oprima .
6. Ingrese la información necesaria para casos de emergencia (por ejemplo, su número de registro médico) y luego oprima .


### SUGERENCIA

Cuando haya asignado Contactos ICE y el teléfono esté bloqueado, la Tecla suave Izquierda  aparecerá como [ICE], lo cual permitirá que se visualice la información de emergencia sin desbloquear el teléfono.

## 8. Mi Tarjeta de Nombre

Le permite acceder su información de contacto personal, lo que incluye el nombre, números de teléfono y dirección de correo electrónico en una entrada.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  Mi Tarjeta de Nombre.
4. Oprima  [CRRGR] para introducir su información de contacto personal.
5. Use la tecla de dirección  para desplazarse hasta la información que desea introducir.
6. Introduzca su información según lo necesite y luego oprima  [GRDR].

**NOTA** Puede enviar su tarjeta de nombre con la Tecla suave Derecha  [Enviar].










## Llamas Recntes


El menú Llamas.Recntes es una lista de los últimos números de teléfono o entradas de contacto de llamadas que ha realizado, contestado or perdido. Se actualiza continuamente, se agregan nuevos números al principio de la lista y las entradas más antiguas se eliminan de la parte inferior de la lista.

### 1. Perdidas

Le permite ver la lista de llamadas ausente; hasta 90 entradas.








1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Lmdas Rctes.
3. Oprima  Perdidas.
4. Use la tecla direccional  para resaltar una entrada, y
  - Oprima  para ver la entrada.
  - Oprima  para llamar al número.
  - Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar:  
Guardar en contactos (Info

de Contacto)/ Borrar/  
Asegurar(Abrir)/ Borrar  
Todo/ Ver Cronómetro


- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje] para seleccionar:  
Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Video/  
Mensaje de Voz

### 2. Recibidas

Le permite ver la lista de llamadas entrantes; hasta 90 entradas.







1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Lmdas Rctes.
3. Oprima  Recibidas.
4. Use la tecla direccional  para resaltar una entrada, y
  - Oprima  para ver la entrada.
  - Oprima  para llamar al número.
  - Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar:


Guardar Contactos (Info de Contacto)/ Borrar/  
Asegurar(Abrir)/ Borrar  
Todo/ Ver Cronómetro

- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje] para seleccionar:  
Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Video/  
Mensaje de Voz


### 3. Marcadas

Le permite ver la lista de llamadas que ha hecho puede tener; hasta 90 entradas.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Lmdas Rctes.
3. Oprima  Marcadas.
4. Use la tecla direccional  para resaltar una entrada, y
  - Oprima  para ver la entrada.
  - Oprima  para llamar al número.







- Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar:



Guardar en contactos (Info de Contacto)/ Borrar/  
Asegurar(Abrir)/ Borrar  
Todo/ Ver Cronómetro

- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje] para seleccionar:  
Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Video/  
Mensaje de Voz


### 4. Todas

Le permite ver la lista de las más recientes llamadas; hasta 270 entradas.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Lmdas Rctes.
3. Oprima  Todas.
4. Use la tecla direccional  para resaltar una entrada, y
  - Oprima  para ver la entrada.
  - Oprima  para llamar al número.







- Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar:  
Guardar en contactos (Detalles)/ Borrar/ Asegurar(Abrir)/ Borrar Todo/ Ver Cronómetro
- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje] para seleccionar:  
Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Video/ Mensaje de Voz

### ACCESO DIRECTO

Para ver una lista rápida de todas sus llamadas recientes, oprima  desde el modo de espera.

## 5. Ver Cronómetro

Le permite ver la duración de los tipos de llamadas seleccionadas.



1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Llm das Rctes.
3. Oprima  Ver Cronómetro.
4. Use la tecla direccional  para resaltar una lista de llamadas.  
Última Llamada/ Todas las Llamadas/ Llamadas Recibidas/ Llamadas Marcadas/ Llamadas Roaming/ Datos Transmitido/ Datos Recibidas/ Datos Total/ Último Reajuste/ Total de Llm das/ Tmpo Vda Contr Da... (Contador de Tiempo-Vida de Datos)
5. Oprima le tecla suave izquierda  [Reaj] para reajustar el contador seleccionado.
6. Restaure todos los tiempos registrador y contadores tocando la Tecla suave Derecha  [Reaj Tod] sí desea restaurarlos.

**NOTA** Los contadores Total de Llm das, y Tmpo Vda Contr Da...(Contador de Tiempo-Vida de Datos) no pueden ser reajustados.

## VZ Navigator

El VZ Navigator le permite obtener direcciones a ubicaciones cuando está en movimiento.




- Indicaciones de voz, vuelta por vuelta con reenrutamiento si se le pasa una vuelta
- Vea mapas detallados a color en los que puede hacer zoom y recorrer
- Encuentre puntos de interés

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  VZ Navigator.


## Prog/Herr

### 1. Mi Verizon

Compruebe su información de suscripción que se extiende de su plan del pago a la actualización de su software, tal como otros servicios disponibles.






1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Mi Verizon.

#### ACCESO DIRECTO

Si presiona la tecla direccional  IZQUIERDA, obtendrá acceso directo a Mi Verizon cuando la tapa está abierta.




### 2. Volumen Maestro

Le permite configurar los valores de volumen maestro.


1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Volumen Maestro.
4. Ajuste el volumen con la tecla de dirección  y oprima  para guardar la configuración.





### 3. Herramientas

Las herramientas de su teléfono incluyen un Comandos de Voz, Calculadora, Ez Sugerencia, Calendario, Lista de Tareas, Reloj Despertador, Búsqueda de Info, Cronómetro, Reloj Mundial, Cuaderno de Notas, y Almacén Masivo USB.





1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.


#### 3.1 Comandos de Voz

Esta función le proporciona opciones equipada con tecnología AVR (reconocimiento de voz avanzado). Cada opción tiene su información detallada en el teléfono y puede revisarla tocando la Tecla suave Izquierda  [Info].

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Comandos de Voz.

## Acceso y Opciones

- Oprima la tecla de comandos de voz  ubicada en el lado izquierdo del teléfono.
- Con la tapa cerrada:
  - Si el Bloqueo de Teclas Externo está activado, desbloquee la pantalla al presionar  y oprima la tecla Comando de Voz  (en el lado izquierdo del teléfono).
  - Si el Bloqueo de Teclas Externo está desactivado, mantenga presionada la tecla Comando de Voz  (en el lado izquierdo del teléfono).

Hay ajustes para optimizar la función Comandos De Voz. Siga los pasos anteriores para acceder Comandos de Voz (con la tapa abierta) y presione la Tecla suave Derecha  [Prog].

### Confirmar Selecciones

Automático/ Siempre Confirmar/  
Nunca Confirmar

**Sensibilidad** Controle la sensibilidad como Más Sensible/  
Automático/ Menos Sensible.

**Adaptacion de Voz** Si el teléfono pide demasiado que usted repita comando de la voz, entrene al teléfono para reconocer sus patrones de la voz.

Entrenar Palabras/ Entrenar  
Digitos

**Avisos** Modo/ Reproducción de  
Audio/ Tiempo de Espera  
Para Modo, elija Avisos/ Lectura +  
Alertas/ Lectura/ Sólo Tonos.  
Para Reproducción de Audio, elija  
Altavoz/ Auricular  
Para Tiempo de Espera, elija  
5 Segundos/ 10 Segundos

## Opciones de los comandos de voz

### 1. Llamar <Nombre o Número>

Diga "Llamar" y luego inicie la llamada simplemente diciendo el número de teléfono o el nombre del Contacto. Hable claramente y diga nombres exactamente como están en su lista de Contactos. Cuando la entrada de Contacto tiene varios números, puede decir el tipo de nombre y número (por ejemplo, 'Llamar Juan Negocio').

## 2. Enviar Msj a <Nombre o Número>

Diga 'Enviar Mensaje' y el comando le preguntará para el tipo de mensaje. Después de elegir el tipo de mensaje, le preguntará el nombre del contacto, el número o el grupo del contacto. Comenzará automáticamente un mensaje. Si usted dice un comando completo, por ejemplo 'Envíe el Mensaje a Bob', el teléfono le solicitará el tipo de mensaje.

## 3. Ir a <Menú>

El comando "Ir a" accede rápidamente a cualquiera de los menús del teléfono directamente (por ejemplo, 'Ir a Calendario') y ofrece indicaciones u opciones adicionales.

## 4. Verificar <Elemento>

El comando de Verificar permite que usted escuche una gran gama de artículos que incluyen el nivel de la batería, modo del servicio, fuerza de la señal, volumen, número de llamadas perdidas, Mensajes de Voz, mensajes, a la hora y a la fecha.

## 5. Contactos <Nombre>

Puede buscar nombres entre sus contactos (por ejemplo, 'Contactos Juan').

## 6. Búsqueda

El comando "Búsqueda" activa bing™, una aplicación que permite buscar información por Internet. Es posible que primero deba descargar e instalar bing™, antes de usar esta función de comando de voz.

## 7. Remarcar

Permite realizar una llamada al último número que usted llama.

## 8. Reproducir

Le permite decir el nombre de una de sus Listas de Reproducción para iniciar reproducción de música.

## 9. Mi Verizon









El comando "Mi Verizon" le proporciona acceso directo a la información de su cuenta Verizon Wireless.



## 0. Ayuda

Proporciona información para ayudarle con el uso de los Comandos de Voz.

## 3.2 Calculadora






Le permite realizar cálculos matemáticos simples. Puede introducir números hasta ocho dígitos.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Calculadora.
5. Introduzca los números para obtener el valor que desea. Para cancelar cualquier número, oprima la Tecla suave Izquierda  [Despejar].
6. Use la Tecla suave Derecha  [Operadores] para agregar un paréntesis o potencia entre los números para su cálculo.
7. Use la tecla de dirección  para introducir una operación matemática básica y oprima  [=] para el resultado.

**NOTA** Para insertar un decimal, oprima .  
Para insertar +/-, oprima .


## 3.3 Ez Sugerencia

Le permite calcular rápida y fácilmente las cantidades de las propinas usando como variables el total de la factura, la propina % y el número de personas.





1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Ez Sugerencia.
5. Introduzca valores en los campos de variables (Cuenta, Propina(%), Dividir) y los campos de cálculo correspondientes (propina y total por persona) aparecerán automáticamente.
6. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Reaj] para otro cálculo.

## 3.4 Calendario

Le permite mantener su agenda de manera conveniente y de fácil acceso. Simplemente ingrese sus citas y su teléfono le alertará de ellas con un recordatorio.


1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].






2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Calendario.
5. Use la tecla direccional  para resaltar el día agendado.

Izquierda  : Avanza al día anterior



Derecha  : Avanza al día siguiente

Arriba  : Avanza a la semana anterior

Abajo  : Avanza a la semana siguiente






6. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Añadir].
7. Introduzca un asunto, luego desplácese hacia abajo.
8. Desplazarse a un campo del calendario, y oprima la Tecla suave Izquierda  [Ajustar]. Para cada evento del Calendario, usted puede ajustar:



- Fecha de inicio
- Hora de Comienzo
- Fecha de Término
- Hora de Término
- Repetir
- Hasta
- Alerta
- Tonos
- Vibrar

9. Use la tecla direccional  para resaltar una configuración.
10. Oprima  [GRDR] después de configurar todos los campos de la entrada.

## 3.5 Lista de Tareas

Le permite crear una lista de tareas pendientes.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Lista de Tareas.
5. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Añadir].
6. Introduzca un asunto.





7 Desplazarse a el campo fecha vencmnt, y oprima la Tecla suave Izquierda  [Fecha]. Ajuste la fecha y presione la tecla suave derecha  [Más] para acceder las siguientes opciones:


- Fecha Inicial
- Fecha vencmnt
- Prioridad
- Fecha de Alerta
- Hora de Alerta
- Alertas
- Tonos

8. Oprima  [GRDR].

### 3.6 Reloj Despertador



Le permite configurar hasta 10 alarmas. Al momento de la hora de la alarma, una notificación será mostrada en la pantalla LCD y la alarma sonará (si permite su configuración de volumen).


1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Reloj Despertador.

5. Presione la tecla suave izquierda  [Añadir].

6. Introduzca la información de su alarma, con:

- Encender/ Apagar
- Fijar Tiemp
- Periodicidad
- Timbre






7. Use la tecla direccional  para resaltar la información que desea configurar y oprima la Tecla suave Izquierda  [Ajustar] para ver sus opciones.

8. Oprima  [GRDR] después de configurar todos los campos de Alarma según lo necesite.





**NOTA** Puede Posponer (Dormir) o Descartar la alarma mediante las teclas de función (con la tapa abierta) o las teclas de control de música frontales (con la tapa cerrada).




### 3.7 Búsqueda de Info

Usted puede buscar información almacenada de teléfono, incluyendo las entradas de contactos, Llamadas perdidas, notas, calendario de eventos y más.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Búsqueda de Info.
5. Introduzca el texto que desea buscar en el teléfono y presione .

## 3.8 Cronómetro








Le permite utilizar el teléfono como un cronómetro. Si oprime , se iniciará y detendrá el cronómetro. Durante la medición del tiempo, presione la tecla de función izquierda  para notar tiempo de múltiples vueltas. Una vez detenida la medición, oprima la tecla de función derecha  [Reaj] para despejar los tiempos. Presione la tecla de función derecha  [Registro] de nuevo para ver los tiempos de vueltas de la previa medición.


1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.

4. Oprima  Cronómetro.

## 3.9 Reloj Mundial








Le permite determinar la hora actual en otra zona horaria o país.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Reloj Mundial.
5. Oprima la Tecla suave Derecha  [Ciudades] para ver la lista de ciudades.
6. Seleccione una ciudad de la lista y luego oprima . En la pantalla se verá la ubicación de la ciudad en un mapa mundial.
7. Oprima  otra vez para ampliar la ciudad y ver los datos de fecha y hora.

**NOTA** Con la Tecla suave Izquierda  [Fije DST], establezca el horario de verano.






### 3.0 Cuaderno de Notas

Le permite leer, agregar, editar y borrar notas para usted mismo.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Cuaderno de Notas.
5. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Añadir] para escribir una nueva nota.
6. Oprima la Tecla suave Izquierda  para cambiar el modo de introducción de texto.
7. Después de escribir la nota, oprima  para guardarla.

### 3.\* Almacén Masivo USB

Esta función le permite transferir contenido del teléfono a una PC con sistema operativo Windows® 7, Windows Vista® ó Windows® XP. (o viceversa) cuando el teléfono se conecte a la PC con Windows® 7, Windows Vista® ó Windows® XP. mediante un cable USB compatible. No es compatible con el sistema operativo Mac OS o Linux OS. Podrá acceder a este menú sólo cuando haya una tarjeta microSD™ insertada en el teléfono (consulte la página 22 para aprender a insertarla).

1. Conecte el teléfono a un PC (usando el cable USB) y pulse  para salir de modo MUSIC SYNC.
2. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
3. Oprima  Prog/Herr.
4. Oprima  Herramientas
5. Oprima  Almacen masivo USB.

## 4. Menú de Bluetooth®

El Clout™ es compatible con dispositivos que admiten los perfiles de audifonos, manos libres, redes Dial -Up y perfiles de objeto push para Contactos, eventos de Calendarios, tarjetas de nombre, Estéreo, transferencia de archivos, perfil de acceso a la Lista de Contactos, perfil básico de impresión y perfil básico de imágenes\*. Puede crear y almacenar 20 emparejamientos dentro del Clout™ y conectarse a un dispositivo a la vez. El alcance de comunicación aproximado para la tecnología inalámbrica Bluetooth® es de hasta 10 metros (30 pies).

Bluetooth® QD ID B015791

**NOTA** Lea la guía del usuario de cada accesorio del Bluetooth® que usted está intentando emparejar con su teléfono porque las instrucciones pueden ser diferentes.

**NOTA** Su teléfono está basado en la especificación Bluetooth®, pero no se garantiza que funcione con todos los dispositivos habilitados con la tecnología inalámbrica Bluetooth®.

El teléfono no admite TODOS OBEX de Bluetooth®.

\* Para ver la compatibilidad de vehículos y accesorios, vaya a [www.verizonwireless.com/bluetoothchart](http://www.verizonwireless.com/bluetoothchart).

### SUGERENCIAS







- **AURICULAR:** Soporta la utilización de un auricular bluetooth® compatible para monovoz.
- **MANOS LIBRES:** Soporta auriculares Bluetooth®, y puede que también soporte otros dispositivos Bluetooth® compatibles instalados con capacidades de teléfono de altavoz, tales como kits de coche o un dispositivo de sala de conferencias. Para la compatibilidad de kit de coche manos libres, consulte [www.verizonwireless.com/bluetoothchart](http://www.verizonwireless.com/bluetoothchart) en el sitio Web Verizon Wireless.




- **ACCESO TELEFÓNICO a REDES:** Permite que el teléfono se utilice como módem de datos con un dispositivo compatible Bluetooth®, tales como computadoras portátiles o PDA, por medio de los sistemas VZW NationalAccessy/ o VZW BroadbandAccess.
- **ESTÉREO:** Soporta la entrega de audio estéreo a un dispositivo compatible Bluetooth®.
- **ACCESO A AGENDA TELEFÓNICA:** Permite la compartición de su tarjeta de nombre, entradas de agenda telefónica.
- **IMPRESIÓN BÁSICA:** Permite la impresión de archivos JPEG en una impresora activada por Bluetooth®.
- **PUSH de OBJETO:** Permite el envío y la recepción de tarjetas de nombre de contacto, eventos de calendario y foto de JPEG entre dispositivos.
- **TRANSFERENCIA de ARCHIVOS:** Permite la capacidad de enviar y recibir archivos de datos no protegidos a un dispositivo compatible Bluetooth®.
- **BÁSICO IMAGEN:** Le permite enviar imágenes no protegidas para almacenamiento y impresión.

## 4.1 Anadir Nuevo Aparato

El emparejamiento es el proceso que permite que el terminal ubique, establezca y registre una conexión 1-a-1 con el dispositivo objetivo.

### 4.1.1 Para emparejar con un nuevo dispositivo Bluetooth®




1. Siga las instrucciones del accesorio de Bluetooth® para activar el modo de emparejamiento.
2. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
3. Oprima  Prog/Herr.
4. Oprima  Menú de Bluetooth.
5. Oprima  Anadir Nuevo Aparato.
6. Leer el mensaje en la pantalla y oprima .
7. El dispositivo aparecerá en el menú Anadir Nuevo Aparato que haya sido localizado. Resalte el dispositivo y oprima .

8. El terminal le pedirá la contraseña. Consulte las instrucciones del accesorio Bluetooth® para ver la clave de paso adecuada (habitualmente "0000"- 4 ceros). Introduzca la contraseña y oprima .
9. Una vez que el emparejamiento se haya realizado, resalte **Siempre Preguntar** o **Siempre Conectar** y oprima  para conectarse con el dispositivo.
10. Una vez conectado, verá el dispositivo en el menú Bluetooth® y aparecerá  en su enunciador cuando esté comunicando con el dispositivo.

## 4.1.2 Referencia de iconos para agregar nuevo dispositivo





Cuando se crea la conexión inalámbrica Bluetooth® y se encuentran dispositivos emparejados, se muestran los iconos siguientes.

- Referencias de iconos cuando se encuentra una conexión inalámbrica Bluetooth® (ni conectado ni emparejado).

	Cuando el teléfono <b>Clout™</b> detecta un dispositivo de manos libres o un kit para automóvil
	Cuando su dispositivo <b>Clout™</b> detecta un dispositivo de audio
	Cuando su dispositivo <b>Clout™</b> detecta una PC
	Cuando su dispositivo <b>Clout™</b> detecta un PDA
	Cuando su dispositivo <b>Clout™</b> detecta otro dispositivo de teléfono
	Cuando su dispositivo <b>Clout™</b> encuentra una impresora
	Cuando su dispositivo <b>Clout™</b> encuentra otros dispositivos no definidos

## Encender








Le permite activar o desactivar la función Bluetooth®.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Menú de Bluetooth.
4. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Encender].

**NOTA** De manera predeterminada, la funcionalidad del Bluetooth® de su dispositivo está apagada.








## Mi Nombre de Teléfono

Le permite ver la información acerca de la funcionalidad Bluetooth® y cambiar su nombre de dispositivo.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Menú de Bluetooth.
4. Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
5. Oprima  Mi Info de Dispositivo.
6. Oprima  para borrar el nombre existente.
7. Use el teclado para introducir un nuevo nombre personalizado.
8. Oprima  para guardar y salir.

## Modo de Descubrimiento




Le permite configurar si su dispositivo puede ser detectado por otros dispositivos Bluetooth® cercanos.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Menú de Bluetooth.
4. Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
5. Oprima  Modo de Descubrimiento.
6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima  Encendida/ Apagado



**NOTA** Si el modo de descubrimiento está en Encendida, otros dispositivos Bluetooth® cercanos pueden detectar su teléfono.

## Perfiles Soportados

Le permite ver perfiles que su teléfono Clout™ puede admitir.


1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Menú de Bluetooth.



4. Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
5. Oprima  Perfiles Soportados.

### Redes de marcado telefónico

Para iniciar una sesión de red de marcado telefónico:

1. Empareje con el dispositivo Bluetooth®.
2. Vaya al Menú de Bluetooth (Menú> Prog/Herr > Menú de Bluetooth), seleccione el dispositivo y pulse .
3. En el menú o la lista de servicios disponibles, seleccione redes de marcado telefónico.
4. Se abrirá el cuadro de diálogo "Conectar a" con cuadros de diálogos para completar datos, como identificador, contraseña y número telefónico.
5. Presione el botón "Marcar" para iniciar la llamada.  
Una vez establecida la conexión, pueden comenzar a usar Internet.

### Transferencia de archivos


Para iniciar una sesión de transferencia de archivos:

1. Empareje con el dispositivo.
2. Vaya al Menú de Bluetooth (Menú> Prog/Herr > Menú de Bluetooth).
3. Busque el nombre de su teléfono en la lista de dispositivos disponibles.
4. En el menú o la lista de servicios disponibles, seleccione el servicio de transferencia de archivos.
5. Aparecerá una ventana separada con la estructura de directorios del teléfono.  
Ahora podrá transferir archivos hacia y desde el dispositivo emparejado.



### Acceso a libreta de teléfonos

Para obtener más instrucciones, consulte el manual del dispositivo de manos libres o del sistema de audio de su auto.

## Opciones de Aparatos Emparejados

Las siguientes opciones son disponibles para aparatos emparejados (**Menú > Prog/Herr > Menú de Bluetooth > Sobresalte una opción y oprima**  **Opciones**):

1. **Quitar Dispositivo:** Quita el dispositivo de la lista de emparejamiento.
2. **Cambiar Nombre de Dispositivo:** Puede cambiar el nombre del dispositivo emparejado.
3. **Seguridad Entrante:** Permite que usted configure preferencias de seguridad antes de conectar un dispositivo entrante.
4. **Descubrimiento de Servicio:** Le permite buscar los servicios que admite el dispositivo seleccionado.
5. **Info de Dispositivo:** Muestra la información del dispositivo.






**NOTAS** Puede apagar la funcionalidad Bluetooth (**'Menú > Prog/Herr > Menú de Bluetooth**) y presionando la tecla suave izquierda  [**Apagado**]. Puede encenderlo presionando la tecla suave izquierda  [**Encendido**] de nuevo.

## 5. Programación de Sonidos

Ofrece opciones para personalizar los sonidos del teléfono.





### 5.1 Disposición fácil

Le permite configurar los niveles de volumen.








1. Con la tapa abierta, oprima  [**MENÚ**].
2. Oprima  **Prog/Herr**.
3. Oprima  **Programación de Sonidos**.
4. Oprima  **Disposición fácil**.
5. Lea cada descripción, seleccione la configuración que desea usar y presione  [**Fijado**].

## 5.2 Sonidos de Llamada


Le permite configurar cómo el teléfono lo alertará durante llamadas entrantes.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Sonidos de Llamada.








### 5.2.1 Timbre de Llamada

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Sonidos de Llamada.
5. Oprima  Timbre de Llamada.
6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un tono de timbre y oprima  para guardar el cambio.

### SUGERENCIA





Para oír un tono de timbre antes de establecerlo, oprima la tecla de función izquierda  [Escu].




### 5.2.2 Vibrar de Llamada

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Sonidos de Llamada.
5. Oprima  Vibrador de Llamada.
6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor y oprima .

### Encendido/ Apagado

### 5.2.3 Lectura de ID de Llamador





1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Sonidos de Llamada.

- Oprima  **Vibrador de Llamada**.
- Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor y oprima .

**Sólo Timbre/ ID de Llamador +  
Timbre/ Repetir Nombre**

### 5.3 Sonidos de Alerta







Le permite seleccionar el tipo de alerta para algunas de las notificaciones del teléfono.

- Con la tapa abierta, oprima  **[MENÚ]**.
- Oprima  **Prog/Herr.**
- Oprima  **Programación de Sonidos.**
- Oprima  **Sonidos de Alerta.**
- Seleccione **Mensaje de TXT/ Mensaje de Multimedia/ Mensajes de Voz/ Timbre de Emergencia/ Llamadas Perdidas.**
- Las notificaciones en este menú tienen las opciones:  
**Tono/ Vibrar/ Recordatorio**

Para **Timbre de Emergencia** las opciones son: **Alerta/ Vibrar/ Desactivado**




### 5.4 Volumen de Teclado




Le permite configurar el volumen del teclado.

- Con la tapa abierta, oprima  **[MENÚ]**.
- Oprima  **Prog/Herr.**
- Oprima  **Programación de Sonidos.**
- Oprima  **Volumen de Teclado.**
- Ajuste el volumen con la tecla direccional  y oprima  para guardar la configuración.

### 5.5 Lectura de Dígito Marcado

Le permite configurar el Lectura de dígito marcado.





- Con la tapa abierta, oprima  **[MENÚ]**.
- Oprima  **Prog/Herr.**
- Oprima  **Programación de Sonidos.**

- Oprima  **Lectura de Dígito Marcado.**
- Ajuste el volumen con la tecla direccional  y oprima  para guardar la configuración.

## Encendido/ Apagado

### 5.6 Alertas de Servicio

Le permite configurar como Encendido o Apagado cualquiera de las cuatro opciones.

- Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
- Oprima  Prog/Herr.
- Oprima  Programación de Sonidos.
- Oprima  Alertas de Servicio.
- Seleccione una opción de alerta.



**IRO** Le avisa del estatus del servicio celular.  
IRO: Indicador de Roaming Mejorado

**Sonido de Minutos** Le avisa 10 segundos antes del final de cada minuto durante una llamada.

**Conexión de Llamada** Le avisa cuando la llamada se ha conectado.





**Cargar Completado** Lo alerta cuando la batería está completamente cargada.

**Actualización de Software** La opción Actualización de Software le avisa que existe una actualización del software OTA disponible para el teléfono.



- Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

### 5.7 Apagado/Encendido

Le permite configurar el teléfono para que haga sonar un tono cuando el teléfono se enciende y apaga.

- Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
- Oprima  Prog/Herr.
- Oprima  Programación de Sonidos.
- Oprima  Apagado/ Encendido.







5. Seleccione **Apagado/ Encendido**.

6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

**Apagado/ Encendido**

## 5.8 Claridad de Voz




La función Claridad de Voz ajusta la reproducción de volumen de forma automática. Cuando el usuario se desplaza a un entorno ruidoso, la función Optimizador de los audífonos aumenta automáticamente el nivel de audio de los audífonos para mejorar la inteligibilidad de la voz.

1. Con la tapa abierta, oprima  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **Prog/Herr.**
3. Oprima  **Programación de Sonidos.**
4. Oprima  **Claridad de Voz.**
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

**Apagado/ Encendido**





## 6. Programación de Pantalla

Le permite configurar la apariencia de la pantalla según sus especificaciones.

1. Con la tapa abierta, oprima  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **Prog/Herr.**
3. Oprima  **Programación de Pantalla.**

### 6.1 Disposición fácil

Guía que le permite configurar la apariencia fácilmente.

1. Con la tapa abierta, oprima  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **Prog/Herr.**
3. Oprima  **Programación de Pantalla.**
4. Oprima  **Disposición fácil.**
5. Personalice la programación de la pantalla.

#### ● AVISO PRINCIPAL

Introduzca el texto que hay que mostrar en la pantalla.

- **LUZ PANT PRINCIPAL**

Configure la duración de la luz de fondo para la pantalla principal.

**7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos/ Siempre Encendido/ Siempre Apagado**

- **LUZ PANT FRONTAL**

Configure la duración de la luz de fondo para la pantalla delantero.

**7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos**

- **TECLADO LUZ PANT**

Configure la duración de la luz de fondo para el teclado.

**7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos/ Siempre Encendido/ Siempre Apagado**

- **FDO PANT PRIN**

Configure el fondo de pantalla principal.

- **FDO PANT FRNTL**

Configure el fondo de pantalla frontal.

- **MOSTRAR TEMAS**

Configure el tema de pantalla del dispositivo.

**Blanco/ Vistazo/ Ámbito Resplandor**

- **DISEÑO DE MENÚ**

Configure el diseño del menú principal.

**Tab/ Lista/ Cuadrícula**

- **DÍGITOS de MARCACIÓN**

Configure el tamaño de fuente de dígito de marcación.

**Pequeña/ Normal/ Grande**

- **MENÚ & LISTA**

Configure el tamaño de fuente de listas y de menú.

**Pequeña/ Normal/ Grande**

- **MENSAJE**

Configure el tamaño de fuente de mensaje.

**Pequeña/ Normal/ Grande**

- **RELOJ PRINCIPAL**

Configure el formato del reloj principal.

**Digital 12 Pequeño/ Análogo**

**Pequeño/ Análogo Grande/**

**Digital 12 Grande/ Digital 24**

**Grande/ Doble Ciudad/ Apagado**

- **RELOJ DELANTERO**





Configure el formato del reloj delantero.

**Digital1/ Digital2/ Analógico/**






**Minimizar/ Apagado**



## 6.2 Aviso

Le permite introducir una frase de hasta 23 caracteres que se muestra en la pantalla LCD.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Aviso.

### 6.2.1 Aviso Personal








1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima la Tecla Direccional .  
Para obtener acceso al menú Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Aviso.
5. Oprima  Aviso Personal.
6. Ingrese el texto que desee para el titular.

**NOTA** Presione la tecla direccional  para cambiar el color del texto. Use la tecla  para seleccionar el color que desee. Negro/Blanco/Amarillo/Naranja/Rojo/Marrón/Azul/Verde/Celeste

7. Oprima  .

### 6.2.2 Aviso IRO

Si usa el Servicio IRO, el texto IRO se muestra en el titular.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Aviso.
5. Oprima  Aviso IRO.
6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima  .






Encendido/ Apagado



## 6.3 Luz de Pantalla

Permite establecer la duración de la luz de fondo de la pantalla frontal, la pantalla principal y el teclado.

Cada uno se establece por separado.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Luz de Pantalla.
5. Elija un submenú y oprima .

**Luz de Pantalla Principal/ Luz de Pantalla Frontal/ Teclado Luz de Pantalla**

**Luz de Pantalla Principal:**

7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos/ Siempre Encendido/ Siempre Apagado"

**Luz de Pantalla Frontal:**







7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos

**Teclado Luz de Pantalla:**

7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos/ Siempre Encendido/ Siempre Apagado






## 6.4 Brillo

Le permite establecer los niveles de la luz de fondo.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Brillo.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

## 6.5 Fondo de Pantalla

Permite que usted elija la clase de fondo que se exhibirá en el teléfono.


1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Fondo de Pantalla.
5. Elija un submenú y oprima .

### 1. Fondo de Pantalla Principal

Mis Fotos/ Mis Videos/  
Animaciones Divertidas/  
Presentación de Diapositivas


### 2. Fondo de Pantalla Frontal

Mis Fotos/ Mis Videos

6. Seleccione entre las pantallas disponibles y oprima .

## 6.6 Mostrar Temas



Permite elegir el esquema de colores que utiliza el fondo de la pantalla LCD principal.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].


2. Oprima  Prog/Herr.

3. Oprima  Programación de Pantalla.

4. Oprima  Mostrar Temas.


5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

Blanco/ Vistazo/ Ámbito  
Resplandor

**NOTA** Oprima la tecla izquierda  [Avance] para preestrenar los diferentes temas.

## 6.7 Menú Principal Fijado



Le permite configurar la apariencia de el Menú Principal.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].

2. Oprima  Prog/Herr.


3. Oprima  Programación de Pantalla.

4. Oprima  Menú Principal Fijado.

5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una opción, y oprima .







Diseño de Menú/ Reemplazar elementos de menú/ Posicionar elementos de menú/  
Restablecer diseño de menu

**NOTA** Esta Guía del usuario da instrucciones de navegación con el valor de Diseño de Menú predeterminado "Tab". Si otro valor se establece, navegando por los menús del teléfono podrá ser diferente.


**NOTA** Oprima la tecla suave Izquierda  [Avance] para preestrenar los diferentes Diseños de Menú.

## 6.8 Tipo de Fuente

Permite configurar el tipo de fuente.








1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Tipo de Fuente.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una opción, y oprima .

Fuente de VZW/ LG Secret/ LG Mint

**NOTA** Oprima la tecla suave Izquierda  [Avance] para preestrenar los diferentes Tipos de Fuente.

## 6.9 Tamaño de Fuente

Permite establecer el tamaño de la fuente para las opciones: Números de marcación, Menú & Lista y Mensaje. Además, puede cambiar (con Cam Tmñ tcl volumen encendido) el tamaño de fuente de unas funciones usando las teclas laterales de volumen. Esta configuración es útil para aquellas personas que necesitan mostrar el texto en un tamaño más grande rápidamente.






1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Tamaño de Fuente.
5. Use la tecla direccional  para seleccionar Dígitos de Marcación/ Menú & Lista/ Mensaje/ Cam tmñ tcl volumen
6. Use la tecla de dirección  para resaltar una configuración, y luego oprima  [FIJADO].

- Dígitos de Marcación: **Normal/ Grande/ Pequeña**
- Menú & Lista: **Normal/ Grande/ Pequeña**
- Mensaje: **Normal/ Grande/ Pequeña**
- Cam tmñtcl volumen: **Encendido/ Apagado**

**NOTA** Oprima la Tecla suave Izquierda  [Avance].

## 6.0 Formato de Reloj

Le permite elegir el tipo de reloj que se mostrará en la pantalla LCD.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Formato de Reloj.
5. Resalte un formato de reloj y oprima .



Reloj Principal/ Reloj Delantero



### 1. Reloj Principal

Digital 12 Pequeño/ Análogo Pequeño/ Análogo Grande/ Digital 12 Grande/ Digital 24 Grande/ Doble Ciudad/ Apagado

### 2. Reloj Delantero

Digital 1/ Digital 2/ Análogo/ Minimizar/ Apagado

6. Use la tecla direccional  para resaltar una opción y luego oprima .







**NOTA** Presione la tecla de función izquierda  [Avance] para preestrenar las opciones. Mientras preestrenando, puede cambiar el color con la tecla suave derecha  [Color].  
**(Principal** : Análogo Pequeño, Digital 12 Grande  
**Delantero** : Digital1, Digital2, Minimizar)

## 7. Programación de Teléfono

El menú Programación de Teléfono le permite designar ajustes específicos de la configuración de red.

### 7.1 Modo Avion

Si activa el modo de avión, se desactivarán todas las comunicaciones inalámbricas.


1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Modo Avión.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .







Encendido/ Apagado

### 7.2 Establecer atajos




Le permite establecer acceso directo a los menús del teléfono con las teclas direccionales arriba, abajo, izquierda y derecha.

#### 7.2.1 Establecer mis Atajos

Para acceder los atajos, abra la tapa del teléfono y oprima  para acceso a los atajos.










1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Establecer atajos.
5. Oprima  Establecer mis atajos.
6. Use la Tecla de direccional  para desplazarse a la opción de acceso directo que desea configurar.

Atajo 1/ Atajo 2/ Atajo 3/  
Atajo 4








7. Oprima  para mostrar los atajos disponibles. Use la tecla direccional  para seleccionar uno y luego presione .

## 7.2.2 Establecer Teclas Direccionales

Para acceder a estos atajos, abra la tapa y presione la tecla direccional hacia la dirección (arriba, abajo, izquierda) establecida para el acceso directo que desea usar.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Establecer Atajos.
5. Oprima  Establecer Teclas Direccionales.
6. Use la Tecla de direccional  para desplazarse a la tecla de acceso directo que desea configurar.  
Tecla Direccional Arr/ Tecla Direccional Izq/ Tecla Direccional Abj
7. Oprima  para mostrar los atajos disponibles. Use la tecla direccional  para seleccionar uno y luego presione .

## 7.3 Comandos de Voz

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Comandos de Voz.
5. Resalte un submenú del comando de voz y presione .  
Confirmar Selecciones/  
Sensibilidad/ Adaptación de Voz/ Avisos
6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una configuración y presione .

**Confirmar Selecciones**  
Automático/Siempre  
Confirmar/Nunca Confirmar

**Sensibilidad** Más  
Sensible/Automático/Menos  
Sensible

**Adaptación de Voz** Entrenar  
Palabras/Entrenar Dígitos

## Avisos Modo/Reproducción de Audio/Tiempo Agotado







Para Modo, establezca **Avisos/ Lectura + Alertas/ Lectura/ Sólo Tonos**.

Para Reproducción de Audio, establezca **Altavoz/Audifono**.

Para Tiempo Agotado, establezca **5 segundos** o **10 segundos**.

## 7.4 Idioma







Le permite configurar la función bilingüe según su preferencia. Elija entre English y Español.

1. Con la tapa abierta, oprima  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **Prog/Herr**.
3. Oprima  **Programación de Teléfono**.
4. Oprima  **Idioma**.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

English/ Español

## 7.5 Ubicación

Le permite configurar el modo GPS (Sistema de posicionamiento global: sistema de información de la ubicación asistido por satélite).

1. Con la tapa abierta, oprima  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **Prog/Herr**.
3. Oprima  **Programación de Teléfono**.
4. Oprima  **Ubicación**.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

Ubicación Encendido/  
Sólo E911







**NOTAS** • Las señales de satélite GPS no siempre se reciben a través del teléfono, especialmente bajo condiciones atmosféricas o medioambientales adversas, en recintos cerrados, etc.

- Cuando la opción de Programación de Ubicación que se encuentra en el menú de Seguridad está activada, se requiere el código de bloqueo/desbloqueo para que usted abra el menú de la ubicación. El código usualmente son los 4 dígitos de código de su número de teléfono, el mismo que usted utiliza como su código de bloqueo del dispositivo.
- Cuando está en Modo de avión, los servicios que admiten la función Ubicación activada (como Chaperone) no tendrán acceso a su información y datos GPS.

## 7.6 País Actual





El menú 'País Actual' le permite ajustar las configuraciones de el teléfono a el país donde se ubique actualmente.

**NOTA** La configuración del país actual cambiar al menos que el cambio de ubicación sea actual.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  País Actual.
5. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta un valor y oprima .

## 7.7 Seguridad

El menú Seguridad le permite asegurar el teléfono electrónicamente.






1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Seguridad.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras. El código de bloqueo es las últimas 4 cifras de su número de teléfono.



El código es las últimas 4 cifras de su MEID si su número de teléfono móvil no está configurado.









### 7.7.1 Editar Códigos

Le permite introducir un nuevo código de bloqueo de cuatro cifras.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Seguridad.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima  Editar Códigos.
7. Seleccione **Sólo teléfono** o **Llamadas & Servicios**.
8. Introduzca el nuevo código de bloqueo de cuatro cifras.
- 9 Para confirmar, se le pedirá que introduzca otra vez el nuevo código de bloqueo.

### 7.7.2 Restricciones

Le permite restringir la configuración de ubicación, Llamadas, Mensajes, ó modem de conexión telefónica.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
  2. Oprima  Prog/Herr.
  3. Oprima  Programación de Teléfono.
  4. Oprima  Seguridad.
  5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
  6. Oprima  Restricciones.
  7. Introduzca el código de llamadas y servicios (Código de Servicio) de cuatro cifras.
  8. Seleccione un menú de restricciones y oprima .
- Configuración de ubicación/  
Llamadas/ Mensajes/ Módem telefónico**
9. Use la tecla direccional  para ajustar un nivel de restricciones y oprima .

### Programación de ubicación

Configuración Bloqueo/  
Configuración Desbloqueo

### Llamadas : Llamadas Entrantes

Permitir Todas/ Sólo Contactos/  
Bloquear Todas

### Llamadas : Llamadas Salientes

Permitir Todas/ Sólo Contactos/  
Bloquear Todas

### Mensajes : Mensajes Entrante

Permitir Todas/ Bloquear Todas

### Mensajes : Mensajes Saliente







Permitir Todas/ Bloquear Todas

### Módem de conexión telefónica

Permitir Todas/ Bloquear Todas

## 7.7.3 Bloqueo de teléfono

Evita el uso no autorizado de su teléfono. Una vez que el teléfono está bloqueado, estará en modo restringido hasta que se introduzca el código de bloqueo. Puede recibir llamadas de teléfono y seguir haciendo llamadas de emergencia. Puede modificar el código de bloqueo con el submenú Editar Códigos en el menú Seguridad.




1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Seguridad.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima  Programación de bloqueo de teléfono.
7. Seleccione una opción y oprima .

**Desbloqueado** El teléfono sigue desbloqueado hasta que lo bloquee manualmente.

### Al Encender El Teléfono

El teléfono está bloqueado cuando se enciende.

## 7.7.4 Bloquear teléfono ahora

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.

4. Oprima **7pqrs** Seguridad.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima **4ghi** Bloquear teléfono ahora.

## 7.7.5 Restablecer Implícito

Le permite restaurar su teléfono a la configuración predeterminada de fábrica.

1. Con la tapa abierta, oprima **OK** [MENÚ].
2. Oprima **9wxyz** Prog/Herr.
3. Oprima **7pqrs** Programación de Teléfono.
4. Oprima **7pqrs** Seguridad.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima **5jkl** Restablecer Implícito.
7. Oprima **OK** después de leer el mensaje de advertencia.
8. Seleccione Revertir presionando **OK**.


Aparece brevemente un mensaje de confirmación antes de que el teléfono se restaure.







## 7.7.6 Restaurar teléfono

Le permite borrar todos los datos de usuario e información de contactos que haya ingresado en la memoria del teléfono, de modo que quede como recién salido de fábrica.

1. Con la tapa abierta, oprima **OK** [MENÚ].
2. Oprima **9wxyz** Prog/Herr.
3. Oprima **7pqrs** Programación de Teléfono.
4. Oprima **7pqrs** Seguridad.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima **6mno** Restaurar teléfono.
7. Oprima **OK** después de leer el mensaje de advertencia.
8. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.

## 7.8 Bloqueo de teclas externo


Las teclas externas quedan bloqueadas cuando el bloqueo de teclas está activado. Para desbloquearlas, presione la tecla Reproducir/Pausar .






1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Bloqueo de teclas externo.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

Encendido/ Apagado

## 7.9 Selección de Sistema

Le permite configurar el entorno de administración teléfono. Deje esta configuración como la predeterminada a menos que desee alterar la selección del sistema por instrucciones de su proveedor de servicio.







1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].

2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Selección de Sistema.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

Sólo Base/ Automático

## 7.0 Seleccionar NAM

Le permite seleccionar el NAM (módulo de asignación de número) del teléfono si éste está registrado con varios proveedores de servicio.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Seleccionar NAM.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .







NAM1 / NAM2

## 8. Programación de Llamada


El menú Programación de Llamada le permite designar cómo manejará el teléfono las llamadas entrantes y salientes.

### 8.1 Opciones de Contestar

Le permite determinar cómo manejar una llamada contestada.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Opciones de Contestar.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .







Al Abrirlo/ Cualquier Tecla/  
Auto con Manos libres

6. Oprima la tecla de función izquierda  [Hecho] cuando haya marcado los parámetros deseados.

**NOTA** La Auto con Manos libres está disponible solamente cuando hay aparato Manos Libres conectado con su teléfono.

### 8.2 Utilizar altavoz cerrado







Si activada, esta función le permite continuar con una llamada al cerrar la tapa, si primero pulsa el botón del altavoz. Si selecciona Apagado, la llamada terminará cuando cierre la tapa.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Utilizar altavoz cerrado.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

Encendido/ Apagado

## 8.3 Reintentar Automáticamente



Le permite fijar cuánto tiempo espera el teléfono antes de remarcar automáticamente un número cuando no se conecta una llamada.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Reintentar Automáticamente.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

Desactivado/ Cada 10 Segundos/ Cada 30 Segundos/ Cada 60 Segundos






## 8.4 Modo TTY

Le permite conectar un dispositivo TTY (para personas con problemas de audición) para comunicarse con personas que también lo usen. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos a voz. La voz también puede traducirse en caracteres y mostrarse en el TTY.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.

## Modo TTY (máquina de escribir a distancia)

Menú	Usuario	Función	Modo de Transmisión y recepción	Al establecer comunicación con un terminal no-TTY
<b>TTY Llana</b>	Para la transmisión a personas con problemas de audición o habla		transmisión de mensajes de texto, recepción de mensajes de texto	Se requiere de un operador
<b>TTY+ Charla</b>	Para las personas con problemas de audición	con voz	transmisión de voz, recepción de mensajes de texto	Se requiere de un operador
<b>TTY+Oír</b>	Para las personas con problemas del habla.	audible	transmisión de mensajes de texto, recepción de voz	Se requiere de un operador
<b>TTY Apagada</b>			transmisión de voz, recepción de voz	

3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  [Modo TTY].  
Aparece un mensaje de explicación.
5. Oprima  para continuar.
6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

### TTY Completo/ TTY + Charla/ TTY + Oír/ TTY Apagado

**TTY Llena:** Los usuarios que no pueden hablar ni oír envían y reciben mensajes de texto por medio de un equipo de TTY.

**TTY + Charla:** Los usuarios que pueden hablar pero no oír reciben un mensaje de texto y envían voz por medio de un equipo de TTY.

**TTY + Oír:** Los usuarios que pueden oír pero no hablar envían un mensaje de texto y reciben voz por medio de un equipo de TTY.







**TTY Apagada:** Los usuarios envían y reciben sin tener equipo TTY.

### Conexión de un equipo TTY y un terminal

1. Conecte un cable de TTY a la conexión TTY del terminal (Conexión TTY situada en el mismo sitio que el conector para audífonos de manos libres).
2. Entre al menú del teléfono y configure al modo de TTY deseado.
3. Después de establecer un modo de TTY, compruebe la pantalla de LCD del teléfono para confirmar que esté presente el icono de TTY.
4. Conecte el equipo de TTY a la fuente de alimentación y enciéndalo.
5. Inicie una conexión de teléfono con el número deseado.
6. Al establecerse la conexión, use el equipo TTY para escribir y enviar un mensaje de texto o enviar voz.
7. El mensaje de voz o de texto del lado del destinatario se muestra en la pantalla del equipo TTY.

## 8.5 Marcado oprimiendo un botón







Le permite iniciar una llamada de Marcado Rápido manteniendo oprimida la cifra de Marcado Rápido. Si se configura como Apagado, los números de Marcado Rápido designados en sus Contactos no funcionarán.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Marcado oprimiendo un botón.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

Encendido/ Apagado

## 8.6 Privacidad de Voz







Le permite configurar la función de privacidad de voz a Mejorada o Estándar para las llamadas CDMA. CDMA ofrece privacidad de voz inherente. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicio.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Privacidad de Voz.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

Encendido/ Apagado

## 8.7 Tonos DTMF

Le permite configurar los tonos DTMF.







1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Tonos DTMF.
5. Use la Tecla de direccional  para desplazarse hasta un valor y oprima .

Normal/ Largo




## 8.8 Marcación asistida


Permite realizar llamadas internacionales fácilmente mientras utiliza el servicio de roaming en otro país. Consulte con su proveedor de servicio para detalles.





1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Marcación asistida.
5. Use la Tecla de direccional  para desplazarse hasta un valor y oprima .

**Macación asistida/ País referencia**

6. Seleccione el país de referencia (oprima la tecla suave izquierda  Ajustar) e introduzca el prefijo internacional, según sea necesario.




## 8.9 Búsqueda de marcación



Esta función permite que el teléfono muestre Contactos cuyos nombres coinciden con las teclas usadas al ingresar dígitos de marcación. Por ejemplo, contactos cuyos nombres empiezan con 'G, H, I' aparecerán cuando oprime la tecla .

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Búsqueda de marcación.

## 9. USB Modo

Este menú le permite configurar la forma predeterminada en que su teléfono se comunica con la PC cuando detecta conexión USB.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  USB Modo.

4. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

Syncro-Música/ Syncro datos / Preguntar al conectar

## 0. Memoria

Le permite revisar la memoria interna de su teléfono Clout™ así como la memoria externa de la microSD™. El puede tener acceso a los tipos siguientes del archivo almacenados en la tarjeta desprendible del microSD™.

Fotos: png, jpg, bmp, gif

Sonidos: mid, qcp (se puede usar como tono de llamada.)

Videos: 3gp, 3g2, MP4





Música: wma, mp3, unprotected aac & aac+


Algunas de las restricciones que se aplican:

	Almacenar en Clout™	Almacenar en tarjeta microSD™	Transferencia de PC a teléfono a través de tarjeta	Transferencia de tarjeta a teléfono a través de PC
Música VCAST	◆	◆	◆	◆
Tonos de timbres	◆			
Sonido	◆	◆	◆	◆
V CAST Video del clip	◆			
Descargue el Imagen/ Video	◆			
Imagen/ Video (generado por el usuario o recibidos a través de MMS)	◆	◆	◆	◆



### 0.1 Opciones de Memoria

Le permite designar si desea usar la memoria de su teléfono o una memoria externa (tarjeta de memoria) para guardar imágenes, videos y archivos de sonido.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Memoria.
4. Oprima  Opciones de Memoria.

5. Desplazarse hasta un valor y oprimir .







Fotos/ Videos/ Sonidos/  
Timbres

6. Use la tecla direccional  para seleccionar una ubicación de almacenamiento y luego presione .

Memoria del teléfono/Memoria  
de la tarjeta

### 0.2 Memoria de Teléfono







Muestra la información de memoria almacenada en su teléfono.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Memoria.
4. Oprima  Memoria de Teléfono.
5. Use la tecla direccional  para seleccionar el tipo de almacenamiento de archivos en el teléfono Clout™ y luego presione  para ver la memoria utilizada.

Uso de la memoria/ Mis Fotos/  
Mis Videos/ Mis Timbres/ Mi  
Música/ Mis Sonidos/ Mis  
Contactos/ Mover Todo a la  
Tarjeta

### 0.3 Memoria de Tarjeta

Muestra la información de memoria almacenada en la tarjeta.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Memoria.
4. Oprima  Memoria de Tarjeta.
5. Use la tecla direccional  para seleccionar el tipo de almacenamiento de archivos en la tarjeta de memoria y luego presione .




Uso de la Memoria/ Mis Fotos/  
Mis Videos/ Mis Timbres/ Mi  
Música/ Mis Sonidos/ Mis  
Contactos/ Mover Todo al  
Teléfono

**NOTA** La opción Uso de la Memoria muestra la memoria total usada y la memoria adicional disponible para guardar.

**NOTA** No instale ni quite la microSD™ cuando esté reproduciendo, borrando o descargando Fotos/Videos/Música/ Sonidos.





## \*. Información de Teléfono

Le da información concreta respecto al modelo del teléfono.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Información de Teléfono.





## \*.1 Mi Número

Le permite ver su número de teléfono.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Información de Teléfono.
4. Oprima  Mi Número.





## \*.2 Versión SW/HW

Le permite ver las versiones de las aplicaciones tal cómo SW, PRL, IRO, Browser, CENTRO de MEDIOS, AVR, EMS, MMS, Bluetooth®, OTADM, MSUI, HW, MEID, y código de fecha garantía.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Información de Teléfono.
4. Oprima  Versión SW/HW.

## \*.3 Glosario de Iconos

Le permite ver todos los iconos y sus significados.

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Información de Teléfono.
4. Oprima  Glosario de Iconos.

## \*.4 Actualización de Software





Esta función le permite que el teléfono tenga siempre la más reciente versión de software y las funciones más actualizadas, sin necesidad de dirigirse a una tienda de comunicaciones Verizon Wireless para hacer las actualizaciones. Usted puede recibir automáticamente una notificación de que hay una versión de software nueva, o puede verificar manualmente si existe alguna actualización para descargar.

### Actualización automática


El teléfono recibirá una notificación con opción de descargar. Una vez finalizada la descarga, según el tipo de actualización, podrá tener tres opciones: aceptar, posponer o rechazar la actualización.




**NOTA** Durante el proceso de actualización, no podrá hacer ni recibir llamadas, ni a números de emergencia, ni mensajes de texto.

### Actualización manual






1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Información de Teléfono.
4. Oprima  Actualización de Software.


Las dos opciones que verá en pantalla serán: **Estado** y **Verificar nuevo**.

Presione  para ver el **Estado** de una descarga o una actualización y obtener información sobre la última actualización satisfactoria.

Presione  **Verificar nuevo** para averiguar si hay alguna nueva actualización de software para descargar. Si hay una versión de software más reciente, comenzará a descargarse automáticamente tras 30 segundos o usted puede indicar que la descarga comience de inmediato presionando . Para detener la descarga de software, presione la tecla de función derecha  **Quit**.

## #. Asistente de Programación

1. Con la tapa abierta, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Asistente de Programación.
4. Presione la tecla Direccional  para desplazarse a una opción, y luego pulse  [FIJADO].

**NOTA** Si no desea cambiar la configuración, oprima  [Saltar] para pasar a la siguiente configuración.

### 1. INFO REDIMENS FUENTE

Utilice tcl ltrl arriba/abajo para ajustar tamaño fuente en pntll.

### 2. CAMB TMÑ TCL VOLUMEN

Seleccione si desea utilizar teclas de volumen para ajustar el tamaño de fuentes.

### 3. SONIDOS de LLAMADA

Sólo Timbre/ Sólo Vibrar/  
Timbre y Vibrar/ Ser silencioso

Si selecciona una configuración de timbre, se le pedirá el tono de timbre.

### 4. MOSTRAR TEMAS

Seleccionar el tema de pantalla del dispositivo.

### 5. DISEÑO DE MENÚ

Tab/ Lista/ Cuadrícula

### 6. RELOJ PRINCIPAL

Seleccionar el formato del reloj principal.

Digital 12 Pequeño/ Análogo Pequeño/ Análogo Grande/  
Digital 12 Grande/ Digital 24 Grande/ Doble Ciudad/  
Apagado

### 7. RELOJ DELANTERO

Seleccionar el formato del reloj delantero.

Digital1/ Digital2/ Analógico/  
Minimizar/ Apagado

## Información de seguridad de la TIA

Lo que sigue es la Información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano.

### Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono celular de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) \*

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

\* Instituto de estándares nacional estadounidense; Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones, Comisión internacional de protección de radiación no ionizante.

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica relevante. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, dependencias gubernamentales de salud y de la industria revisaron las investigaciones realizadas para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

### Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

## Funcionamiento del teléfono

**POSICIÓN NORMAL:** Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

## Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

No oprima la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

## Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y cúmplalas siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor tenga presente lo siguiente:

- Preste toda su atención a conducir -- manejar con seguridad es su primera

responsabilidad;

- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

## Dispositivos Electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

## Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica. Las personas con marcapasos:



- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Deben apagar el teléfono de inmediato si tienen motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia.

## Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de presentarse tal interferencia, es recomendable que consulte con su proveedor de servicio (o llame a la línea de servicio al cliente para comentar las opciones a su alcance). Opcional para cada fabricante de teléfonos.

## Otros Dispositivos Médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

## Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensible a la energía de RF externa.

## Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Pregunte al fabricante o a su representante respecto de su vehículo. También debe consultar al fabricante de cualquier equipo que haya añadido a su vehículo.

## Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier

instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

## **Aeronaves**

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una aeronave.

## **Áreas de explosivos**

Para evitar la interferencia en zonas donde se realicen explosiones, apague el teléfono cuando esté en estos sitios o en áreas con letreros que indiquen: "Apague los radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

## **Atmósfera potencialmente explosiva**

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están

claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: las áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), bajo cubierta en barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o sustancias químicas, vehículos que usen gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas (como granos, polvo o polvo metálico) y cualquier otra área en la que normalmente sería recomendable que apagara el motor de su vehículo.

## **Para vehículos equipados con bolsas de aire**

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

## Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.



**Precaución** No seguir las instrucciones puede ocasionar daños leves o graves al producto.

- No desarme ni abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni haga tiras.
- No modifique ni remanufacture, ni intente introducir objetos extraños en el interior de la batería, ni la sumerja ni exponga a agua u otros líquidos, ni la exponga al fuego, explosiones u otros riesgos.
- Sólo use la batería para el sistema para el cual está indicada.
- Sólo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con IEEE-Std-1725-2006 según este estándar. El uso de una batería o cargador no certificados puede presentar riesgo de incendio, explosión, derrames o de otro tipo.
- No cortocircuite las baterías ni permita que objetos conductores metálicos opriman los terminales de las baterías.
- Sólo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-2006. El uso de una batería no certificada puede presentar riesgo de incendio, explosión, derrames o de otro tipo.
- Deshágase rápidamente de las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- El uso de las baterías por parte de niños debe hacerse bajo supervisión.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería caen, especialmente en una superficie dura, y el usuario sospecha que hay daños, llévela a un centro de servicio para que

la inspeccionen.

- Debe implementarse, al meno, uno de los métodos de autenticación. (por ej. H/W, S/W, Mecánico, Holograma, etc.)
- El uso incorrecto de las baterías puede dar como resultado un incendio, explosión u otros riesgos.

### Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador stán diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Intro duzca el cargador de baterías verticalmente en el enchufe eléctrico de pared.
- Únicamente use el cargador de baterías aprobado. En caso contrario, esto podría dar como resultado graves daños al teléfono.
- Use el adaptador correcto para su teléfono al usar el cargador de baterías en el extranjero.

### Información y cuidado de la batería

- Deshágase de la batería correctamente o llévela con su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.

- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección de la interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocar un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un cortocircuito en los terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

## Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios espuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.

## Aviso General

- El uso de una batería dañada o el introducir la batería en la boca

pueden causar graves lesiones.

- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia al teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura.

Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.

- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévalo a un Centro de servicio autorizado LG.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al

oído.

- Use los accesorios (especialmente los micrófonos) con cuidado y asegúrese de que los cables están protegidos y no están en contacto con la antena innecesariamente.

## Cuidado: Evite una Probable Pérdida del Oído.

La exposición prolongada a sonidos altos (incluida la música) es la causa más común de la pérdida del oído que puede prevenirse. Ciertos estudios científicos sugieren que el uso a alto volumen de aparatos portátiles de audio, como son los reproductores portátiles de música y teléfonos celulares durante mucho tiempo puede conllevar la pérdida permanente del oído. Esto incluye el uso de audífonos (incluye todo tipo de audífonos y Bluetooth® u otros aparatos móviles). En algunos estudios, la exposición a sonidos muy altos también ha sido relacionada con tinnitus (un zumbido en el oído), hipersensibilidad al sonido y un oído distorsionado. Varían la

susceptibilidad individual a la pérdida del oído inducida por ruido y otros problemas potenciales del oído.

La cantidad de sonido producida por un aparato portátil de audio varía dependiendo de la naturaleza del sonido, del aparato, de la programación del aparato y los audífonos. Deberá seguir algunas recomendaciones de sentido común cuando use cualquier aparato portátil de audio:

- Fije el volumen en un entorno silencioso y seleccione el volumen más bajo al cual pueda escuchar adecuadamente.
- Cuando use audífonos, baje el volumen si no puede escuchar a las personas hablar cerca de usted o si la persona sentada junto a usted puede oír lo que está escuchando.
- No suba el volumen para bloquear los alrededores ruidosos. Si usted elige escuchar su aparato portátil en un entorno ruidoso, use audífonos atenuantes de ruidos externos para bloquear el ruido ambiental.

- Limite la cantidad de tiempo que escucha.  
Mientras el volumen aumenta, se requiere menos tiempo para que su oído pueda ser afectado.
- Evite el uso de audífonos después de la exposición a ruidos extremadamente altos, como conciertos de rock, que puedan causar pérdida temporal del oído. La pérdida temporal del oído puede causar que los volúmenes peligrosos suenen normales.
- No escuche a un volumen que le cause molestias. Si experimenta un zumbido en sus oídos, escucha las voces apagadas o experimenta cualquier dificultad temporal del oído después de escuchar su aparato portátil de audio, deje de usarlo y consulte con su médico.

**Puede obtener información adicional sobre este tema de las siguientes fuentes:**

#### **Academia Americana de Audiología**

11730 Plaza American Drive, Suite

300

Reston, VA 20190

Voz: (800) 222-2336\*

Correo electrónico:

[info@audiology.org](mailto:info@audiology.org)

Internet: [www.audiology.org](http://www.audiology.org)\*

#### **Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de Comunicación**

National Institutes of Health

31 Center Drive, MSC 2320

Bethesda, MD USA 20892-2320

Voz: (301) 496-7243\*

Correo electrónico:

[nidcdinfo@nih.gov](mailto:nidcdinfo@nih.gov)

Internet:

<http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing>\*

#### **Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional**

Hubert H. Humphrey Bldg.

200 Independence Ave., SW

Washington, DC 20201

Voz: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674)\*

Internet:

<http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html>\*

\*Sólo disponible en inglés.



## Actualización de la FDA para los consumidores



Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del

Centro de dispositivos y salud radiológica de la Administración de alimentos y medicamentos de EE.UU.:

### 1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud. Muchos estudios sobre la

exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar el motivo de las inconsistencias en los resultados.

### 2. ¿Cuál es el papel de la FDA en cuanto a que los teléfonos inalámbricos sean seguros?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos

inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparar, reemplazar o sacar del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

- Apoyar la investigación necesaria sobre los posibles efectos biológicos de las radiofrecuencias del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos,
- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo y
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de

trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de la RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto nacional para la seguridad y salud laborales)
- Environmental Protection Agency (Agencia de protección medioambiental)
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- National Telecommunications and Information Administration (Administración nacional de telecomunicaciones e información)

El National Institutes of Health también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las

responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión federal de comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en EE.UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a radiofrecuencias. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos.

La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base, por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

### 3. ¿Qué tipos de teléfonos son el tema de esta actualización?

El término “teléfonos inalámbricos”

se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos “celulares”, “móviles” o “PCS”. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Los así llamados “teléfonos inalámbricos” que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

### 4. ¿Cuáles son los resultados de

## la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Algunos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas

al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Tres grandes estudios epidemiológicos se han publicado desde diciembre de 2000. Entre ellos, los estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y el cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma, o neuroma acústico, tumores del cerebro o de la glándula salival, leucemia u otros tipos de cáncer. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

**5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo**

## para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que utiliza teléfonos inalámbricos efectivamente proporcionaría algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la

exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

## 6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el U.S. National Toxicology Program (Programa nacional de toxicología de EE.UU.) y con grupos de investigadores en todo el mundo para asegurarse de que se lleven a cabo estudios de alta prioridad con animales para ocuparse de importantes preguntas referentes a los efectos de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF).

La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto de campos electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización Mundial de la Salud desde su origen en 1996. Un importante resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación

que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigación por todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de Telecomunicaciones e Internet Celular (CTIA) tienen un Acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

## 7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de ingeniería eléctrica y electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo nacional para la protección y medición de la radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los

tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición de RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

### **8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?**

El Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado “Práctica

recomendada para determinar la Tasa de absorción específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales” establece la primera metodología consistente de pruebas para medir la tasa a la cual se deposita la RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la consistencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

### **9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?**

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar en cuenta estos consejos sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota. Reiteramos que los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las

descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

## **10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?**

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba indicadas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF.

Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación similar en diciembre de 2000. Señalaron que no hay pruebas de que el uso de teléfonos inalámbricos cause tumores



cerebrales u otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

### 11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el avance de la instrumentación médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI). El borrador final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y otros

grupos, se concluyó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos cardiacos y los desfibriladores estén a salvo de EMI de teléfonos inalámbricos.

La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono y un aparato para la sordera que sean “compatibles”. Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para

evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

Página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos (<http://www.fda.gov/cellphones/>)

Programa de seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

Comisión Internacional para la Protección contra Radiación no Ionizante (<http://www.icnirp.de>)

Proyecto de EMF internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (<http://www.who.int/emf>)

Junta Nacional de Protección Radiológica (R.U.) (<http://www.nrpb.org.uk/>)

## 10 Consejos de Seguridad para Conductores

Un teléfono inalámbrico le ofrece la

extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los conductores.

Cuando conduzca un coche, la conducción es su primera responsabilidad. Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al volante, sea sensato y tenga presente los siguientes consejos:

1. Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la rellamada. Lea el manual de instrucciones con atención y aprenda a sacar partido de las valiosas funciones que ofrecen la mayoría de teléfonos, entre las que se incluyen la rellamada automática y la memoria. Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar de prestar atención a la carretera.
2. Cuando esté disponible, utilice un dispositivo de manos libres. Varios accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres

# Seguridad

están a su disposición actualmente. Tanto si elige un dispositivo montado e instalado para su teléfono inalámbrico como si utiliza un accesorio para teléfono con altavoz, saque partido de estos dispositivos si están a su disposición.

3. Coloque el teléfono inalámbrico en un lugar donde pueda alcanzarlo fácilmente. Asegúrese de que coloca el teléfono inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, deje que el buzón de voz conteste en su lugar.
4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa. Comuníquese a la persona con la que está hablando que está conduciendo; si fuera necesario, termine la llamada en situaciones de tráfico denso o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción. La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfico denso. Como conductor, su principal responsabilidad es prestar atención a la carretera.
5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una tarjeta de visita, así como si está escribiendo una lista de "tareas por hacer" mientras conduce, no está viendo lo que está haciendo. Es de sentido común: no se ponga en una situación peligrosa porque esté leyendo o escribiendo y no esté prestando atención a la carretera o a los vehículos cercanos.
6. Marque con cuidado y observe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o antes de ponerse en circulación. Intente planificar sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que éstas coincidan con los momentos en los que esté parado en una señal de Stop, en un semáforo en rojo o en cualquier otra situación en la

que deba detenerse. Si necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo consejo: marque unos cuantos números, compruebe la carretera y los espejos y, a continuación, siga marcando.

7. No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que le distraen e incluso le pueden poner en peligro cuando está al volante. Asegúrese de que la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.
8. Utilice el teléfono inalámbrico para pedir ayuda. Un teléfono inalámbrico es una de las mejores herramientas que posee para protegerse a usted y proteger a su familia en situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado, sólo tres números le separarán de la ayuda necesaria. Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico, peligro en la carretera o emergencia médica. ¡Recuerde que es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico!.
9. Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia. Un teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un “buen samaritano” en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación, un delito o cualquier otra emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame al 911 o a otro número de emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.
10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia si fuera necesario. Durante la conducción encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios

de emergencia. Sin embargo, puede utilizar el teléfono inalámbrico para echar una mano.

Si ve un vehículo averiado que no supone un peligro, una señal de tráfico rota, un accidente de tráfico de poca importancia en la que no parece haber heridos o un vehículo robado, llame al servicio de asistencia en carretera o a otro número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia.

Las sugerencias que aparecen arriba se ofrecen como lineamientos generales. Antes de decidir si usar su dispositivo móvil mientras opera un vehículo, se recomienda que consulte con las leyes locales aplicables de su jurisdicción u otras normativas respecto de dicho uso. Tales leyes u otras normativas pueden prohibir o restringir de otra forma la manera en la cual un conductor puede usar su teléfono al estar operando un vehículo.

## Información al consumidor sobre la SAR

### (Tasa de absorción específica, Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos gubernamentales de exposición a las ondas de radio. Su teléfono inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para que no supere los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de EE.UU. Estos límites son parte de unos lineamientos generales y establecen los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población en general. Estos lineamientos están basados en estándares que desarrollaron organizaciones científicas independientes por medio de una evaluación periódica y exhaustiva de los estudios científicos. Los estándares incluyen un notable margen de seguridad diseñado para garantizar la salud de todas las personas sin importar su edad o condición física.

El estándar de exposición para los teléfonos celulares inalámbricos

emplea una unidad de medida llamada Tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg. Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de energía certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel de SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Dado que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia para usar sólo la necesaria para llegar a la red, en general, mientras más cerca esté de una antena de estación de base inalámbrica, menor será la emisión de potencia.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe probarse y certificarse ante la FCC que demostrar que no supera el límite establecido por el gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones

(por ejemplo, en la oreja y llevándolo en el cuerpo) según lo demanda la FCC para cada modelo.

El valor SAR más alto de este modelo de teléfono cuando se probó usándolo cerca del oído es de 1.19 W/kg y al usarlo en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario es de 0.75 W/kg (las mediciones de uso en el cuerpo difieren según los modelos de teléfono en función de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC). Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de radiofrecuencias de la FCC. La información sobre SAR de este modelo de teléfono está archivada con la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant (Mostrar subvención) de

# Seguridad

<http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar la ID BEJWX8370 de la FCC.

Se puede encontrar información adicional sobre Tasas de absorción específica (SAR) en el sitio Web de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones Celulares (Cellular Telecommunications Industry Association, CTIA) en <http://www.ctia.org>.

\* En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

## Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el Informe y orden de la minuta WT 01-309 de

la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE.UU. modificó la excepción a los teléfonos inalámbricos en los términos de la Ley de compatibilidad con aparatos para la sordera de 1988 (Ley HAC) para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los aparatos para la sordera. El objetivo de la Ley HAC es asegurar un acceso razonable a los servicios de telecomunicaciones por parte de las personas con discapacidades auditivas.

Aunque algunos teléfonos inalámbricos se usan cerca de algunos dispositivos para la audición (aparatos para la sordera e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un ruido de zumbido, murmullo o chirrido. Algunos dispositivos auditivos son más inmunes a este ruido de interferencia que otros, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.

La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un

sistema de clasificación para los teléfonos inalámbricos, para ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados tienen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta situada en la caja.

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados variarán en función del dispositivo auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales.


**Clasificaciones M:** Los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia para los dispositivos auditivos que los teléfonos no etiquetados. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

**Clasificaciones T:** Los teléfonos

clasificados como T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia a los dispositivos para la audición que los teléfonos que no

están etiquetados. T4 la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Los dispositivos auditivos también pueden estar clasificados. El fabricante de su dispositivo auditivo o su profesional de la salud auditiva puede ayudarle a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas indican que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia. Los valores de la clasificación del aparato para sordera y el teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para el uso normal. Una suma de 6 se considera como la de mejor uso.

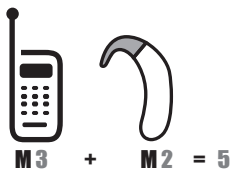



# Seguridad

En el ejemplo antes señalado, si un aparato para sordera cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple la clasificación de nivel M3, la suma de los dos valores es igual a M5. Esto debería proporcionar al usuario del aparato para sordera un “uno normal” al usar su dispositivo auditivo con ese teléfono inalámbrico en particular. “Uso normal” en este contexto se define como una calidad de señal que es aceptable para el funcionamiento normal.

La marca M tiene por objeto ser sinónimo de la marca U. La marca T tiene por objeto ser sinónimo de la marca UT. Las marcas M y T son recomendadas por la Alianza para las soluciones de las industrias de telecomunicaciones (ATIS). Las marcas U y UT se referencian en la Sección 20.19 de las reglas de la FCC. El procedimiento de clasificación y medición HAC se describe en el estándar C63.19 del Instituto de estándares nacional estadounidense (ANSI).

Al estar hablando por el teléfono celular, se recomienda que desactive el modo BT (Bluetooth) para HAC.

**Para obtener información sobre los aparatos para la audición y los teléfonos digitales inalámbricos**

**Teléfonos inalámbricos y accesibilidad**

<http://www.accesswireless.org/hearingaid/>

**Compatibilidad y control de volumen según la FCC**

[http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/hac\\_wireless.html](http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/hac_wireless.html)

Hay una variedad de accesorios disponibles para su teléfono y tres sencillas formas de adquirirlos: comprar en línea en cualquier momento en [www.verizonwireless.com](http://www.verizonwireless.com), llamarnos al 1866 VZ GOT IT (894 6848) o visitar una de nuestras Tiendas Verizon Wireless Communication.



Pared/  
Cargador USB



Cable de  
datos USB



Batería



Cargador  
para el auto



Audífonos de  
Bluetooth

# DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

## **1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA:**

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra según los términos y condiciones siguientes:

- (1) La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisición del producto. El periodo de garantía restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se está reparando o sustituyendo se determinará mediante la presentación del recibo de ventas original por la compra de la unidad.
- (2) La garantía limitada se extiende solo al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningún otro comprador o usuario final subsiguientes.
- (3) Esta garantía solo es buena para el comprador original del producto durante el periodo de garantía siempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawaii, los territorios de los EE.UU. y todas las

provincias canadienses.

- (4) La carcasa externa y las partes cosméticas estarán libres de defectos al momento de la distribución, y por tanto no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.
- (5) A solicitud de LG, el consumidor deberá aportar información aceptable para probar la fecha de compra.
- (6) El cliente se hará cargo del costo de envío del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hará cargo del costo de envío del producto de vuelta al consumidor después de realizar el servicio según esta garantía limitada.

## **2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA:**

- (1) Defectos o daños producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.
- (2) Defectos o daños producto de un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no

- autorizadas, reparación no autorizada, mal uso, negligencia, abuso, accidentes, alteraciones, instalación incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el daño causado por la transportación, fusibles fundidos y derrames de alimentos o líquidos.
- (3) Rotura o daños a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.
  - (4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto defecto o desperfecto del producto durante el periodo de garantía limitada aplicable para hacer efectiva la garantía.
  - (5) Productos a los que se haya eliminado el número de serie, o en los que este sea ilegible.
  - (6) Esta garantía limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantía, explícita o implícita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un uso en particular.
  - (7) Daños resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.
  - (8) Todas las superficies de plástico y todas las demás piezas externas expuestas que se rayen o dañen debido al uso normal por parte del cliente.
  - (9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones máximas indicadas.
  - (10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.
  - (11) Consumibles (como sería el caso de los fusibles).

### **3. LO QUE HARÁ LG:**

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario

## DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

### **4. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:**

No se aplica a este producto ninguna otra garantía explícita. LA DURACION DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, SE LIMITA A LA DURACION DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA AQUI INDICADA. LG NO TENDRA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA PERDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DANO, DIRECTO O CONSECUENCIAL, QUE SE PRODUZCA POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACION DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos países no permiten la excluyente de limitación de daños incidentales o consecuenciales, o las limitaciones sobre la duración de

la garantía implícita, de modo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se le apliquen a usted. Esta garantía le concede derechos legales concretos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de estado a estado.

### **5. CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA:**

Para obtener servicio de esta garantía llame al siguiente teléfono desde cualquier ubicación continental de los Estados Unidos:

Tel. 1-800-793-8896 o  
Fax. 1-800-448-4026

O visite <http://us.lgservice.com>.  
También puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile Handsets,  
P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

**NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA DIRECCIÓN ARRIBA INDICADA.** Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado LG más cercano a usted y los procedimientos necesarios para presentar una reclamación por garantía.

## Terminología

### Calculadora EZ Tip

Función para un fácil cálculo de las cuentas de restaurante usando como variables el costo total, la propina y el número de personas.

### Reconocimiento de voz avanzado

Función que le permite efectuar una amplia variedad de comandos verbales entrenando al teléfono para que reconozca sus patrones de habla individuales.

### La tecnología inalámbrica Bluetooth®

Tecnología empleada para permitir que los teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos personales se coordinen e interconecten fácilmente por medio de una conexión inalámbrica de corto alcance.

### Centro de medios

Función que accede a Internet para dar la posibilidad de acceder a una gran variedad de software, información, música, vídeos y más, e incluso descargarlos, en su propio teléfono inalámbrico LG

Verizon.

### MicroSD™

Memoria externa adicional para su teléfono celular.

### V CAST™

Función que es la siguiente generación en tecnología inalámbrica y que transforma su teléfono inalámbrico en un reproductor portátil de música y ofrece una asombrosa experiencia de vídeo móvil en flujo continuo. V CAST emplea tecnología que aumenta de modo significativo las capacidades de descarga para ofrecer mejores gráficos, sonido y profundidad, y usa la potencia de la banda ancha de modo que pueda descargar el entretenimiento más actual, momentos destacados de los deportes, noticias y actualizaciones sobre el tiempo en su teléfono Verizon Wireless V. Los nuevos teléfonos V CAST ofrecen mejores capacidades de generación de imágenes, cámaras de más de 1 megapixel y cámaras de vídeo, audio mejorado y almacenamiento de memoria expandible.

### Siglas y abreviaturas

**DTMF** Dual-Tone Multi Frequency (multifrecuencia de tono doble o “tono de tecla”) es un método usado para comunicar las teclas que se oprimen en el teléfono. Al oprimir una tecla se generan dos tonos simultáneos, uno para la fila y otro para la columna, para determinar qué tecla se oprimió.


**ERI** Enhanced Roaming Indicator (indicador de roaming optimizado) es una característica para indicar si un teléfono celular está en su sistema de origen, una red asociada o una red de roaming. Muchos teléfonos indican origen o roaming como un icono, pero los teléfonos con ERI pueden indicar el estado de “red asociada” de otro proveedor.

**EVDO** Evolution Data Only (sólo datos de evolución) o Evolution Data Optimized

(optimizado para datos de evolución) (abreviado como EVDO, EV-DO, EvDO, 1xEV-DO o 1xEvDO) ofrecer acceso inalámbrico rápido de banda ancha (3G) en cualquier lugar, sin necesidad de tener un punto de acceso de WiFi.

**GPS** Global Positioning System (sistema de posicionamiento global) es un sistema de satélites, computadoras y receptores capaces de determinar la latitud y longitud de un receptor determinado en la Tierra. La posición se calcula usando el tiempo y la distancia.

**IS 2000** Tipo de señal digital. Es la segunda generación de celular digital CDMA, una extensión del IS-95. Las diferencias entre los tipos de señal se refieren a las señales piloto y a los enlaces para proporcionar más canales de tráfico y protocolos de control.

- 
- NAM** Number Assignment Module (módulo de asignación de número) es la forma en que el teléfono almacena el número de teléfono y su número de serie electrónico.
- SSL** Secure Sockets Layer Protocol (Protocolo de capas de sockets seguros) empleada para cifrar datos que se envían por el aire.
- TTY** Teletypewriter (máquina de escribir a distancia). Una máquina de escribir electromecánica que transmite o recibe mensajes codificados en las señales eléctricas. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos como voz o traducir la voz en caracteres y mostrarlos en la TTY.



# Índice

## 123

10 Consejos de Seguridad para Conductores 141

## A

Acceso rápido a funciones de conveniencia 25  
Accesorios 149  
Actualización de la FDA para los consumidores 132  
Actualización de Software 120  
Agregar otro número de teléfono 32  
Ajuste rápido del volumen 25  
Álbum En Línea 49  
Alertas de Servicio 96  
Almacén Masivo USB 87  
Almacenamiento Básico 31  
Almacenando Números Con Pausas 32  
Añadir Nuevo Aparato 89  
Apagado/Encendido 96  
Apagar y Encender el teléfono 23  
Árbol de menús en la pantalla interna 17  
Asistente de Programación 121  
Aviso 99

## B

Backup Assistant 72  
Bienvenidos 9  
Bloqueo de teclas externo 111  
Bluetooth 70  
Borradores 65  
Borrar 34  
Brillo 100  
Búsqueda 36, 70  
Búsqueda de Info 85  
Búsqueda de marcación 116

## C

Calculadora 83  
Calendario 83  
Cambiar el Número Predeterminado 34  
Carga con USB 21  
Carga de la batería 20  
CENTRO de MEDIOS 66  
Chatear 67  
Claridad de Voz 97  
Comandos de Voz 26, 80, 105  
Contactos 71  
Contactos en la memoria de su teléfono 31  
Contenido 4  
Corrección de errores en la marcación 24  
Correo Elect 67  
Cronómetro 86  
Cuaderno de Notas 87  
Cuidado: Evite una Probable Pérdida del Oído. 130

## D

DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 150  
Descripción general del Teléfono 15  
Desinstalación de la tarjeta 22  
Detalles Técnicos 10  
Disposición fácil 93, 97

## E

Entrada 62  
Enviado 64  
Establecer atajos 104  
Extra 53  
Extracción de la batería 20  
Ez Sugerencia 83

## F

Favoritos 72  
Fondo de Pantalla 100  
Formato de Reloj 103  
Foto y Video 42  
Función de silencio 25

## G

Glosario de Iconos 119  
Grabar Video 48  
Grupos 73

## H

Herramientas 80

## I

Iconos de pantalla 24  
Id. de quien llama 26

Idioma 106  
IM Móvil 66  
In Case of Emergency  
74  
Índice 156  
Información al  
consumidor sobre la  
SAR 144  
Información de  
seguridad 126  
Información de  
seguridad de la TIA  
122  
Información de Teléfono  
119  
Instalación de la batería  
20  
Instalación de la tarjeta  
microSDTM 22  
Internet Móvil 50  
Introducir y editar  
información 30

**J**  
Juegos 50

**L**  
Lectura de Dígito  
Marcado 95  
Lista de Contacto 71  
Lista de Tareas 84  
Llamada en espera 26  
Llamadas Recientes 76  
Luz de Pantalla 100

**M**  
Marcación asistida 116

Marcación Rápida 35  
Marcadas 77  
Marcado oprimiendo un  
botón 115  
Marcados Rápidos 31,  
74  
Memoria 117  
Memoria de Tarjeta 118  
Memoria de Teléfono  
118  
Mensaje de Foto 57  
Mensaje de TXT 55  
Mensaje de Video 59  
Mensaje de Voz 61  
Mensajería 54  
Mensajes de Voz 66  
Menú de Bluetooth® 88  
Menú Principal Fijado  
101  
Mi Música 38  
Mi Número 119  
Mi Tarjeta de Nombre 75  
Mi Verizon 80  
Mis Fotos 45, 70  
Mis Sonidos 39  
Mis Timbres 37  
Mis Vídeos 46  
Modo Avión 104  
Modo de vibración 25  
Modo TTY 113  
Mostrar Temas 101  
Música de V CAST I  
Rhapsody 37  
Música y Tonos 36

**N**  
Navegar y Descargar 52

Nivel de carga de la  
batería 23  
Nuevo Contacto 71  
Nuevo Mensaje 55

**O**  
Obtén Nuevas Fotos 44  
Obtén Nuevos Timbres  
37  
Opciones de Contestar  
112  
Opciones de Memoria  
117

**P**  
País Actual 107  
Para hacer funcionar su  
teléfono por primera  
vez 20  
Para hacer llamadas 23  
Para recibir llamadas 24  
Perdidas 76  
Personalización de  
entradas individuales  
31  
Potencia de la señal 23  
Precaución de Seguridad  
Importante 1  
Privacidad de Voz 115  
Prog/Herr 80  
Programación de  
Llamada 112  
Programación de  
Pantalla 97  
Programación de  
Sonidos 93

# Índice

Programación de  
Teléfono 104

Protección de la  
temperatura de la  
batería 22

## R

Recibidas 76

Reglas para la  
compatibilidad con  
aparatos para la  
sordera (HAC) de la  
FCC para los  
dispositivos  
inalámbricos 146

Reintentar  
Automáticamente  
113

Reloj Despertador 85

Reloj Mundial 86

Remarcado de llamadas  
24

## S

Seguridad 107, 122

Selección de Sistema  
111

Seleccionar NAM 111

Siglas y abreviaturas 154

Sincronizar Música 40

Sonidos de Alerta 95

Sonidos de Llamada 94

Sonidos desactivados 25

## T

Tamaño de Fuente 102

Terminología 153

Tipo de Fuente 102

Todas 77

Tomar Foto 47

Tonos DTMF 115

## U

Ubicación 106

USB Modo 116

Utilizar altavoz cerrado  
112

## V

Ver Cronómetro 78

Versión SW/HW 119

Videos de V CAST 42

Volumen de Teclado 95

Volumen Maestro 80

VZ Navigator 79