



ESPAÑOL
ENGLISH

Información general

<Centro de información al cliente de LG>

902-500-234

* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

902-500-234

* Make sure the number is correct before making a call.

Guía del usuario

LG-GD880



CE 0168

P/NO : MMBB0374203 (1.0)H

www.lgmobile.com

WiFi (WLAN)	<p>Este dispositivo utiliza frecuencias sin armonizar y esta diseñado para su uso en todos los países de Europa.</p> <p>WLAN puede emplearse en interiores sin restricciones en toda la UE, pero no puede usarse en exteriores en Francia.</p>
------------------------	--

Bluetooth QD ID B016192



Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.



Guía del usuario de **GD880**

Enhorabuena por la adquisición del teléfono móvil GD880 de LG. Este modelo cuenta con un diseño innovador y compacto compatible con la tecnología de comunicación móvil digital más avanzada.



Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos

- 1 Si este símbolo de un contenedor con ruedas tachado aparece en un producto, significa que éste está contemplado en la directiva europea 2002/96/CE.
- 2 Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3 La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- 4 Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde adquirió el producto.

Contenidos

Directrices para un uso seguro y eficaz	7	Usar el desvío de llamadas	25
Familiarizarse con el teléfono	15	Usar la restricción de llamadas	26
Vista del teléfono abierto	16	Usar el mensaje de disculpa.....	26
Instalación de la tarjeta SIM y la batería	17	Cambiar los ajustes de llamada comunes.....	27
Carga del teléfono.....	18	Cambiar los ajustes de videollamada.....	27
Tarjeta de memoria.....	19	Coste.....	28
Uso de la pantalla táctil.....	20	Duración.....	28
Sugerencias sobre la pantalla táctil	20	Volumen de datos.....	28
Control de la pantalla táctil.....	20	Contactos	29
Pantalla de inicio.....	21	Búsqueda de un contacto.....	29
Puede añadir menús favoritos al menú principal.....	21	Agregar un contacto nuevo	29
Teclas rápidas	22	Crear un grupo.....	29
Llamadas.....	23	Cambiar los ajustes de contactos ..	30
Realizar una llamada.....	23	Visualización de la información.....	31
Realizar una llamada desde los contactos	23	Mensajes.....	32
Contestar y rechazar una llamada .	23	Mensajes	32
Opciones de llamada entrante.....	24	Enviar un mensaje	32
Marcación rápida	25	Introducción de texto.....	32
Realizar una segunda llamada	25	Modo T9	32
Ver los registros de llamadas	25	Usar plantillas.....	33
		Usar emoticonos	33
		Usar firmas.....	33
		Modificación de los ajustes de SMS	33

Contenidos

Modificación de los ajustes de MMS.....	33	Sus fotografías y vídeos.....	44
Cambiar otros ajustes.....	34	Ver fotos y vídeos.....	44
Configuración del correo electrónico	35	Capturar una imagen de un vídeo. 44	
Cuenta de correo electrónico de Microsoft Exchange	35	Ver las fotos como una presentación de diapositivas	44
Recuperar mensajes de correo electrónico	36	Establecer una foto como fondo de pantalla.....	45
Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva.....	36	Editar las fotos.....	45
Cambiar los ajustes del correo electrónico	36	Multimedia.....	47
Cámara	37	Imágenes	47
Conocer el visor	37	Enviar una fotografía	47
Cómo tomar una foto rápida.....	38	Utilizar una imagen.....	47
Después de hacer una foto	38	Imprimir una imagen.....	47
Utilizar la configuración avanzada	39	Mover o copiar una imagen.....	48
Videocámara	41	Sonidos.....	48
Conocer el visor	41	Uso de sonidos	48
Realización de vídeos rápidos.....	42	Vídeos	48
Después de grabar un vídeo.....	42	Visualización de vídeos.....	48
Utilizar la configuración avanzada	43	Enviar un vídeo	48
		Contenidos Flash.....	49
		Documentos.....	49
		Otro contenido	49
		Juegos.....	49
		Jugar.....	49
		Transferir un archivo al teléfono.....	49
		Música.....	50

Transferir música al teléfono.....	50	Realizar copia de seguridad de la información del teléfono y restaurarla.....	56
Reproducir una canción	51	Ver los archivos del teléfono en el PC	57
Radio FM	51	Sincronizar los contactos	57
Organizador.....	52	Sincronizar los mensajes	57
SNS (sitios de redes sociales).....	52	Utilizar el teléfono como dispositivo de sincronización de música.....	57
Facebook.....	52	Convertor de DivX.....	58
Twitter.....	52	OSP (teléfono en pantalla)	59
Navegación	52	Instalación de OSP en su ordenador.....	59
Adición de eventos al calendario... 52		Inicio de OSP.....	59
Agregar un elemento a la lista de tareas.....	53	Conectar el teléfono y el PC.....	59
Añadir una nota.....	53	Desconectar el teléfono del PC.....	59
Definir una alarma	53	Controlar el teléfono.....	60
Grabar sonido o voz.....	53	Transferir un archivo entre el teléfono y el PC.....	60
Uso de la calculadora	54	Editar un archivo en el teléfono.....	60
Convertir una unidad	54	Utilizar la Notificación de OSP.....	61
Agregar una localidad al reloj mundial	54	La Web	62
Usar el cronómetro.....	55	Acceder a la Web.....	62
Sincronización inalámbrica LG.....	55	Agregar favoritos y acceder a ellos.....	62
PC Sync.....	56	Usar el lector RSS.....	62
Instalar LG PC Suite en el ordenador.....	56		
Conectar el teléfono y el PC.....	56		

Contenidos

Guardar una página	63
Acceder a una página guardada	63
Ver el Historial móvil.....	63
Usar el teléfono como módem	63
Ajustes	65
Personalización de perfiles.....	65
Cambio de los ajustes de pantalla .	65
Cambiar los Ajustes del teléfono....	65
Cambiar los ajustes de toque	66
Cambiar los ajustes de conectividad	66
Utilizar el Administrador de memoria.....	68
Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth	68
Cambio de los ajustes de Bluetooth	69
Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth	70
Utilizar auriculares Bluetooth	70
Wi-Fi	70
Actualización del software	71
Accesorios	72
Datos técnicos	73

Directrices para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Ignorar estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

Exposición a energía de radiofrecuencia

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LAS
NORMATIVAS INTERNACIONALES
RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN
A LAS ONDAS DE RADIO

Este dispositivo móvil es un transmisor y receptor de ondas de radio. El dispositivo está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la radiofrecuencia (RF) recomendados por las normativas internacionales (ICNIRP). Estos límites forman parte de directrices con un amplio ámbito de aplicación y establecen los niveles de energía de radiofrecuencia permitidos para la población en general. Las directrices han sido desarrolladas por organizaciones científicas independientes a través de evaluaciones exhaustivas y periódicas de estudios científicos. Las directrices incluyen un margen de seguridad significativo diseñado para garantizar la seguridad de todas las

personas, independientemente de su edad y estado de salud.

El estándar de exposición para los dispositivos móviles utiliza una unidad de medida conocida como Tasa específica de absorción o SAR (Specific Absorption Rate). El límite de SAR establecido en las directrices internacionales es de 2 W/kg^* . Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando posiciones estándar de funcionamiento mientras el dispositivo transmite al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la tasa de SAR se determine al nivel más alto de potencia certificado, la auténtica tasa SAR del dispositivo durante su funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia, dependiendo de la potencia necesaria para conectarse a una red. En general, cuanto menor sea la distancia a una estación base, menor será la potencia de salida del dispositivo. Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su

Directrices para un uso seguro y eficaz

venta al público, es necesario que cumpla con la directiva europea R&TTE. Esta directiva incluye como requisito imprescindible la protección de la salud y seguridad del usuario y de cualquier otra persona que pudiera verse afectada por el dispositivo.

El valor más alto de SAR registrado durante las pruebas de uso auditivo de este dispositivo es de 1.23 W/kg. Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Si se utiliza una carcasa de transporte, un clip para el cinturón o cualquier otro tipo de soporte para el cuerpo, éstos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Para poder transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión adecuada a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede que sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Compruebe que sigue las instrucciones de distancia

de separación mencionadas anteriormente hasta que se haya completado la transmisión. El valor más alto de SAR registrado (cuerpo) durante las pruebas de uso de este dispositivo es de 1.10 W/kg.

* El límite de tasa SAR para dispositivos móviles utilizados por el público es de 2 vatios/kilogramo (W/kg) de media por cada diez gramos de tejido corporal. Las directrices incorporan un margen de seguridad importante para proporcionar una protección adicional y garantizar la seguridad cuando se produzcan variaciones en las medidas. Los valores de SAR pueden variar dependiendo de los requisitos de cada país y la banda de red.

Para obtener más información acerca de los valores de SAR en otras regiones, consulte la información de producto en www.lgmobile.com.

FCC Información de SAR

Su dispositivo móvil también está diseñado para satisfacer los requisitos de exposición a ondas de radio establecida por la Comisión Federal de Comunicaciones (EE. UU.) y Ministerio de Industria de Canadá. Estos requisitos se estableció un límite de SAR de 1,6 W / kg en promedio más de 1 gramo de tejido. El valor de SAR más alto que se ha registrado bajo la aplicación de este estándar durante la certificación del producto es de 1.28 W/kg durante su uso y 0.50 W/kg cuando se transporta junto al cuerpo.

Además, el dispositivo se ha probado con los soportes habituales para el cuerpo a una distancia de 2 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

La separación mínima de 2 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono es una condición obligatoria para cumplir con la normativa sobre la exposición a RF de la FCC.

* Aviso y advertencia de la FCC

Aviso!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) El presente dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Precaución

Todo cambio o modificación que se realice en la unidad y que no haya sido aprobado de forma expresa por el fabricante podría anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Directrices para un uso seguro y eficaz

Cuidado y mantenimiento del producto

ADVERTENCIA

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Las reparaciones que se realicen bajo garantía, a la entera discreción de LG, pueden incluir piezas o placas de repuesto nuevas o reparadas, siempre que mantengan la funcionalidad de las piezas sustituidas.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no lo utilice en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.

- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o la humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (por ejemplo, los auriculares). No toque la antena si no es necesario.
- No utilice el teléfono o accesorios en lugares de humedad elevada, como piscinas, invernaderos, solariums o entornos tropicales, ya que puede provocar daños en el teléfono y la invalidación de la garantía.
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener los teléfonos móviles a una distancia mínima de 15 cm del dispositivo médico para evitar posibles interferencias. Para ello, utilice el teléfono por el lado contrario al marcapasos y no se lo coloque en el bolsillo de la camisa.

Funcionamiento eficaz del teléfono

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Consulte con su médico para determinar si el teléfono puede generar interferencias que afecten al funcionamiento de su dispositivo médico.

Hospitales

Desactive su dispositivo inalámbrico cuando se le solicite en hospitales, clínicas o cualquier otra instalación sanitaria. Así se evitan posibles interferencias con equipos médicos sensibles a las mismas.

Directrices para un uso seguro y eficaz

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.
- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.

- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

Lesiones auditivas

Es posible que el oído sufra daños cuando se ve expuesto a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

Piezas de cristal

Algunas piezas de su teléfono móvil están fabricadas con cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte. Si el cristal se rompe, no lo presione ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el cristal.

Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga la normativa.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte ni almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

Aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se engullen, pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.



Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.

Directrices para un uso seguro y eficaz


- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Por favor, recíclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los Configuración del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.

Familiarizarse con el teléfono

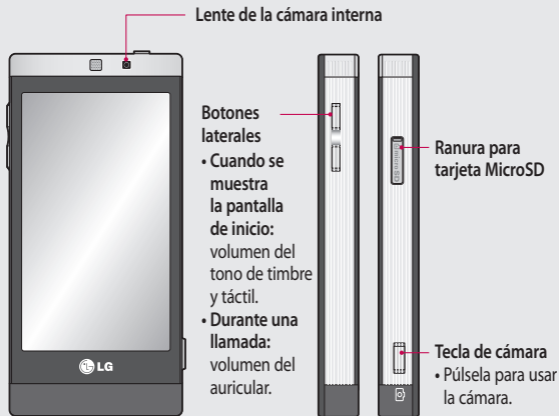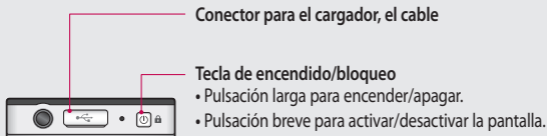

⚠ ADVERTENCIA: si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él mientras lo tiene en su bolsillo, se puede dañar el visor LCD o la funcionalidad de pantalla táctil.

Vista del teléfono abierto

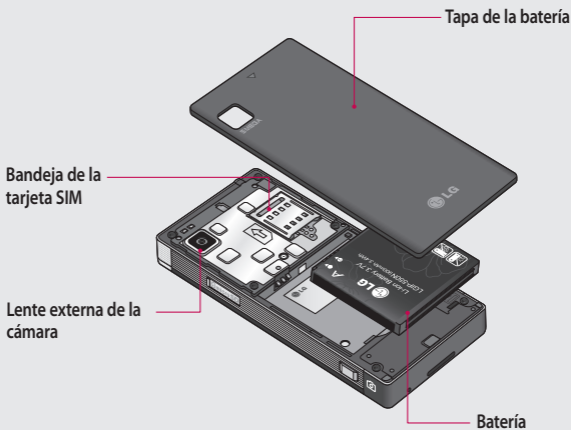

Instalación de la tarjeta SIM y la batería


1 Extraiga la tapa de la batería

Deslice la tapa de la batería hacia la parte inferior del teléfono, levántela y tire.



2 Instale la tarjeta SIM


Deslice la tarjeta SIM hacia el interior del soporte de la tarjeta asegurándose de que los contactos dorados de la tarjeta quedan hacia abajo. Asegúrese de retirar la batería del teléfono antes de instalar la tarjeta SIM. Para extraer la tarjeta SIM, tire de ella hacia fuera con cuidado.

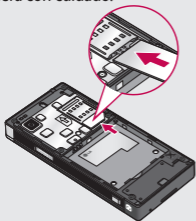

⚠ ADVERTENCIA: no extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.

3 Instalar la batería


Inserte la parte derecha de la batería en el borde superior del compartimiento de la batería. Compruebe que los contactos de la batería estén alineados con los bornes del teléfono. Presione el lado izquierdo de la batería hasta que encaje en su sitio (se oirá un clic).

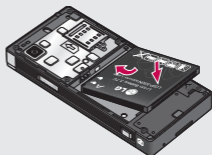

Carga del teléfono

Conecte el adaptador de viaje (cargador) y el cable USB incluido. Conecte el cable USB al teléfono y a una toma de alimentación. El modelo GD880 debe cargarse hasta que aparezca el mensaje "Batería llena" en la pantalla.

NOTA: debe realizarse una primera carga completa para mejorar la vida útil de la batería. No tenga en cuenta el primer mensaje "Batería llena" y mantenga el teléfono cargando durante toda la noche.

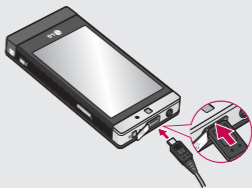


Tarjeta de memoria

Instalación de la tarjeta de memoria

Puede ampliar la memoria del teléfono con una tarjeta de memoria microSD.


SUGERENCIA: la tarjeta de memoria es un complemento opcional.

- 1 Deslice hacia abajo la tapa de la ranura.
- 2 Introduzca la tarjeta microSD en la ranura. Asegúrese de que el área de contactos dorados esté colocada hacia abajo.
- 3 Deslice hacia arriba la tapa de la ranura. El GD880 admite tarjetas de memoria de hasta 32 GB.

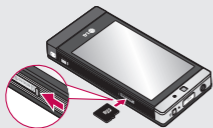

Formatear la tarjeta de memoria

La tarjeta de memoria puede que ya esté formateada. Si no fuera el caso, tendrá que formatearla antes de poder utilizarla.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Dispositivo**.
- 2 Toque **Info. memoria**, desplácese hacia abajo y seleccione **Memoria externa**.
- 3 Toque **Formato** y, a continuación, confirme la elección realizada.
- 4 Escriba la contraseña, si hay una definida. Su tarjeta se formateará y estará lista para su uso.

Uso de la pantalla táctil

Sugerencias sobre la pantalla táctil

- Para seleccionar un elemento, toque la parte central del icono.
- No ejerza una presión excesiva. La pantalla es lo suficientemente sensible como para detectar un toque ligero y firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar ninguna otra tecla.
- Cuando el GD880 no esté en uso, volverá a la pantalla de bloqueo.

Control de la pantalla táctil

Los controles de la pantalla táctil del GD880 cambian de forma dinámica en función de las tareas.

Abrir aplicaciones

Acceder a cualquier aplicación es tan sencillo como pulsar el icono correspondiente.

Desplazarse por la pantalla



Arrastre de lado a lado para desplazarse.

En algunas pantallas, como la lista del registro de llamadas, también puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo.

Pantalla de inicio


Desde esta pantalla, puede acceder a todas las opciones del menú, realizar una llamada rápida, ver el estado del teléfono y mucho más.

Puede añadir menús favoritos al menú principal

- 1 Toque  en la pantalla de inicio.
- 2 Si desea eliminar un menú favorito, toque  en el la esquina superior izquierda del icono. Si desea añadir menús favoritos al menú principal, toque **Añadir** en la parte inferior derecha de la pantalla.



- 3 Después de tocar **Añadir**, puede elegir entre las opciones **Widget**, **Favoritos** o **Acceso rápido** (si no desea añadirlo, toque **Cancelar**).
- 4 Seleccione el menú que desee añadir tocando la estrella que hay a la derecha del menú. El menú aparecerá cuando vuelva a la pantalla anterior.
- 5 Cuando haya finalizado, toque **OK**.

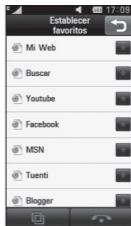

Pantalla de inicio

Teclas rápidas

Las teclas rápidas de la pantalla de inicio permiten acceder a las funciones más habituales con un sólo toque.



Toque este icono para acceder al teclado de marcación táctil para realizar una llamada.



Toque este icono para abrir la lista de **Contactos**. Para buscar un número de teléfono al que desee llamar, introduzca el nombre del contacto en el cuadro de búsqueda de la parte superior de la pantalla con el teclado táctil. También puede crear nuevos contactos y editar los ya existentes, entre otras acciones.






Toque para acceder al menú **Mensajes**. Desde aquí puede crear un nuevo SMS o MMS, o ver la carpeta de mensajes.




Toque este icono para abrir el **Menú principal**.

Llamadas


Realizar una llamada

- 1 Toque  en la pantalla de inicio para abrir el teclado.
- 2 Indique el número mediante el teclado.
- 3 Toque  para iniciar la llamada, pero si desea iniciar una videollamada, toque  y seleccione **Realizar videollamada**.
- 4 Para finalizar la llamada, pulse Fin llamada en la parte inferior de la pantalla.

¡SUGERENCIA!: para introducir + a la hora de realizar una llamada internacional, mantenga pulsada la tecla .

¡SUGERENCIA!: pulse la tecla de encendido brevemente para bloquear la pantalla táctil e impedir que se realicen llamadas no deseadas.

Realizar una llamada desde los contactos

- 1 En la pantalla de inicio, toque  para acceder a los **Contactos**.
- 2 Toque el cuadro de búsqueda en la parte superior de la pantalla y use el teclado para introducir las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 En la lista acotada, toque el icono Llamar situado junto al contacto que desea llamar. La llamada se realizará al número predeterminado si existe más de uno registrado para este contacto.
- 4 También puede tocar el nombre del contacto y seleccionar el número si existe más de uno para ese contacto.

Contestar y rechazar una llamada


Si el teléfono suena, toque **Respuesta** para responder la llamada.

Para silenciar el timbre, toque **Silencio**. Esto resulta muy práctico si ha olvidado cambiar el perfil a **Silencio** en una reunión. Toque **Rechazar** para rechazar una llamada entrante.

Llamadas


Opciones de llamada entrante





Opción: toque  para que aparezca una lista de las opciones de llamada entrante.

Altavoz: toque  para activar el altavoz.

En espera: toque  para poner una llamada en espera.

Toque  para abrir un teclado numérico y realizar una segunda llamada. Esta función también le permite navegar por los menús con opciones numeradas al marcar servicios telefónicos automatizados, como centros de llamadas.


Toque  para añadir una nota durante una llamada.

Toque  para buscar contactos durante una llamada.

¡SUGERENCIA! para desplazarse por una lista de opciones o por la lista de contactos, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

Marcación rápida


Puede asignar un contacto frecuente a un número de marcación rápida.

- 1 Seleccione **Contactos**, toque  y seleccione **Marcación rápida**.
- 2 El buzón de voz ya se ha fijado en la opción de marcación rápida 1. Esto no puede modificarse. Toque cualquier otro número para asignarlo a un contacto de marcado rápido.
- 3 Se abrirá el **Contacto**. Seleccione el contacto al que desea asignar el número tocando una vez el número de teléfono correspondiente. Para encontrar un contacto, toque el cuadro de **búsqueda** e introduzca la primera letra de su nombre.

Realizar una segunda llamada

- 1 Durante la llamada inicial, toque **Teclado** y teclee el número al que desea llamar.
- 2 Toque **Llamada de voz** para iniciar la llamada.
- 3 Ambas llamadas aparecerán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y se pondrá

en espera.

- 4 Para cambiar entre llamadas, toque  o pulse el número de la llamada retenida.
- 5 Para finalizar una o ambas llamadas, pulse **Fin llamada**.

NOTA: se le cobrarán todas las llamadas realizadas.

Ver los registros de llamadas

Toque **Registro** de llamadas en el menú principal.

¡SUGERENCIA! Toque cualquier entrada individual del registro de llamadas para ver su fecha, hora y duración.

Usar el desvío de llamadas

Toque **Ajustes** de llamadas en el menú principal.

- 1 Toque **Desvíos**.
- 2 Elija entre **Llamada de voz** o **Videollamada**. Elija si desviar todas las llamadas, sólo cuando la línea esté ocupada, cuando no haya respuesta o cuando no se encuentre disponible.
- 3 Toque **Activar**.

Llamadas

- 4 Elija entre **A buzón de voz** o **A otro número** para introducir el nuevo número al que desea desviar las llamadas.
- 5 Toque **OK** cuando haya terminado de escribir el número.

NOTA: el desvío de llamadas conlleva los gastos derivados correspondientes. Póngase en contacto con su proveedor de red para obtener información detallada.

¡SUGERENCIA!: Para desactivar todos los desvíos de llamada, seleccione **Desactivar todo** del menú **Desvío llamadas**.

Usar la restricción de llamadas

- 1 Toque **Ajustes** de llamadas en el menú principal.
- 2 Toque **Restringidas**.
- 3 Elija **Llamada de voz** o **Videollamada**. Puede desactivar todas las restricciones de llamadas tocando **Desactivar todo** del menú **Restringidas**.

- 4 Seleccione una de estas cinco opciones:

Todas llamadas enviadas

Internacionales

Salientes internacionales excepto país de origen

Entrantes

Entrantes en itinerancia

Toque **Activar**.

- 5 Introduzca la contraseña de restricción de llamadas. Consulte cualquier aspecto de este servicio con su operador de red.


¡SUGERENCIA!: seleccione **Números de marcación fija** en el menú **Ajustes de llamadas** para activar y compilar una lista de los números a los que se puede llamar desde su teléfono.

Usar el mensaje de disculpa

Antes de rechazar una llamada entrante, puede utilizar **"Mensajes de disculpa"** para enviar un mensaje que explique por qué no recibe una llamada entrante.

Cambiar los ajustes de llamada comunes

- 1 Toque **Ajustes** de llamadas en el menú principal.
- 2 Toque **Ajustes comunes**. Aquí podrá modificar los ajustes relativos a los siguientes elementos:

Rechazar llamadas: deslice el interruptor a la izquierda para resaltar la **Lista de llamadas rechazadas**. Toque el cuadro de texto para elegir todas las llamadas, las llamadas de contactos específicos o grupos, las de números no registrados (números que no están en la agenda) o sin ID de usuario. Toque  para cambiar el ajuste.

Enviar mi número: seleccione si su número debe aparecer cuando llame a alguien.

Mostrar eventos SNS: elija si desea que los eventos SNS se muestren o no.

Marcación automática: deslice el interruptor a la izquierda para colocarlo en **Activado** o a la derecha para colocarlo en **Desactivado**.

Aviso minuto: deslice el interruptor a la izquierda para activarlo y escuchar un tono cada minuto durante una llamada.

Respuesta Bluetooth: seleccione **Manos libres** para contestar una llamada usando un auricular Bluetooth o bien seleccione **Teléfono** para contestar una llamada pulsando una tecla del teléfono.

Guardar nuevo número: elija si desea que la función **Guardar nuevo número** esté activada o no. Deslice el interruptor a la izquierda para **activarla** o a la derecha para **desactivarla**.

Claridad de voz: elija si desea que la función **Claridad de voz** esté activada o no. Deslice el interruptor a la izquierda para **activarla** o a la derecha para **desactivarla**.

Cambiar los ajustes de videollamada

- 1 Toque **Ajustes** de llamadas en el menú principal.
- 2 Toque **Ajustes de videollamada**. Aquí podrá modificar los ajustes relativos a los siguientes elementos:

Llamadas

Utilizar imagen privada: elija si desea utilizar una imagen privada para las videollamadas.

Imagen privada: elija una imagen para las videollamadas.

Espejo: elija si desea utilizar el espejo.

Coste

Puede ver los cargos aplicados a los números marcados (este servicio depende de la red, ya que algunos operadores no lo admiten).

Duración

Permite ver la duración de todas las llamadas enviadas y recibidas o de ambas.



Volumen de datos

Permite ver la cantidad de datos recibidos, enviados o ambos en kilobytes.

Contactos

Búsqueda de un contacto

Existen dos formas de buscar un contacto:


- 1 Toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Contactos** o toque  en la pantalla de inicio.
- 2 Verá una lista de contactos. Si introduce la primera letra del nombre de un contacto en el campo Nombre, se desplazará hasta la primera entrada que comience por esta letra.

¡SUGERENCIA!: El teclado alfabético se muestra al tocar el campo Nombre.


Agregar un contacto nuevo

- 1 Toque **Contactos** y, a continuación, toque **Nuevo**.
- 2 Elija entre guardar el contacto en el **Terminal** o en la **SIM**.
- 3 Introduzca su nombre y apellido.
- 4 Puede introducir hasta cinco números diferentes para cada contacto. Cada entrada tiene uno de los siguientes tipos preconfigurados: **Móvil**, **Particular**,

Oficina, **Localizador** y **Fax**.

- 5 Introduzca una dirección de correo electrónico.
- 6 Asigne el contacto a uno o varios grupos. Puede asignar hasta tres grupos por contacto. Seleccione entre **Ningún grupo**, **Familia**, **Compañeros**, **Colegio** y **VIP**.
- 7 También puede agregar elementos como **Tono de llamada**, **Vibración**, **Página de inicio**, **Dirección particular**, **Nombre de empresa**, **Profesión**, **Dirección de la empresa**, **Cumpleaños**, **Aniversario** y **Notas**.
- 8 Toque  para guardar el contacto.

Crear un grupo

- 1 Toque **Contactos**. Toque la flecha abajo que hay junto a **Contactos**, y a continuación, seleccione **Grupos**.
- 2 Toque **Nuevo grupo** o toque  y seleccione **Nuevo grupo**.
- 3 Escriba un nombre para el grupo nuevo en el campo **Nombre del grupo**. También puede asignar un tono de llamada al grupo.


Contactos

4 Toque

NOTA: si elimina un grupo, no se borran los contactos asignados a ese grupo. Se mantendrán en **Contactos**.

Cambiar los ajustes de contactos

Puede adaptar los ajustes de contacto según sus preferencias.

1 Toque **Contactos**, toque , desplácese hacia abajo y seleccione **Ajustes de contactos**.

2 Aquí podrá modificar los siguientes ajustes:

Mostrar teclado: elija si desea que se muestre el teclado.

Nombre mostrado: seleccione el orden en que se muestra el nombre.

Sincronizar contacto: permite conectarse al servidor para sincronizar sus contactos.

Copiar todo: permite copiar los contactos desde el teléfono a la tarjeta SIM o desde la tarjeta SIM al teléfono. Puede elegir uno cada vez o todos a la vez.

Mover todo: funciona del mismo modo que Copiar, pero el contacto sólo se guardará en la ubicación a la que se haya movido.

Restaurar contactos: permite restaurar contactos en la tarjeta de memoria. (Opción sólo disponible con la tarjeta de memoria insertada).


Borrar contactos: permite eliminar todos los contactos. Elija entre **Teléfono** y **SIM** y toque **Sí** si está seguro de que desea eliminar todos los contactos.

Información de memoria: permite visualizar la información de la memoria disponible con respecto al **teléfono**, **USIM** y el **correo electrónico USIM**.


Enviar todos los contactos por Bluetooth: permite enviar todos sus contactos a otro dispositivo mediante Bluetooth. Deberá activar la función de Bluetooth si selecciona esta opción.

Realizar copia de seguridad de contactos: permite realizar una copia de seguridad de los contactos en la tarjeta de memoria. (Opción sólo disponible con la tarjeta de memoria insertada).

Visualización de la información

- 1 Toque **Contactos**, toque , desplácese hacia abajo y seleccione **Acerca de**.

Desde aquí puede ver los Números de marcación de servicios, su Número propio, la Memoria (muestra el uso de la memoria) y Mi perfil..




¡SUGERENCIA! para agregar su propia tarjeta de visita, seleccione **Mi perfil** e introduzca la información como si de un contacto se tratara. Toque  para terminar.


Mensajes

Mensajes

El GD880 combina SMS y MMS en un menú intuitivo y fácil de usar.


Enviar un mensaje


- 1 Toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Mensajes** o toque  en la pantalla de inicio.
- 2 Toque **Escribir mensaje**,  y seleccione **Insertar** para añadir una imagen, un vídeo, sonido, un emoticono, etc.
- 3 Toque **Para** e indique el número del destinatario o acceda a los contactos o a los números favoritos. Se pueden añadir varios contactos. Una vez termine, toque el buzón de mensajes que aparece a continuación para empezar a componer el cuerpo del mensaje.
- 4 Después de introducir el texto, puede enviar el mensaje tocando **Enviar SMS/Enviar MMS** en la parte superior del mensaje.

 **ADVERTENCIA:** Si añade una imagen, vídeo o sonido a un SMS, este se convertirá automáticamente en un MMS, de manera que se cargará el coste correspondiente.

Introducción de texto

Toque  para activar el modo T9.

Toque  para modificar el idioma de escritura.

Toque  para cambiar entre números, símbolos y texto.

Las teclas de función le permiten alternar entre mayúsculas y minúsculas o escribir un mensaje en una pantalla completa con el teclado, etc.

Modo T9

El modo T9 consta de un diccionario integrado que reconoce las palabras que escribe el usuario en función de las secuencias de teclas que toque. Predice la palabra que está introduciendo y sugiere alternativas.

Usar plantillas

Cree plantillas para los mensajes SMS y MMS que envíe más a menudo. Ya existen algunas plantillas disponibles y que puede modificar.

Usar emoticonos


Alegre sus mensajes con emoticonos. El teléfono ya contiene algunos de los emoticonos más populares.

Puede tocar la opción **Nuevo emoticono** para agregar nuevos emoticonos.

Usar firmas

Cree firmas para los mensajes SMS y MMS que envíe más a menudo. Cuando redacte mensajes nuevos, inserte Firma desde el menú de opciones Insertar->Más.

Modificación de los ajustes de SMS

Toque **Mensajes**, toque  y seleccione **Ajustes**. Seleccione **SMS**. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

Centro SMS: permite introducir los detalles del centro de mensajes.

Informe de entrega: deslice el interruptor a la izquierda para recibir la confirmación de entrega del mensaje.


Periodo de validez: permite elegir el periodo de tiempo durante el cual se almacenarán sus mensajes en el centro de mensajes.

Tipos mensajes: permite convertir el texto a **Texto, Voz, Fax, X.400** o **E-mail**.

Codificación - Elige cómo tus personajes están codificados. Esto afecta al tamaño del mensaje y por lo tanto al coste de transmisión de datos.

Enviar texto largo como: permite elegir realizar el envío como **SMS múltiple** o **MMS**.

Modificación de los ajustes de MMS

Toque **Mensajes**. Toque  y seleccione **Ajustes** y, a continuación, **MMS**. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

Recuperación: seleccione entre **Red propia** o **Red de itinerancia**. Si, a continuación, selecciona **Manual**, recibirá sólo las notificaciones correspondientes a mensajes MMS,

Mensajes

tras lo cual podrá decidir si desea descargarlos completamente.

Informe de entrega: permite seleccionar si solicitar y/o permitir un informe de entrega.

Informe de lectura: permite solicitar y/o permitir una respuesta.

Prioridad: permite elegir el nivel de prioridad de los MMS (**Prioridad baja**, **Prioridad normal** y **Prioridad alta**).

Período de validez: permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.


Duración diapositiva: permite elegir el tiempo que las diapositivas permanecen en la pantalla.

Modo de creación: permite elegir el modo de mensaje (**Restringido**, **Advertencia** y **Libre**).

Hora entrega: permite elegir el tiempo de espera para enviar un mensaje.

Centro MMS: permite elegir uno de la lista o añadir un nuevo centro de mensajes multimedia.

Cambiar otros ajustes

Toque **Mensajes**. Toque  y seleccione **Ajustes**.

Buzón de vídeo/Buzón de voz: toque **Nuevo perfil** para añadir un nuevo servicio de buzón de vídeo/buzón de voz. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información acerca de los servicios que ofrece.


Mensaje de servicio: permite elegir si recibir o bloquear los mensajes de servicio. También puede establecer la seguridad de los mensajes creando listas de remitentes seguros y no seguros en la opción **Servicio de seguridad**.

Guardar mensaje enviado: permite seleccionar si se guardan o no los mensajes enviados.

Información servicio: elija si desea activar o desactivar el servicio de información y seleccione sus canales e idiomas.


Firmas: permite crear, editar o eliminar **Firmas**.

Configuración del correo electrónico

Toque  en la pantalla de inicio, desplácese hacia la derecha y, a continuación, toque

E-mail.

Si la cuenta de correo electrónico no está configurada, toque **Microsoft Exchange, Otros**, etc.

Si la cuenta de correo electrónico está configurada en el teléfono y desea añadir otra cuenta de correo electrónico, toque  y seleccione **E-mail Ajustes > Cuentas de correo electrónico > Nueva cuenta.**

Dirección de E-mail: introduzca la dirección de correo electrónico.

Contraseña: introduzca la contraseña de la cuenta.

Tipo de buzón: introduzca el tipo de buzón: **IMAP4, POP3** o **PUSH**. El tipo depende del proveedor de servicio.

Nombre de usuario: introduzca el nombre de usuario de la cuenta.

Servidor entrante: indique la dirección del servidor de correo electrónico entrante.

Servidor saliente: indique la dirección del servidor de correo electrónico saliente.

Autenticación SMTP: permite elegir los ajustes de seguridad para el servidor de correo saliente.

Nombre de cuenta: el nombre con el que aparecerá la cuenta en la lista de cuentas de la carpeta de correo electrónico.

Una vez configurada la cuenta, se mostrará en la lista de cuentas en la carpeta E-mail.

Cuenta de correo electrónico de Microsoft Exchange

Dirección de E-mail: introduzca la dirección de correo electrónico de la cuenta.

Dirección del servidor: introduzca la dirección del servidor de correo electrónico.

Dominio: introduzca el dominio de la cuenta.

Nombre de usuario: introduzca el nombre de usuario de la cuenta.

Contraseña: introduzca la contraseña de la cuenta.

Elementos sincronizados: seleccione si se van a usar o no los elementos sincronizados (**Contactos, Planes, Tareas**).

Mensajes

Recuperar mensajes de correo electrónico


Puede consultar la cuenta para comprobar si hay nuevos correos electrónicos de manera manual o automática. Para comprobarlo manualmente:

- 1 Toque **E-mail** en el menú principal.
- 2 Toque la cuenta que desea utilizar.
- 3 Seleccione **Recuperar nuevo**.

Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva

- 1 Toque **Escribir E-mail** y se abrirá un nuevo correo electrónico.
- 2 Escriba el mensaje.
- 3 Toque **Enviar correo** para enviar el correo electrónico.

Cambiar los ajustes del correo electrónico

- 1 Toque **E-mail** en el menú principal.
- 2 Toque  y seleccione **Ajustes de E-mail** para cambiar los siguientes ajustes:

Cuenta de E-mail: seleccione una cuenta de correo electrónico.

Permitir E-mail de respuesta: permite elegir el envío de mensajes de confirmación de lectura.

Solicitar correo electrónico de respuesta: permite solicitar mensajes de confirmación de lectura.

Incluir mensaje original: permite elegir incluir el mensaje original en su respuesta.

Incluir archivo adjunto: permite elegir si incluir el archivo adjunto original en las respuestas.

Recuperación auto. en itinerancia: seleccione si desea recuperar sus mensajes de manera automática en el extranjero (roaming).

Notificación de nuevo E-mail: permite elegir si desea que se le notifique la llegada de nuevos correos electrónicos.

Firma: permite crear una firma de correo electrónico.

Prioridad: elija el nivel de prioridad de sus mensajes de correo electrónico.

Tamaño máximo de recepción: seleccione el tamaño máximo de recepción: **100 KB, 200 KB, 300 KB, 500 KB, 1 MB, 2 MB o 2,2 MB.**

Cámara

Conocer el visor

Zoom: ampliar o reducir. También puede ampliar y reducir la imagen pulsado las teclas laterales del teléfono.

Exposición: una imagen con poco contraste parecerá borrosa, mientras que una con mucho contraste parecerá más nítida.



Volver

Modo de cámara

Modo de vídeo: toque este icono para cambiar al modo de vídeo.



Galería: le permite acceder a las fotos guardadas en el modo cámara. Sólo necesita tocar para mostrar la galería en la pantalla.

Ajustes: toque este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte **Utilizar la configuración avanzada**.

Macro: permite realizar disparos en primer plano.

Cámara


Cómo tomar una foto rápida

- 1 Pulse la tecla  situada en la parte derecha del teléfono.
- 2 Cuando la cámara haya enfocado el tema, toque el icono  en la parte central derecha de la pantalla para hacer una fotografía. También puede pulsar con firmeza la tecla de la cámara en el lateral del teléfono.


¡SUGERENCIA! Deslice el icono de la cámara o el vídeo hacia arriba o abajo en la parte central derecha del visor para cambiar al modo de la cámara o el vídeo.


Después de hacer una foto

La fotografía aparecerá en la pantalla. El nombre de la imagen se muestra en la parte inferior de la pantalla con cuatro iconos en la parte derecha.


 Toque para enviar la foto como **Mensaje, E-mail, Bluetooth**.


NOTA: puede haber un coste adicional al descargar MMS en itinerancia.


 Toque este icono para usar la imagen como **Fondo de pantalla, Pantalla de bloqueo**, o pantallas de **Contacto, Encendido, Apagado, Llamada saliente o Llamada entrante**.

 Toque para editar el nombre de la imagen seleccionada.

 Toque este icono para volver al visor.


 Toque para borrar la fotografía inmediatamente.

 Toque para realizar otra fotografía inmediatamente. La foto realizada anteriormente se guardará.

 Toque para ver una galería de las fotografías guardadas.



Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.

Tamaño: permite cambiar el tamaño de la fotografía para ahorrar espacio en la memoria, así como seleccionar un valor preconfigurado para tomar fotografías con el tamaño correcto para un contacto. Seleccione un valor de píxeles entre las siete opciones numéricas: **5M (2560x1920)**, **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **Fondo de pantalla**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**.

Modo escena: permite configurar la cámara para que se adapte al entorno. Elija entre **Auto**, **Noche**, **Paisaje**, **Retrato** o **Deportes**.

ISO: el valor ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto mayor sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Resulta útil en entornos oscuros en los que no puede utilizar el flash. Seleccione el valor ISO entre **Auto**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** o **ISO 100**.

Balance de blancos: permite elegir entre **Auto**, **Incandescente**, **Fluorescente**, **Soleado** o **Nublado**.

Efecto de color: seleccione un tono de color para aplicarlo a la fotografía que desea realizar. Dispone de seis opciones para el tono de color: **Desactivado**, **Sepia**, **Monocromático**, **Negativo**, **Solarizar** y **Azul**.

Enfoque: permite seleccionar el modo de enfoque. Elija entre **Enfoque automático**, **Enfoque manual** o **Detección de cara**.

Temporizador automático: permite configurar el retraso que la cámara aplicará antes de hacer la fotografía y después de pulsar el botón de captura. Elija entre **Desactivado**, **3 segundos**, **5 segundos** o **10 segundos**.

Modo disparo: seleccione el modo de disparo entre estas 9 opciones: **Disparo normal**, **Disparo continuo**, **Disparo de sonrisa**, **Disparo retocado**, **Disparo artístico**, **Marcos**, **Panorama**, **Disparo de secuencia** y **Disparo de animación**.

Cámara

Calidad: elija entre **Súper fina**, **Fina** y **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, mayor será la nitidez de la fotografía, aunque también aumentará el tamaño de la misma.

Mostrar imagen capturada: seleccione si desea ver la imagen con opciones tras hacer la foto.

Sonido obturador: permite seleccionar uno de los tres sonidos de obturador.

Pantalla con cuadrícula: permite elegir entre **Desactivado**, **Cruz simple** o **Cuadrícula de tres por tres**.

Etiquetado geográfico: permite cambiar la información EXIF de la fotografía por la información GPS.


Reiniciar configuración: restaura todos los ajustes de la cámara.

Memoria: permite seleccionar si guardar las fotos en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

Cambiar cámara: elija si utilizar la cámara interna o la cámara externa.

Videocámara

Conocer el visor

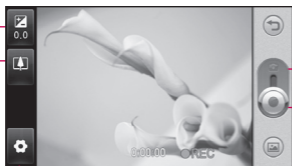

Volver

Modo de vídeo: toque este icono para cambiar al modo de vídeo.

Iniciar grabación

Galería

Ajustes: toque este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte **Utilizar la configuración avanzada**.

Zoom: ampliar o reducir. También puede ampliar y reducir la imagen pulsando las teclas laterales del teléfono.





Exposición: un vídeo con poco contraste parecerá borroso, mientras que uno con mucho contraste parecerá más nítido.

Videocámara

Realización de vídeos rápidos

- 1 Pulse ligeramente la tecla de cámara situada en la parte derecha del teléfono.


¡SUGERENCIA! Deslice el icono de la cámara o el vídeo hacia arriba o abajo en la parte central derecha del visor para cambiar al modo de la cámara o el vídeo.


- 2 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema del vídeo.
- 3 Pulse la tecla de la cámara del teléfono una vez para iniciar la grabación. También puede pulsar el botón rojo  en la pantalla.
- 4 **Grabar** se muestra en la parte inferior del visor con un contador que indica la duración del vídeo.
- 5 Para pausar el vídeo, toque ; para reanudarlo, seleccione .
- 6 Toque  en la pantalla o vuelva a pulsar la tecla de la cámara en el teléfono para detener la grabación.


Después de grabar un vídeo


Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el vídeo realizado. El nombre del vídeo se indicará en la


parte inferior de la pantalla.


 Toque esta opción para enviar el vídeo a través de un **Mensaje o E-mail** o por **Bluetooth**.


 Toque esta opción para usar el vídeo como tono de llamada o tono de videollamada.

 Toque este icono para reproducir el vídeo.

 Toque este icono para volver al visor.


 Toque este icono para borrar el vídeo que acaba de realizar y confirme tocando **Sí**. Volverá a aparecer el visor.

Toque  para crear otro vídeo inmediatamente después.

 Toque este icono para ver la galería de vídeos e imágenes guardados.



Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.

Consulte la configuración avanzada de la cámara.

Tamaño de vídeo: seleccione el tamaño de vídeo: **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)** o **QCIF (176X144)**.


Modo de grabación: permite configurar un límite de duración para los vídeos: **Normal** o **MMS**.

Audio: elija si desea silenciar (grabar un vídeo sin sonido) o incluir el sonido.

Mostrar vídeo grabado: elija si desea ver el vídeo con opciones tras grabarlo.




Sus fotografías y vídeos


Ver fotos y vídeos

- 1 Desplácese y toque **Galería** en el menú principal o toque  en la pantalla de vista previa de la cámara.
- 2 Se muestra la galería en la pantalla.
- 3 Toque el vídeo o la fotografía para abrirlo a tamaño completo.

¡SUGERENCIA! desplácese a izquierda o derecha para ver otras fotos o vídeos.

Capturar una imagen de un vídeo


- 1 Seleccione el vídeo del que desee capturar una imagen.
- 2 Toque el centro de la pantalla para ver las opciones de reproducción y, a continuación, toque  para poner el vídeo en pausa en el fotograma que quiera convertir en imagen, y toque la parte superior derecha de la pantalla para abrir el menú .
- 3 Toque  en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione **Capturar**.


- 4 Aparecerá la imagen en la pantalla con el nombre de imagen asignado.
- 5 Toque  en la parte superior derecha de la pantalla para volver al vídeo.
- 6 La imagen se guardará en la carpeta **Álbum multimedia** y aparecerá en la galería.

⚠ ADVERTENCIA: algunas funciones no funcionarán correctamente si no se ha grabado el archivo multimedia en el teléfono.


Ver las fotos como una presentación de diapositivas

El modo de presentación de diapositivas mostrará todas las fotos de la galería de una en una, como una presentación de diapositivas. Los vídeos no se pueden ver como una presentación de diapositivas.





- 1 Toque  en la **Galería** y, a continuación, seleccione **Modo diapositivas**.
- 2 Empezará la presentación de diapositivas.


- 3 Puede abrir menús como Duración, Transición, etc. tocando  durante la presentación.

Establecer una foto como fondo de pantalla


- 1 Toque **Galería** en el menú principal.
- 2 Toque la foto que desee establecer como fondo de pantalla.
- 3 Toque  para abrir el menú.
- 4 Toque **Definir como y**, a continuación, **Imagen de la pantalla de inicio**.


Editar las fotos


- 1 En el menú **Galería**, elija la foto que desee editar, toque  en la parte superior izquierda de la pantalla para abrir el menú, y seleccione **Editar**.
- 2 Toque los iconos para modificar la foto:
 -  Seleccionar área.
 -  Seleccionar herramienta:
 -  Permite dibujar sobre la foto a mano alzada. Seleccione el grosor de la línea entre las cuatro opciones y, a continuación, el color que desea utilizar.

 Permite añadir texto a una fotografía. Puede elegir el cuadro de texto y los colores del cuadro y el texto.

 Permite decorar la foto con sellos.

 Permite borrar los dibujos que hizo en la foto. Puede seleccionar el tamaño del borrador.

 Toque esta opción para abrir otras opciones de efectos, incluido **Rotar**.

 Toque esta opción para aplicar opciones de efectos a una fotografía.

Ajuste Podrá realizar ajustes en una fotografía con las opciones **Brillo** o **Contraste**.

 Toque este icono para volver a la galería.

Guardado Permite guardar los cambios realizados en el teléfono. Puede guardar la foto editada con otro nombre.

Deshacer Permite borrar los cambios que haya realizado en la foto.

Sus fotografías y vídeos

Enviar via... Seleccione esta opción para enviar las fotos editadas por Mensaje, E-mail o Bluetooth.





Multimedia

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, vídeos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La utilización de una tarjeta de memoria le permite liberar espacio en la memoria del teléfono. Puede encontrar estos archivos en el menú **Mis cosas**.

Imágenes

Imágenes: contiene una lista de imágenes que incluyen las predeterminadas cargadas previamente en el teléfono, las descargadas por el usuario y las realizadas con la cámara del teléfono.

Enviar una fotografía

- 1 Toque  en la pantalla de inicio, **Mis cosas** y seleccione **Imágenes**. Seleccione la foto que desee y toque .
- 2 Toque **Enviar vía...** y elija **Mensaje**, **E-mail**, o **Bluetooth**.

Utilizar una imagen

Puede elegir las imágenes que desee utilizar como fondo de pantalla, para la pantalla de bloqueo y para identificar a las personas que llaman.



- 1 Toque **Mis cosas** y seleccione **Imágenes**. Seleccione la foto que desee y toque .
- 2 Toque **Definir como** y elija una de las opciones:

Imagen de la pantalla de inicio,
Imagen de la pantalla de bloqueo,
Imagen de contacto, Imagen de encendido, Imagen de apagado,
Imagen de la llamada saliente,
Imagen de la llamada entrante.

Imprimir una imagen


- 1 Toque **Mis cosas** y seleccione **Imágenes**. Seleccione la foto que desee y toque .
- 2 Toque **Imprimir** y elija entre **PictBridge** y **Bluetooth**.

¡SUGERENCIA! puede imprimir mediante Bluetooth o conectándose a una impresora compatible con PictBridge.

Multimedia

Mover o copiar una imagen

Puede mover o copiar una imagen de la memoria del teléfono a la tarjeta de memoria o viceversa. Esta función es útil para liberar espacio en una de las memorias o para conservar las imágenes.

- 1 Toque **Mis cosas**, seleccione **Imágenes** y toque .
- 2 Seleccione **Mover** o **Copiar**.
- 3 Puede seleccionar o deseleccionar las imágenes tocándolas una tras otra. Seleccione la imagen que desee mover o copiar y toque **Copiar/Mover**.

Sonidos

El menú **Sonidos** contiene una lista de sonidos que incluye los sonidos descargados, algunos sonidos predeterminados y grabaciones de voz. Desde aquí, puede administrar o enviar sonidos, así como establecerlos como tonos de llamada.

Uso de sonidos

- 1 Toque **Mis cosas** y seleccione **Sonidos**.
- 2 Seleccione el sonido que desee. Comenzará a reproducirse.


Vídeos

El menú **Vídeos** muestra la lista de los vídeos descargados y los grabados con su teléfono.

Visualización de vídeos

- 1 Toque **Mis cosas** y seleccione **Vídeos**.
- 2 Seleccione el vídeo que desea reproducir.

Enviar un vídeo

- 1 Seleccione un vídeo.
- 2 Toque , a continuación, **Enviar vía**. Seleccione entre **Mensaje**, **E-mail** o **Bluetooth**.

Contenidos Flash

La carpeta Contenidos Flash contiene todos los archivos SVG y SWF descargados.

- 1 Toque **Mis cosas** y seleccione **Contenidos Flash**.
- 2 Seleccione el archivo que desea ver.

Documentos

En el menú **Documentos** puede ver todos los archivos de documentos. Desde aquí puede ver archivos de Excel, PowerPoint, Word, texto y PDF.

Otro contenido

Otro contenido contiene una lista de los archivos que no son fotos, sonidos, vídeos, documentos, juegos o aplicaciones.

Juegos

Puede instalar nuevos juegos en el teléfono para entretenerse en su tiempo libre.

También puede acceder a través del menú **Juegos** en el menú principal.

Jugar

- 1 Toque **Juegos** en el menú principal.
- 2 Seleccione el juego que desea iniciar.

Transferir un archivo al teléfono

Bluetooth es probablemente la tecnología más cómoda para transferir un archivo del ordenador al teléfono. También puede utilizar LG PC Suite a través del cable de sincronización.

Para transferir un archivo con Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que el teléfono y el ordenador tengan Bluetooth activado y de que estén cerca el uno del otro.
- 2 Utilice el ordenador para enviar el archivo vía Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono tocando **Sí**.
- 4 El archivo debe aparecer en la carpeta Imágenes si es un archivo de imagen y en la carpeta Sonidos si es un archivo de música.

Multimedia

Música

El LG GD880 cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda escuchar todas sus canciones favoritas. Para acceder al reproductor de música, toque **Música**. Desde aquí puede acceder a varias carpetas situadas en la parte superior de la pantalla:

NOTA: el copyright de los archivos de música está protegido por los tratados y leyes nacionales e internacionales. Es posible que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Antes de descargar o copiar el archivo, infórmese sobre la legislación relativa a este tipo de material en el país correspondiente.

Todas las pistas: contiene todas las canciones del teléfono, salvo la música cargada previamente por defecto.

Favoritos: contiene las pistas de música guardadas como favoritos.

Artistas: permite desplazarse por la colección de música por artista.

Álbumes: permite desplazarse por la colección de música por álbum.

Géneros: permite desplazarse por la colección de música por género.

Listas reproducción: contiene todas las listas de reproducción que ha creado.





Transferir música al teléfono

La forma más fácil de transferir música al teléfono es vía Bluetooth o con el cable de sincronización.

También, puede utilizar LG PC Suite. Para transferir un archivo con Bluetooth:

- 1 Compruebe que Bluetooth esté activo en ambos dispositivos y que estén vinculados.
- 2 Seleccione el archivo de música en el otro dispositivo y envíelo por Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono tocando **Sí**.
- 4 El archivo aparecerá en **Música > Todas las pistas**.

Reproducir una canción

- 1 Toque **Música**.
- 2 Seleccione la canción que desea reproducir. Aparece el mensaje de confirmación si está configurado en modo **Silencio**.
- 3 Toque  para detener la canción.
- 4 Toque  para pasar a la canción siguiente.
- 5 Toque  para regresar a la canción anterior.
- 6 Toque  para volver al menú **Música**. Puede tocar más de una vez para volver al menú.

Radio FM

El teléfono LG GD880 tiene una función de radio FM que permite sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.


- 1 Desplácese y toque **Radio FM**.
- 2 Sintonice una emisora o ajuste el volumen si lo desea.

NOTA: para escuchar la radio, deberá conectar los auriculares. Conéctelos en la toma de auriculares que hay junto al conector del cargador.

Organizador

SNS (sitios de redes sociales)


Un servicio de redes sociales se encarga de la creación de una red o relación social entre personas que comparten intereses o actividades.

- 1 Toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Ajustes de SNS** en el menú principal.
- 2 Active Redes sociales. Si dispone de una cuenta asociada a una red social, aparecerá dicha cuenta. Toque la cuenta y, a continuación, toque **Importar amigos** para añadir el contacto de un amigo al teléfono.
- 3 Si no dispone de cuenta, toque **Nueva cuenta** y cree una.

NOTA: se le pueden cargar gastos adicionales al conectarse a este servicio. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.


Facebook

Facebook es un sitio Web de redes sociales.

- 1 Toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Facebook**.

Twitter



Twitter es un servicio gratuito de redes sociales y microblogs.

- 1 Toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Twitter**.




Navegación

El menú Navegación es un sistema de navegación GPS que le facilita indicaciones en pantalla



Adición de eventos al calendario

- 1 Toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Calendario**.
- 2 Seleccione la fecha en la que desea añadir un evento.
- 3 Toque  y, a continuación, **Nuevo plan**, o simplemente toque **Nuevo** en la parte inferior de la pantalla.



Agregar un elemento a la lista de tareas

- 1 Toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Tareas**.
- 2 Toque  y, a continuación, toque **Nueva tarea** o simplemente toque **Nueva tarea** en la parte superior de la pantalla.
- 3 Defina la fecha de la tarea, añada notas y seleccione un nivel de prioridad: **Alto**, **General** o **Bajo**.
- 4 Para guardar la tarea, toque .

Añadir una nota

- 1 Toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Notas**.
- 2 Toque  y, a continuación, **Nueva nota**. O simplemente toque **Nueva nota** en la parte superior de la pantalla.
- 3 Escriba la nota y, a continuación, toque **Guardar**.
- 4 Su nota aparecerá en la pantalla de la aplicación Notas.



Definir una alarma

- 1 Toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Alarma**. La **Alarma widget** debería aparecer en la lista por defecto y no puede borrarla.
- 2 Toque  y, a continuación, **Nueva alarma**. O simplemente toque **Nueva alarma** en la parte superior de la pantalla.





NOTA: puede configurar hasta 11 alarmas, incluida la **Alarma de widget**.

¡SUGERENCIA! deslice el interruptor a la izquierda para establecerla.



Grabar sonido o voz

- 1 Toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Grabador**.
- 2 Seleccione la memoria en la que guardar la grabación: **Interna** o **Externa**.
- 3 Elija un modo de grabación: **General** o **MMS**.
- 4 Toque  para empezar la grabación.

Organizador

- 5 Toque  para pausar la grabación.
- 6 Toque  para finalizar la grabación.
- 7 Toque  para escuchar la grabación.
- 8 Toque  para ajustar el volumen.



Uso de la calculadora

- 1 Toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Extras**.
- 2 Seleccione **Calculadora**.
- 3 Toque las teclas numéricas para indicar números.
- 4 Para cálculos sencillos, toque la función que necesite (+, -, x o ÷), seguida de =.
- 5 Para cálculos más complejos, toque  y seleccione entre **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad**, etc.


Convertir una unidad

- 1 Toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Extras**.
- 2 Seleccione **Convertor de unidades**.
- 3 En la parte superior de la pantalla, elija si desea convertir **Moneda**, **Área**, **Longitud**, **Peso**, **Temperatura**, **Volumen** o **Velocidad**.
- 4 En este punto puede seleccionar la unidad e indicar el valor desde el que desea realizar la conversión, seguido de la unidad a la que desea realizar la conversión.
- 5 El valor correspondiente aparecerá en la pantalla.

Agregar una localidad al reloj mundial

- 1 Toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Extras**.
- 2 Seleccione **Reloj mundial**.
- 3 Toque  y, a continuación, toque **Nueva ciudad**. O simplemente toque **Nueva ciudad** en la parte superior de la pantalla.

Usar el cronómetro

- 1 Toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Extras**.
- 2 Seleccione **Cronómetro**.
- 3 Toque **Inicio** en la parte inferior de la pantalla para activar el temporizador.
- 4 Toque **Vuelta** si desea grabar el tiempo de una vuelta.
- 5 Toque **Parar** si desea parar el temporizador.

Sincronización inalámbrica LG

Toque Sincronizar servidor y podrá sincronizar los datos PIM u otro contenido de su teléfono con su cuenta de sincronización inalámbrica LG.

- 1 Toque Sincronización inalámbrica LG.
- 2 Si no dispone de cuenta de sincronización inalámbrica LG, visite www.lgairsync.com para crear su cuenta. Si dispone de una cuenta, introduzca su ID y contraseña.
- 3 Si desea sincronizar sus datos PIM, toque Sincronización PIM. Si desea sincronizar sus contenidos, toque Link Air.


- 4 Si ha elegido Sincronización PIM, seleccione los elementos que desea sincronizar y, a continuación, toque Sincronizar ahora.
- 5 Si ha elegido Link Air, seleccione los elementos que desea sincronizar y, a continuación, toque Sincronizar ahora.

PC Sync

Puede sincronizar el PC con el teléfono para asegurarse de que toda la información y las fechas importantes coincidan. También puede realizar una copia de seguridad de los archivos y quedarse tranquilo.

Instalar LG PC Suite en el ordenador


Importante: El PC necesita de tener conexión a Internet para la descarga de este programa (LG PC Suite).

- 1 En la pantalla de inicio, toque  a continuación, **Conectividad**.
- 2 Seleccione **Modo de conexión USB** y toque **PC Suite**.
- 3 Conecte el teléfono al ordenador mediante el cable USB y espere unos instantes. Aparecerá el mensaje de la guía de instalación.
- 4 Siga las instrucciones de la pantalla para completar el asistente de LG PC Suite Installer.

Nota: si no dispone de conexión a internet, la opción de 'descargar' en el PC estará deshabilitada. Conéctese a Internet para habilitarla.

- 5 Una vez completada la instalación, el icono de LG PC Suite aparecerá en el escritorio.

Conectar el teléfono y el PC

- 1 En la pantalla de inicio, toque  y, a continuación, toque **Conectividad**. Seleccione **Modo de conexión USB**.
- 2 Toque **PC Suite**.
- 3 Conecte el teléfono al ordenador mediante el cable USB y espere unos instantes. PC Suite se ejecuta automáticamente.

Realizar copia de seguridad de la información del teléfono y restaurarla

- 1 Conecte el teléfono al PC como se describe anteriormente.
- 2 Haga clic en el icono de **Copia de seguridad** y seleccione **Copia de seguridad** o **Restaurar**.
- 3 Marque el contenido del que desea realizar la copia de seguridad o que desee restaurar. Seleccione la ubicación en la que desea almacenar la copia de seguridad de la información o desde la que desea restaurar información. Haga clic en el icono **Inicio**.

- 4 Se realizará o restaurará una copia de seguridad de la información.

Ver los archivos del teléfono en el PC

- 1 Conecte el teléfono al PC como se describe anteriormente.
- 2 Haga clic en el icono de administración de fotos, vídeos o música.
- 3 Las imágenes, los archivos de audio y los archivos de vídeo que ha guardado en el teléfono se mostrarán en la pantalla en la carpeta LG Phone.

¡SUGERENCIA! la visualización de los contenidos del teléfono en el PC le ayudará a organizar los archivos que ya no necesite.

Sincronizar los contactos

- 1 Conexión del teléfono al PC.
- 2 Haga clic en el icono **Contactos**.
- 3 Haga clic en el botón Sincronizar contactos: su PC importará y mostrará todos los contactos guardados en el teléfono.

- 4 Haga clic en **Menú** y seleccione **Exportar**. En este punto podrá seleccionar dónde desea guardar sus contactos.

Haga clic con el botón derecho del ratón en los contactos y, a continuación, **Seleccionar todo**.

Sincronizar los mensajes

- 1 Conexión del teléfono al PC.
- 2 Haga clic en el icono de **Mensajes**.
- 3 Todos los mensajes del teléfono se mostrarán en carpetas en la pantalla.


Utilizar el teléfono como dispositivo de sincronización de música

El teléfono se puede usar como dispositivo de sincronización de música de manera que sincronice sólo archivos de música.

Puede sincronizar música utilizando Windows Media Player 10/11 y es compatible tanto con la memoria del teléfono como con una tarjeta de memoria externa.

- 1 Desconecte el teléfono del PC.

PC Sync

- 2 En la pantalla de inicio, toque  y, a continuación, toque **Conectividad**.
- 3 Seleccione **Modo de conexión USB**.
- 4 Toque **Sincronizar**.
- 5 Conexión del teléfono al PC. El teléfono indicará: **Conectado**.

Conversor de DivX

DivX convierte los archivos multimedia del ordenador a un formato compatible con el teléfono para que pueda transferirlos y verlos desde el móvil.

Una vez esté instalado, seleccione **DivX** en Archivos de programa en el PC y **Conversor de DivX**, seguido de **Conversor**.

Use las flechas de la aplicación para cambiar el formato de conversión a Móvil. Si hace clic con el botón secundario en el cuadro de la aplicación y selecciona **Preferencias**, puede cambiar la ubicación de destino de los archivos convertidos.

Arrastre y coloque los archivos en la aplicación para su análisis inicial. A continuación, seleccione **Convertir** para iniciar el proceso. Una vez

finalizado el proceso, se muestra un mensaje emergente indicando que se ha completado la conversión.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

Pat. 7,295,673

OSP (teléfono en pantalla)

Con la función OSP puede ver la pantalla del teléfono en el PC. Puede controlar el teléfono desde el monitor del PC igual que lo haría desde el propio teléfono.

Instalación de OSP en su ordenador

Al instalar LG PC Suite en su ordenador, OSP se instala automáticamente.

Inicio de OSP

Haga clic en  en su ordenador o vaya a Inicio > Programas > LG OSP

Conectar el teléfono y el PC

Por cable USB

- 1 Haga clic en Asistente para conexión.
- 2 Seleccione Conexión por cable y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- 3 Conecte el teléfono al PC con el cable USB.
- 4 Seleccione Siguiente.
- 5 Introduzca la contraseña del teléfono en el PC (el valor predeterminado es "0000")

Por Bluetooth

- 1 Asegúrese de que Bluetooth esté Activado y Visible tanto en el PC como en el teléfono.
- 2 Seleccione Conexión por Bluetooth y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- 3 Seleccione su teléfono entre los teléfonos encontrados y haga clic en Siguiente.
- 4 Introduzca el código PIN en el PC y haga clic en Siguiente.
- 5 Haga clic en Sí en el mensaje de confirmación.
- 6 Introduzca el código PIN en el teléfono y haga clic en OK.
- 7 Introduzca la contraseña del teléfono en el PC y haga clic en OK.

Desconectar el teléfono del PC

Si desea desconectar el teléfono del PC, haga clic en 

OSP (teléfono en pantalla)

Controlar el teléfono

Puede controlar el teléfono mediante OSP. Si hace clic con el ratón en un menú de la pantalla principal de OSP, el menú se ejecuta en el teléfono como si lo hubiera seleccionado en el propio teléfono.

Por ejemplo, si desea enviar un mensaje mediante OSP, haga clic en Mensajes en la ficha Comunicaciones del menú principal de OSP y, a continuación, haga clic en Escribir mensaje.

Puede escribir caracteres haciendo clic con el ratón o mediante el teclado del PC.

Si desea utilizar el ratón para escribir caracteres, haga clic en los caracteres que desee introducir.

Si desea utilizar el teclado, teclee los caracteres.

Haga clic en Enviar SMS cuando haya acabado de escribir el mensaje.

Transferir un archivo entre el teléfono y el PC

Transferir un archivo del PC al teléfono

- 1 Seleccione el archivo que desea transferir del PC y arrástrelo y suéltelo en la pantalla de OSP.

Transferir un archivo del teléfono al PC


- 1 Seleccione el archivo que desea transferir de **Álbum multimedia** en la ficha **Entretenimiento** de la pantalla de OSP y, a continuación, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione **Guardar en PC**.

Editar un archivo en el teléfono

- 1 Seleccione el archivo que desea editar de **Álbum multimedia** en la ficha **Entretenimiento** de la pantalla de OSP y, a continuación, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione **Editar**.
- 2 Puede editar el archivo con las aplicaciones asociadas.
- 3 Cuando acabe de editar el archivo, éste se transmitirá al teléfono.

Utilizar la Notificación de OSP

La función OSP le proporciona mensajes emergentes con información sobre los eventos del teléfono: **Alarma, Mensaje, Llamada entrante**, etc.

- 1 Seleccione  en la pantalla de OSP.
- 2 Seleccione **“Avisa con un mensaje emergente”**.

NOTA: al utilizar la función OSP, puede que las reacciones del teléfono sean lentas.

La Web

Acceder a la Web


- 1 Toque **Web** en el menú principal.
- 2 Para ir directamente a la página de inicio del navegador, seleccione **Web**. También puede seleccionar **Introducir URL** y escribir la URL, y hacer clic en **OK** en la parte superior izquierda de la pantalla.

NOTA: la conexión a este servicio y la descarga de contenido comportan costes adicionales. Consulte los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Agregar favoritos y acceder a ellos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede añadir favoritos y guardar páginas Web.

- 1 Toque **Web** en el menú principal.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Aparecerá una lista de Favoritos en la pantalla.


- 3 Para agregar un favorito nuevo, toque **Nuevo favorito**. Escriba un nombre para el favorito, seguido de la dirección URL en el campo correspondiente.
- 4 Toque  en la parte superior izquierda de la pantalla. El favorito aparecerá en la lista de favoritos.
- 5 Para acceder al favorito, toque el icono Conectar situado junto al favorito o toque el título del favorito y, a continuación, toque **Ir**. Se conectará al favorito.

Usar el lector RSS

RSS (Really Simple Syndication) es un conjunto de formatos de fuente Web usado para publicar contenidos que se actualizan frecuentemente como, por ejemplo, entradas de blogs, titulares de noticias o podcasts. Un documento RSS, llamado fuente, fuente Web o canal, contiene un resumen de contenido de un sitio Web asociado, o bien el texto completo. RSS facilita a los usuarios el acceso automático al contenido de sus sitios Web favoritos de forma automática. De esta forma no tienen que acceder a ellos manualmente. El usuario se suscribe a una fuente

introduciendo el enlace de esa fuente en el lector, o haciendo clic en el icono de RSS de un navegador para iniciar el proceso de suscripción. Con regularidad, el lector comprueba y descarga las actualizaciones de contenido de las fuentes suscritas por el usuario.

Guardar una página

- 1 Acceda a la página Web que desee, tal como se describe anteriormente.
- 2 Toque  y seleccione **Archivo páginas Web > Guardar esta página**.
- 3 Escriba un nombre para la página Web de forma que pueda reconocerla fácilmente.
- 4 Toque **Guardar**.

Acceder a una página guardada

Toque **Web** en el menú principal y seleccione **Páginas guardadas**. Aquí podrá consultar las páginas guardadas.

Ver el Historial móvil

Toque **Web** en el menú principal y seleccione **Historial**.

Usar el teléfono como módem

El GD880 puede actuar también como un módem para el PC, proporcionándole acceso a su correo electrónico y a Internet incluso cuando no pueda conectarse con cables. Puede usar el cable USB o Bluetooth.

Si usa el cable USB:

- 1 Asegúrese de tener LG PC Suite instalado en el PC.
- 2 Conecte el teléfono GD880 al ordenador con el cable USB como se describió anteriormente e inicie el software LG PC Suite.
- 3 Haga clic en **Internet Kit** en el PC. A continuación, haga clic en el botón **Añadir** y seleccione **Módem**.
- 4 Elija el **módem USB móvil LG** y seleccione **OK**. Éste aparecerá en la pantalla.
- 5 Escriba el nombre del perfil que pueda conectarse a Internet y guarde los valores.

La Web

- 6 El perfil que ha creado aparecerá entonces en la pantalla del PC. Selecciónelo y haga clic en **Conectar**.
De esa manera, el PC se conectará a través del GD880.
- 7 El perfil que ha creado aparecerá entonces en la pantalla del PC. Selecciónelo y haga clic en **Conectar**.
De esa manera, el PC se conectará a través del GD880.


Si usa Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que Bluetooth esté **Activado** y **Visible** tanto en el PC como en el GD880.
- 2 Vincule el PC y el GD880 de forma que se necesite una contraseña para establecer la conexión.
- 3 Use el **Asistente para conexión** en LG PC Suite para crear una conexión Bluetooth activa.
- 4 Haga clic en **Internet Kit** en el PC. A continuación, haga clic en el botón **Añadir** y seleccione **Módem**.
- 5 Elija **Módem USB móvil LG** y seleccione **OK**. Éste aparecerá en la pantalla.
- 6 Escriba el nombre del perfil que pueda conectarse a Internet y guarde los valores.


Ajustes

Personalización de perfiles

Puede personalizar cada ajuste de perfil con el menú de ajustes.

- 1 Toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Perfiles**.
- 2 Seleccione el perfil que desee editar.
- 3 Podrá cambiar todos los sonidos y opciones de alerta disponibles en la lista, incluidos el **Tono de llamada**, y los ajustes de **Volumen** y **Tono de mensaje**, entre otros.


Cambio de los ajustes de pantalla

Toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Ajustes de pantalla**. Seleccione el ajuste de pantalla que desee editar.

NOTA: cuanto más tiempo esté activa la luz de fondo, más energía de la batería se usará. Esto puede provocar que tenga que cargar el teléfono más a menudo.

Cambiar los Ajustes del teléfono

Disfrute de la libertad de adaptar el GD880 a su estilo.

Toque  en la pantalla de inicio, a continuación, **Ajustes del teléfono** en la ficha **AJUSTES** y seleccione una opción de la siguiente lista.

Ajustes

Fecha y Hora: modifique los valores de fecha y hora o elija que la hora se actualice automáticamente cuando viaje o cambie al horario de verano.

Ahorro de energía: deslice el interruptor a la izquierda para establecer los ajustes de ahorro de energía en **Activado**, **Desactivado** o **Sólo noche**.

Idiomas: permite cambiar el idioma de la pantalla del GD880.

Bloqueo automático: permite bloquear el teclado automáticamente en la pantalla de inicio. Puede elegir el tiempo al cabo del cual se activará el bloqueo automático.

Ajustes

Seguridad: permite configurar sus ajustes de seguridad, incluyendo los códigos PIN y el bloqueo del teléfono.

Info. memoria: consulte **Utilizar el Administrador de memoria** para obtener más información.

Almacenamiento principal: permite elegir la ubicación donde se van a guardar los elementos preferidos entre la memoria del teléfono y la memoria externa.

Restablecer configuración: permite restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados.


Información del dispositivo: muestra información sobre el dispositivo. Puede actualizar el software por Internet con este menú.

Cambiar los ajustes de toque

Puede asignar sonido o vibración a la función táctil.

Cambiar los ajustes de conectividad

El operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad para permitirle disfrutar de su nuevo

teléfono de forma inmediata. Para cambiar estos ajustes, use este menú. Toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Conectividad**.

Selección de red

Seleccionar red: si ha seleccionado **Automático**, el GD880 busca automáticamente la red y registra el teléfono en ella. Es la opción recomendada para obtener el mejor servicio y calidad.

Si selecciona **Manual**, se muestran todas las redes actualmente disponibles y puede seleccionar una de ellas para registrarse.

Modo de red: puede establecer el tipo de red que se debe buscar cuando se buscan redes en el menú **Seleccionar red**.

Listas preferidas: puede agregar una red preferida a la que desee conectarse. Si la red se busca automáticamente, elija una de la lista de redes. En caso contrario, puede añadir una nueva red manualmente.

Perfiles de Internet: este menú muestra los **perfiles de Internet**. No puede editar ni borrar las configuraciones predeterminadas de su país. Sin embargo, puede añadir un perfil nuevo con este menú.

Puntos de acceso: el operador de red ya ha guardado esta información. Puede agregar nuevos puntos de acceso con este menú.

Sincronizar: puede enviar y recibir información del servidor de un operador.

NOTA: este servicio no está disponible en todos los países. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Red propia: puede compartir contenidos en una red doméstica. Procure no revelar información personal.

Tipo de GPS: permite elegir entre **GPS asistido** o **Independiente**.

Registro de vídeo a la carta de DivX: este menú se utiliza para crear un código de registro de vídeo a la carta de DivX. Visite <http://vod.divx.com> para registrarse y obtener asistencia técnica.

USB: seleccione un servicio de datos en las opciones y sincronice el GD880 mediante el software LG PC Suite para copiar archivos desde el teléfono. Consulte **Sincro. PC** para obtener más información sobre la sincronización. Si utiliza la función de **sincronización de música** con Windows Media Player, seleccione la opción **Sincronizar música** en este menú. **Sincronizar** sólo está disponible para contenido musical.

GPRS: seleccione en qué momento el dispositivo deberá conectarse a la red para la obtención de paquetes de datos.

Navegador: define los valores relativos al navegador (**Perfiles, Apariencia, Caché / Cookies, Seguridad, Restablecer ajustes**).

Streaming: su operador de red ya ha guardado esta información. Puede añadir un perfil nuevo con este menú.

Java: permite definir perfiles para las conexiones realizadas por los programas Java y ver los certificados.

Ajustes

Itinerancia de datos: le permite gestionar la recepción de datos Multimedia/Widget/E-mail/PIM/Link Air en el área de itinerancia.

Al usar la función de itinerancia de datos, podrá bloquear el servicio de aplicaciones de datos para evitar costes adicionales en el área de itinerancia.

Esta función está desactivada de manera predeterminada y bloquea el uso de aplicaciones de datos. Al activar Itinerancia de datos, podrá descargar o sincronizar datos.

Utilizar el Administrador de memoria

El GD880 tiene tres memorias disponibles: el teléfono, la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria externa.

Puede usar el administrador de memoria para determinar cuánta memoria se ha usado y ver cuánto espacio queda disponible.

Toque **Ajustes del teléfono** y, a continuación, **Info. memoria**.

Memoria común interna: permite ver la cantidad de memoria disponible en la memoria común interna.

Memoria multimedia interna: permite ver la cantidad de memoria disponible en la memoria multimedia interna.

Memoria reservada interna: permite ver la memoria disponible en el teléfono para **SMS, Contactos, Calendario, Lista de tareas, Notas, Alarma, Registro de llamadas, Favoritos y Elementos varios**.

Memoria SIM: permite ver la cantidad de memoria disponible en la tarjeta SIM.

Memoria externa: permite ver la cantidad de memoria disponible en la tarjeta de memoria externa (es posible que deba adquirirla por separado).

Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth

Para enviar un archivo:

- 1 Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de vídeo o una fotografía.
- 2 Seleccione **Enviar**. Seleccione **Bluetooth**.
- 3 Si ya ha vinculado el dispositivo **Bluetooth**, el GD880 no buscará

otros dispositivos **Bluetooth** de manera automática. En caso contrario, el GD880 buscará otros dispositivos con **Bluetooth** activado que se encuentren dentro de su alcance.


- 4 Seleccione el dispositivo al que desea enviar el archivo.
- 5 El archivo se enviará.

¡SUGERENCIA!: observe la barra de progreso para asegurarse de que se envía el archivo.

Para recibir un archivo:

- 1 Para recibir archivos, Bluetooth debe estar **Activado** y **Visible**. Consulte la sección **Cambiar los ajustes de Bluetooth** que se encuentra a continuación para obtener más información.
- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Toque **Sí** para recibir el archivo.
- 3 Verá el lugar en el que se ha guardado el archivo. Para los archivos de imagen, puede elegir **Ver** el archivo o **Ir a Mis cosas**. Normalmente, los archivos se guardarán en la carpeta correspondiente en **Mis cosas**.

Cambio de los ajustes de Bluetooth

Toque **Bluetooth** y seleccione .

Realice cambios en:

Información de mi dispositivo: permite ver la información del teléfono acerca de Bluetooth.

Visibilidad del dispositivo: permite seleccionar entre **Visible**, **Oculto** o **Visible 1 minuto**.

Nombre del teléfono: permite ver el nombre del teléfono.

Mi dirección Bluetooth: permite ver la dirección Bluetooth del teléfono.


Servicios admitidos: elija cómo usar Bluetooth junto con otros servicios.

Modo SIM remota Activado/Desactivado: permite activarlo o desactivarlo.

Ajustes

Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Al vincular el teléfono GD880 con otro dispositivo, podrá configurar una conexión protegida por contraseña.

- 1 Compruebe que la conexión Bluetooth esté **activada y visible**. Puede cambiar la visibilidad tocando .
- 2 Toque **Nuevo dispositivo**.
- 3 El GD880 buscará otros dispositivos. Cuando se complete la búsqueda, aparecerá el icono **Actualizar** en la parte superior izquierda de la pantalla.
- 4 Seleccione el dispositivo con el que desea vincularse y haga clic en "Sí" en el mensaje de confirmación. Puede que tenga que introducir la contraseña si la actual no coincide con la del dispositivo con el que intenta vincularse.
- 5 Toque **Preguntar siempre** o **Permitir siempre**, y los dispositivos se vincularán.

Utilizar auriculares Bluetooth

- 1 Compruebe que la conexión Bluetooth esté **activada y visible**.
- 2 Siga las instrucciones que se incluyen con los auriculares para colocarlos en modo de asociación y vincular los dispositivos.
- 3 Toque **Preguntar siempre** o **Permitir siempre**. El GD880 cambiará automáticamente al perfil Auriculares.

Wi-Fi

El Gestor inalámbrico le permite gestionar las conexiones de Internet por Wi-Fi (Wireless LAN) en el dispositivo.

Permite que el teléfono se conecte a redes inalámbricas locales o que acceda a Internet de forma inalámbrica. La red Wi-Fi es más rápida y dispone de un alcance mayor que la tecnología inalámbrica Bluetooth. Se puede usar para un envío de correos y una navegación por Internet más rápidos.

NOTA: el GD880 es compatible con los cifrados WEP y WPA-PSK/2, pero no con EAP ni WPS. Si el proveedor del servicio Wi-Fi o el administrador de la

red configuran el cifrado por motivos de seguridad de red, indique la clave en la ventana emergente.

Si el cifrado no se ha configurado, esta ventana emergente no aparecerá. Pida la clave al proveedor de servicios Wi-Fi o al administrador de la red.

Actualización del software

Programa de actualización del software de teléfonos móviles LG

Para obtener más información sobre la instalación y el uso de este programa, visite <http://www.lgmobile.com>.

Esta función le permite actualizar el software a la última versión de forma rápida y práctica a través de Internet, sin necesidad de visitar el servicio de Atención al cliente. El programa de actualización del software del teléfono móvil requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas. Si extrae el cable USB de transferencia de datos o la batería durante la actualización puede causar daños en el teléfono móvil. El fabricante no se responsabiliza de la pérdida de datos durante el proceso de actualización,

por lo que se le aconseja que realice una copia de la información importante con antelación por su seguridad.

Accesorios

Los siguientes accesorios se suministran con el GD880.

Cargador



Cable de datos



Batería



Auriculares estéreo



NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios pueden ser diferentes según la región; póngase en contacto con nuestro servicio o agente local para obtener más información.

Datos técnicos

General

Nombre del producto: GD880

Sistema: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

Temperaturas ambiente

Máx.: +55°C (descargando),
+45°C (cargando)

Mín.: -10°C

Declaración de conformidad



LG Electronics

Detalles del proveedor

Nombre

LG Electronics Inc

Dirección

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Detalles del producto

Producto

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modelo

GD880

Compañía

LG

CE 0168 !

Detalles de estándares aplicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Información adicional

El cumplimiento de los estándares arriba indicados ha sido verificado por BABT

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaración

Declaro bajo nuestra entera responsabilidad que el producto arriba mencionado, al cual esta declaración hace referencia, cumple con los estándares y directivas anteriores

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Fecha

Seung Hyoun, Ji / Director

09.Feb. 2010

Firma del representante


GD880 Quick Reference Guide

English

Welcome and thank you for choosing LG mobile phone.
This guide is the instruction for foreigners.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Getting to know your phone

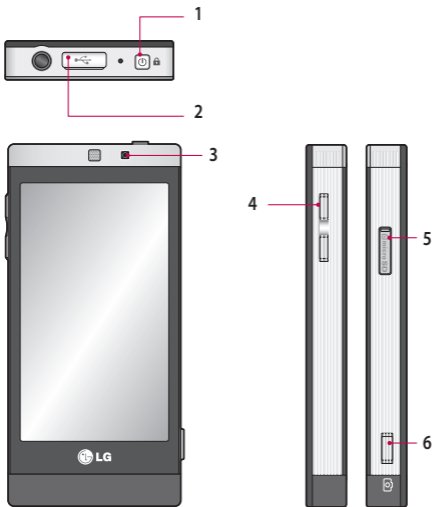



- 1. Power/Lock key
- 2. Charger, cable connector
- 3. Inner camera lens

- 4. Side keys
- 5. MicroSD Card Slot
- 6. Camera key

Camera

Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera is focused on your subject, touch the  on the right-centre of the screen to take a photo. You can also press the Camera key on the side of the phone firmly.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

Getting to know the viewfinder



1. Exposure
2. Zoom
3. Macro
4. Settings

5. Back
6. Camera mode
7. Video mode
8. Gallery

Video camera


Making a quick video

- 1 Press the camera key on the right side of the phone.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens toward the subject of the video.
- 3 Press the camera key on the phone once to start recording. Or touch the red dot ● on the screen.
- 4 REC will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch ⏸ and resume by selecting ●.
- 6 Touch ■ on screen or press the camera key on the phone again to stop recording.

Getting to know the viewfinder

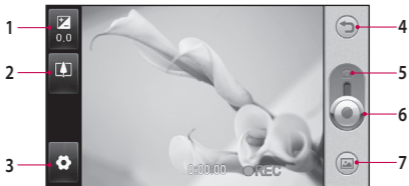

1. Exposure
2. Zoom
3. Settings
4. Back

5. Camera mode
6. Start recording
7. Gallery

OSP (On Screen Phone)

Using the OSP feature, you can see your phone screen from your PC. You can control your phone from the PC Monitor just as you would on the phone.

Installing OSP on your computer

When you install LG PC Suite on your computer, OSP is installed automatically

Starting OSP

Click  on your computer or start> program> LG OSP

Connecting your phone and PC

By USB cable

- 1 Click 'Connection Wizard'.
- 2 Select 'Cable connection', then click Next.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable.
- 4 Select Next.
- 5 Enter your phone password into the PC (default value is "0000")

By Bluetooth

- 1 Ensure that Bluetooth is switched On and Visible for both your PC and your phone.

- 2 Select Bluetooth connection, then click Next
- 3 Select your phone among the searched phones, then click Next
- 4 Enter the PIN code into the PC, then click Next.
- 5 Click 'Yes' in the confirmation message.
- 6 Enter the PIN code into your phone, then click OK.
- 7 Enter your phone password into the PC, then click OK.

Disconnecting your phone from your PC

If you want to disconnect your phone from your PC, click 

Controlling your phone

You can control your phone using OSP. If you mouse-click a menu in the OSP main screen, the menu runs in your phone as if you had selected the menu on your phone.

For example, if you want to send a message using OSP, click Messaging in the Communication tab of the OSP main menu, then click Write message.

You can enter characters by mouse-clicking or using your PC keyboard.

OSP (On Screen Phone)

If you want to use the mouse to key in characters, click the characters you want to enter.

If you want to use the keyboard, type in the characters on your keyboard.

Click Send SMS when you have finished writing the message.

Transferring a file between your phone and PC

Transfer a file from PC to Phone

- 1 Select the file you want to transfer from your PC, then drag and drop the file to the OSP Screen.

Transfer a file from Phone to PC

- 1 Select the file you want to transfer from **Media album** in the **Entertainment** tab of the OSP screen, then click the right mouse button and select **Save to PC**.

Editing a file on your phone

- 1 Select the file you want to edit from the Media album in the **Entertainment** tab of the OSP screen, then click the right mouse button and select Edit
- 2 You can edit the file using associated applications.

- 3 When you finish editing your file, it will be transmitted back to your phone.

Using OSP Notification

The OSP feature gives you Popup messages with information about your phone events: **Alarm**, **Message**, **Incoming Call**, etc.

- 1 Select  in the OSP Screen
- 2 Select "Alerts me with Popup"

NOTE: When you use the OSP feature, your phone's reaction may be slow.

SNS

A social network service focuses on building and reflecting a social network or social relationship among people who share interests and/or activities.


Facebook

Facebook is a social networking website.



- 1 Touch  from the home screen and then touch **Facebook**.

Twitter

Twitter is a free social networking and micro-blogging service.

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Twitter**.

Settings

- 1 Touch  from the home screen and then touch **SNS settings**.
- 2 Turn on Social networking. If you have an account related to social networking, the account is displayed. Touch the account, then touch  to add your friend contact to your phone.
- 3 If you have no account, touch **New account**, then create your account.

NOTE: You will incur an extra cost by connecting to this service . Check the data charges with your network provider.

LG Air Sync

Using this menu, you can synchronise your PIM data or other contents of your phone with your LG Air Sync account.

- 1 Touch LG Air Sync.
- 2 If you have no LG Air Sync account, please visit www.lgairsync.com to create your account. If you have an account, key in your ID and Password.
- 3 If you want to synchronise your PIM data, touch PIM Sync. If you want to synchronise your contents, touch Link Air.
- 4 In case of PIM Sync, select the items you want to synchronise, then touch Sync now.
- 5 In case of Link Air, select the items you want to synchronise, then touch Sync now.



LG

Life's Good

TARJETA DE GARANTÍA

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por la tienda junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, nuestra compañía, o si tiene cualquier duda o quiere hacer alguna consulta puede hacerlo a través de nuestras web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

CERTIFICADO DE GARANTIA COMERCIAL (Telefonía)

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA

1. La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., y para beneficiarse de la misma deberá:
 - 1.1. En el periodo pre-venta (tienda), ésta deberá reflejar modelo del aparato e IMEI del mismo.
 - 1.2 En el periodo de Garantía Comercial (Usuario), será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar junto a la presente Garantía Comercial debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento, el original del ticket o factura de compra con IMEI mecanizado y que identifique el modelo de aparato.
2. Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos Autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
3. El aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

COBERTURA DE LA GARANTIA

- La garantía se aplica a los modelos de Teléfonos Móviles de marca LG. El periodo de garantía es el siguiente:
 - Dispositivo móvil (terminal): 24 meses
 - Batería y otros consumibles: 6 meses
 - Accesorios: 24 meses
 - Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, etc): 90 días
- La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura de compra).

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.
- Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía.
- Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario, configuración de sistemas.
- El desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- Si la avería es producida por incendio, inundación, humedad excesiva, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.
- Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.
- Los aparatos que no llevan identificado número de IMEI y N° de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- Si el aparato es reparado o manipulado (tanto software como hardware) por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA.
- Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato, cualquiera que sea su periodicidad.
- Cuando la avería produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido o especificado en este certificado de garantía o los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.

NOTA IMPORTANTE

- La presente garantía comercial no afecta a los derechos de que dispone el usuario conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.
- De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el usuario tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.
- El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.
- Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el usuario dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigido a las Oficinas Centrales o Central de Servicios Técnicos y por la vía de jurisdicción ordinaria.
- Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A. no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causar a elementos externos.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

- De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGDPD cuyo responsable es LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la dirección Europa Empresarial, Edif. Madrid, Ctra. N-VI, Km. 24, Las Rozas (28230 Madrid).

DIRECTORIO DE CONTACTOS LG

902.500.234

Este es nuestro número de atención al cliente para cualquier tipo de consulta, reclamación o para requerir asistencia técnica.

<http://es.lgservice.com>

A través de esta web podrá descargarse manuales, actualizaciones de SW y realizar consultas técnicas por e-mail.

www.lge.es

Esta es nuestra página corporativa donde podrán encontrar información sobre nuestra compañía.

OFICINAS CENTRALES LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Complejo Europa Empresarial
Edificio Madrid
Ctra. Nacional VI, Km. 24
(28230) Las Rozas- MADRID
Tel: (+34) 91211.22.22
Fax: (+34) 91211.22.46

CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Pol. In. El Oliveral Sector 13
Parcela 27 A
(46190) Ribarroja del Turia - VALENCIA
Tel: (+ 34) 902 500. 234
Fax: (+34) 96 305.05.01

DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE IMEI:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO O TIENDA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA

